MODE D'EMPLOI DETECTEUR DE POISSON SONAR ECHO SONDEUR PORTABLE PROFONDIMETRE 73M

RÉF. : Y-dpsp1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI DETECTEUR DE POISSON SONAR ECHO SONDEUR PORTABLE PROFONDIMETRE 73M

RÉF. : Y-dpsp1

SOMMAIRE

PRESENTATION DE VOTRE DETECTEUR DE POISSON 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4

PRESENTATION DE VOTRE DETECTEUR DE POISSON



Port de connexion SONAR

Ecran LCD

Emplacement Piles (4 x LR03 - AAA)



Flèche gauche

ON/OFF
Menu

Flèche droite



Connecteur

SONAR

Flotteur

Connexion de la partie SONAR de votre détecteur de poisson



INSTRUCTIONS D'UTILISATION


I - Insertion des piles dans votre appareil

Pour utiliser votre détecteur de poisson, il vous faut obligatoirement insérer 4 piles LR03 (AAA) dans l'emplacement des piles, situé derrière le moniteur de votre détecteur. Ouvrez le compartiment et insérez les piles en suivant les polarités indiquées dans le compartiment.

Nous vous conseillons, dans la mesure du possible, d'utiliser des piles rechargeables qui vous assureront une autonomie supérieure et une recharge possible lorsque celles-ci seront épuisées.

II - Allumer / Eteindre votre détecteur

Munissez-vous de votre détecteur et connectez correctement son sonar. Ensuite, il vous suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton ON/OFF. L'écran va alors s'allumer avec une inscription « Start Up ». Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF et vous arriverez alors à un écran de ce type :

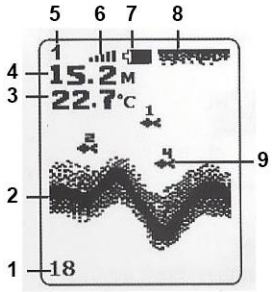

1 : Profondeur d'action du SONAR (Réglable)
2 : Indicateur de fond
3 : Température de l'eau
4 : Profondeur à laquelle se trouve le sonar
5 : Plage de profondeur
6 : Sensibilité du sonar
7 : Indicateur de batterie
8 : Ligne de surface de l'eau
9 : Indicateur de poisson

III - Appairer un appareil à votre enceinte

Nous allons maintenant vous indiquer les réglages possibles avec votre détecteur de poisson. Chaque réglage se modifie avec les flèches gauche ou droite et pour passer au réglage suivant, il vous suffit de presser une fois le bouton ON/OFF - Menu. Pour sortir de ce menu, il vous suffit de ne pas toucher aux boutons de votre détecteur de poisson durant quelques secondes (3 à 5 secondes).

Chaque réglage va être repris dans un paragraphe dédié afin de vous permettre une utilisation optimale de votre appareil.

A - Light (Rétroéclairage de votre appareil)

Après avoir allumé votre appareil, appuyez une fois sur le bouton « Menu - Power ». Vous aurez alors à l'écran l'inscription suivante : 

. Avec la flèche droite ou gauche vous pourrez changer le OFF en ON. Sur la position ON, le rétroéclairage de votre appareil est actif, sur la position OFF ce rétroéclairage sera inactif. Le fait de couper le rétroéclairage de votre appareil aura pour effet d'augmenter l'autonomie des piles insérées.

Une fois le rétroéclairage activé ou désactivé, soit vous appuyez sur le bouton Menu pour passer au réglage suivant, soit vous patientez le temps que le menu disparaisse et vous revenez à l'écran principal de votre détecteur.

B - Sensitivity (Sensibilité du SONAR)

Dans ce réglage, vous pourrez paramétrer la sensibilité du sonar de votre détecteur. Cette sensibilité s'augmente avec la flèche droite et se diminue avec la flèche gauche. Vous devez avoir une image de ce type sur l'écran : 

Une fois la sensibilité réglée, vous pouvez passer au réglage suivant, ou revenir à l'écran d'accueil comme indiqué précédemment.

C - Depth range setting (Réglage de la profondeur d'action du SONAR)

Dans ce paramètre vous pourrez définir la valeur maximale jusqu'à laquelle ira votre sonar. Plus cette valeur est faible, moins de batterie sera consommée par votre appareil. Par défaut, la valeur est paramétrée sur Auto (Automatique). Vous devez donc avoir une image de ce type sur l'écran de votre détecteur : 

. Avec la flèche gauche ou droite vous pouvez régler une profondeur manuellement. Les valeurs sont les suivantes : 4, 9, 18, 36, 54, 73 mètres ou Auto. Choisissez la valeur qui vous convient.

D - ZOOM

Ce réglage vous permet de laisser apparaître sur votre écran que ce qui se passe à 4 mètres de profondeur en dessous du SONAR quelques soit la valeur de la profondeur d'action défini précédemment. Vous devez avoir une image de ce type pour régler ce zoom : 

. Utilisez simplement la flèche droite pour activer le zoom et la flèche gauche pour désactiver ce zoom.

E - Depth alarm setting (Alarme de niveau de profondeur)

Ce réglage vous permet de paramétrer une alarme de profondeur. C'est-à-dire une alarme se déclenchera quand la profondeur de l'endroit où vous vous trouver sera inférieure ou égale à la valeur paramétrée.

Exemple : Alarme réglé sur 18 mètres. Si vous arrivez dans une zone profonde de 18 mètres ou moins, l'alarme se déclenchera.

Pour régler cette alarme, vous devez avoir cette image devant les yeux : 

. Ensuite vous pourrez à l'aide des flèches gauche et droite régler la profondeur d'alerte. L'échelle sera de 1 à 28 mètres.

F - Fish Alarm setting (Alarme de poisson)

Ce réglage vous permet de régler une alarme lorsque votre sonar détectera des poissons. Il vous suffit de mettre sur ON cette option pour qu'elle soit effective.

Vous devez avoir cette image sur l'écran de votre détecteur : 

.


G - Fish Icon setting (Icône de poisson)

Vous pouvez choisir d'afficher ou non sur l'écran de votre détecteur une petite icône qui représentera les poissons présents autour de votre sonar.

Le menu ressemble à ceci : 

. Utilisez la flèche gauche ou la flèche droite pour activer ou désactiver l'icône des poissons.

H - Chart speed setting (Vitesse de défilement de l'écran)

Dans ce paramètre vous pourrez régler la vitesse de défilement sur l'écran de votre détecteur. Le menu se présente ainsi : 

. Utilisez les flèches droite ou gauche pour régler la vitesse de défilement.

I - Depth Unit setting (Réglage de l'unité de mesure de la profondeur)

Dans ce menu, vous pourrez choisir de régler l'unité de mesure de la profondeur en mètre (M) ou en pieds (FT). Le menu se présente comme ceci : 

.

J - Température unit setting (Unité de température)

Tout comme pour la profondeur, il vous sera possible de régler l'unité de la température de votre détecteur. Soit en degré Fahrenheit (°F) ou en degré Celsius (°C). Le réglage se présente ainsi : 

. Utilisez donc les flèches gauche ou droite pour régler l'unité désirée.