REF. : Y- 9718



Table des matières

Quels dispositifs cachés le détecteur de téléphone et le viseur d'objectif peut trouver ? 3
Familiarisez-vous avec votre détecteur à l'aide d'un viseur d'objectif et d'un radiofréquence. 3
Utilisation du détecteur de bogues avec RF et viseur d'objectif 5
Comment utiliser le mode détecteur d'objectif 5
Comment utiliser le mode alarme RF 5
Dépannage 6
L'appareil ne s'allume pas 6
Le voyant lumineux rouge est allumé 6
L'alarme est toujours activée et les voyants sont toujours à pleine capacité 6
Données spécificatives 6

DÉTECTEUR D'INSECTES AVEC RF ET VISEUR D'OBJECTIF

SKU : CDRFLD

MERCI D'AVOIR ACHETÉ LE DÉTECTEUR DE TELEPHONE AVEC LE DÉTECTEUR DE TELEPHONE RF ET LE VISEUR D'OBJECTIF

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le détecteur d'insectes avec RF et viseur d'objectif et gardez-le à portée de main.

Les détecteurs RF sont de simples récepteurs de radiofréquences. Ils sont conçus pour détecter les signaux sans fil qui sont transmis dans une certaine gamme de fréquences. Cet appareil détecte 50 MHz à 6,0 GHz avec une plage de fréquence réglable. La plupart des équipements de surveillance fonctionnent à 2,4 GHz. Ce modèle particulier peut détecter les vidéos cachées, filaires ou sans fil et possède plusieurs modes d'alerte, y compris des alarmes sonores, des LEDs et des vibrations.

Votre achat doit inclure :

1 x Détecteur de bogues avec RF et viseur d'objectif

1 x jeu d'écouteurs

1 x Câble de chargement

1 x Adaptateur secteur


1 x livret d'instructions

Quels dispositifs cachés le détecteur de téléphone et le viseur d'objectif peut trouver ?

- Cet appareil peut détecter des fréquences entre 50 MHz et 6,0 GHz.
- Détecte les caméras vidéo cachées
- Détecte les caméras vidéo cachées filaires et sans fil
- Balaye et détecte les bogues VHF, UHF, WiFi, Bluetooth et GSM.

Familiarisez-vous avec votre détecteur à l'aide d'un viseur d'objectif et d'un radiofréquence.

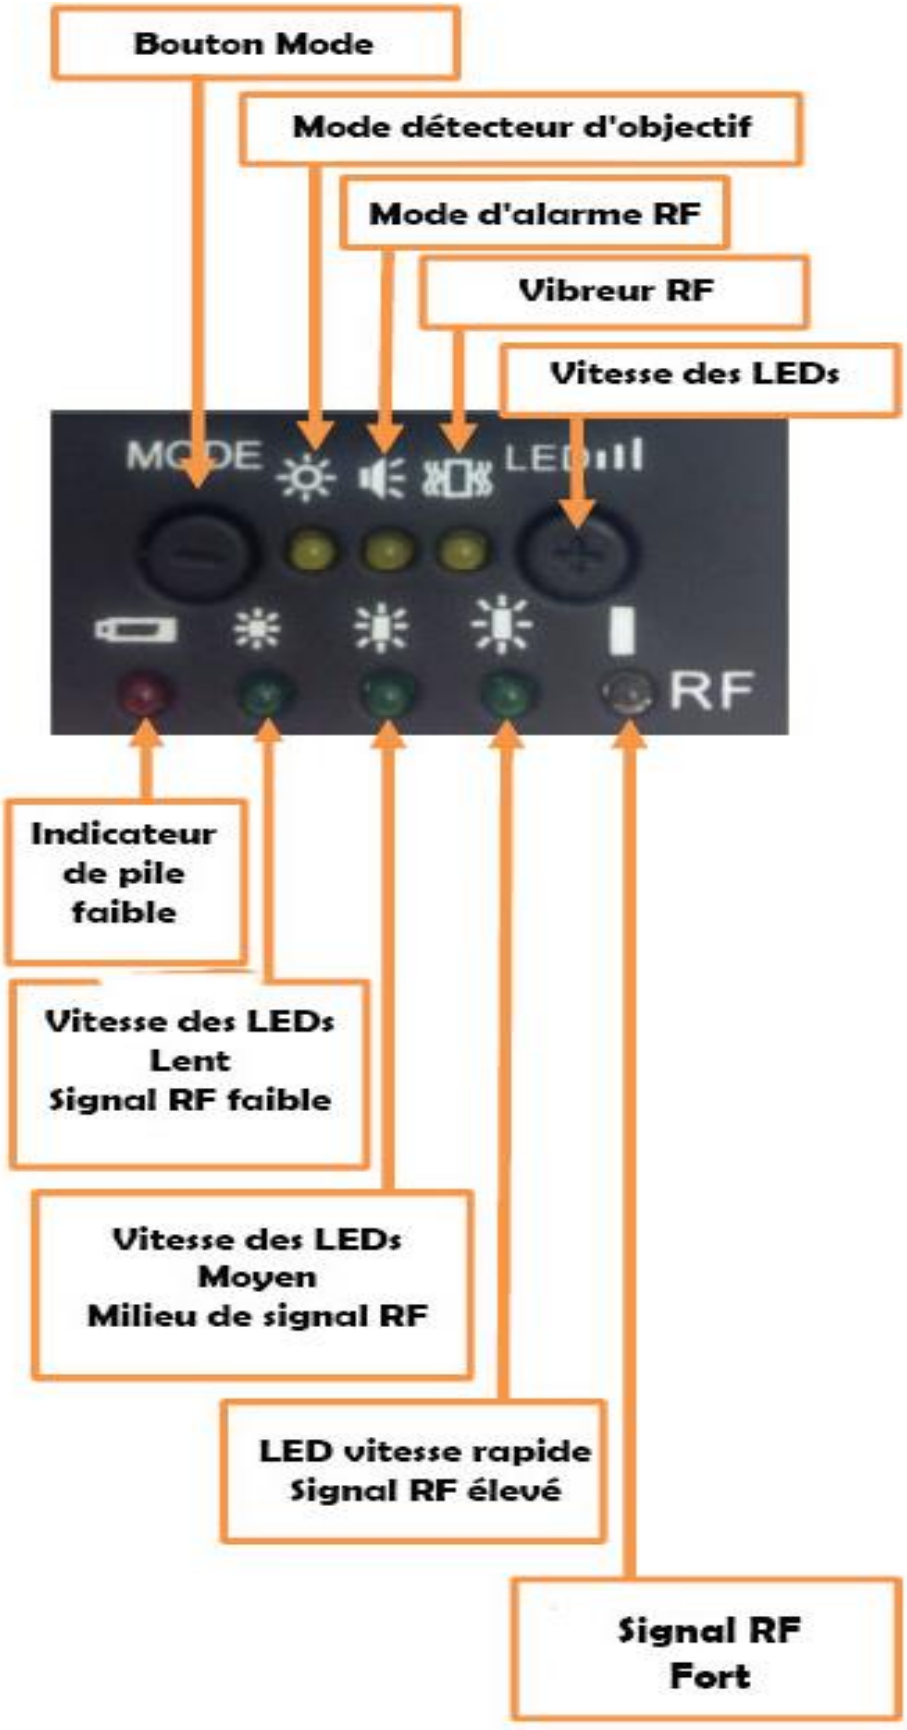


Bouton Mode
Mode détecteur d'objectif
Mode d'alarme RF
Vibreur RF
Vitesse des LEDs
MODE
LED
RF
Indicateur de pile faible
Vitesse des LEDs Lent Signal RF faible
Vitesse des LEDs Moyen Milieu de signal RF
LED vitesse rapide Signal RF élevé
Signal RF Fort

Utilisation du détecteur de bogues avec RF et viseur d'objectif

Comment utiliser le mode détecteur d'objectif

1. Mettez l'appareil sous tension.

2. L'appareil doit être automatiquement en mode Détecteur d'objectif.

- Sinon, appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant Mode détecteur d'objectif s'allume.

3. Vous pouvez appuyer sur le bouton de vitesse LED pour changer la vitesse de clignotement des lumières LED, mais ce n'est pas nécessaire.

- La lumière émise par la caméra cachée que vous recherchez apparaîtra en synchronisation avec le clignotement des lumières LED.

4. Regardez à travers l'objectif de visualisation pour trouver les caméras cachées dans votre environnement.

- Dans la bonne position, vous verrez la lumière rouge se refléter sur l'objectif de toutes les caméras cachées possibles.

***NOTICE : La lumière rouge réfléchissante sera petite et difficile à voir, alors regardez lentement et attentivement.**

Comment utiliser le mode alarme RF

1. Mettez l'appareil sous tension.

2. Sortez l'antenne.

3. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant RF Alarme Mode s'allume.

4. Réglez le sélecteur de sensibilité en conséquence*.

5. Tenez le détecteur près de toute zone où vous soupçonnez la présence d'un dispositif de transmission.

6. S'il y a un dispositif de transmission, la jauge de détection commence à s'allumer et l'alarme se déclenche.

- Si vous êtes loin d'un appareil de transmission, le voyant RF Signal Low s'allume et l'alarme se déclenche lentement.

- Au fur et à mesure que vous vous rapprochez d'un dispositif d'espionnage caché, les voyants Signal RF Moyen, Haut et Fort s'allument, et l'icône L'alarme augmentera également en vitesse.

Dépannage

L’appareil ne s’allume pas

- Chargez l'appareil.

- Remplacer l'appareil

Le voyant lumineux rouge est allumé

- Il s'agit de l'indicateur de pile faible : Chargez l'appareil.

L'alarme est toujours activée et les voyants sont toujours à pleine capacité

- Cela signifie qu'il y a beaucoup d'appareils de transmission dans votre région et que le détecteur capte toutes les fréquences à la fois.

- Baissez la sensibilité jusqu'à ce que le voyant RF Signale Low s'allume.

Données spécificatives

Fréquence	50 MHz - 6,0 GHz
Gamme de détection laser des caméras filaires	0.1 - 20 mètres
Portée de détection de l'appareil RF	0.05 - 10 mètres (Selon la puissance d'émission de l'appareil)
Lentille de visualisation	Lentille filtrée IR
Consommation électrique	8 mA
Auto-prise de vue Longueur d'onde de détection	920 mm
Taille	65 x 48 x 15 mm
Batterie	Li-Ion interne La charge complète peut durer jusqu'à 6 heures pour le détecteur d'objectif et jusqu'à 15 heures pour le détecteur RF.