MODE D'EMPLOI

Y-11491



Mode d'emploi

Drone Pliable Télécommandé Wi-fi 5G / 2.4G Portée 500 m LED et Batterie Intégrées Rotation 360°

Table des matières

1. UTILISATION DE LA BATTERIE : 2
2. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION : 3
3. Touches et descriptions des touches de la télécommande : 5
4. Instructions de charge de la télécommande : 5
5. Instructions de charge de la batterie au lithium : 5
6. Instructions de téléchargement et d'installation du logiciel APP 6
7. Introductions de fonctions de l'interface de contrôle APP : 7
8. Exigences environnementales avant de voler : 7
9. Instructions de préparation avant le vol : 8
10. Méthode de CONTROLE : 10
11. Instructions pour le fonctionnement des fonctions de l'APP et de la télécommande : 11
12. Problèmes communs : 14
13. LÉGISLATION FRANCAISE : 14
14. RECYCLAGE : 16
15. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : 16

Le présent manuel décrit comment préparer et utiliser votre produit. Il fournit également des informations sur les précautions d'utilisation et de sécurité, la réglementation, la conformité et les spécifications techniques de l'appareil. Veuillez le lire entièrement et attentivement avant toute utilisation, puis régulièrement, afin de vous familiariser avec toutes les caractéristiques de l'appareil et d'assurer une utilisation optimale de votre drone en toute sécurité et de profiter pleinement de celui-ci.

1. UTILISATION DE LA BATTERIE :

- En possédant, chargeant ou utilisant la batterie, vous assumez tous les risques liés à l'utilisation des batteries lithium.
- À tenir toujours hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais la batterie sans surveillance pendant le chargement.
- Ne laissez jamais la batterie en charge plus de 1 heure.
- Utilisez uniquement le chargeur USB fourni dans le pack. Ne jamais utiliser de chargeur Ni-Cd ou Ni-Mh.
- Avant de charger la batterie, vérifiez qu'elle ne soit pas endommagée. Vérifiez que la batterie n'ait pas gonflé ou que le compartiment de la batterie ne soit pas perforé. Si vous remarquez une de ces situations : NE CHARGEZ PAS LA BATTERIE !
- Une batterie usée devra être enlevée de l'appareil et remplacée.
- Si vous remarquez que la batterie commence à gonfler pendant le chargement, déconnectez immédiatement la batterie et ne l'utilisez plus. Le fait de continuer à utiliser une batterie gonflée ou détériorée peut entraîner une explosion.
- Assurez-vous que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Ne chargez pas à une vitesse plus élevée que celle recommandée. Utilisez uniquement le chargeur fourni dans le pack.
- Déconnectez la batterie du chargeur si celle-ci devient trop chaude (n'excédez jamais les 49'C/120'F) ou gonfle. Si la batterie devient chaude, déconnectez le chargeur immédiatement.
- Chargez uniquement sur des surfaces non-inflammables. Ne chargez jamais à l'intérieur d'un véhicule !
- N'exposez pas la batterie à toute source de chaleur ou température élevée.

- Ne mettez jamais la batterie en contact avec de l'eau ou l'immerger dans tout autre liquide.
- Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dangers.
- En cas d'incendie causé par la batterie, n'utilisez surtout pas d'eau pour éteindre le feu (sable recommandé).
- Ne transportez pas des batteries sans emballage dans votre poche ou sac, car le choc des batteries les unes contre les autres pourrait provoquer un court-circuit.
- Conservez la batterie dans un endroit sec et à température ambiante.

2. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

Lorsque vous utilisez votre drone, veillez à respecter les précautions suivantes :

- Utilisation en intérieur recommandée et en extérieur possible en cas de vent très faible.
- Ne convient pas aux personnes de moins de 14 ans.
- Les mineurs doivent piloter sous la supervision d'un adulte.
- Attention : risque d'ingestion de petits éléments.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'enfants ou d'animaux.
- Veillez à utiliser ce produit de manière prudente et responsable afin d'éviter toute blessure et/ou dommage matériel.
- Assurez-vous que votre utilisation est conforme aux dispositions légales du pays où vous vous trouvez.
- Renseignez-vous sur les restrictions d'utilisation des fréquences Wi-Fi de votre lieu de vol, vérifiez les conditions météorologiques avant utilisation.
- Ne pilotez pas par temps de pluie, brouillard, vent important ou neige.
- Évitez tout contact avec les éléments suivants : sable, poussière, eau, substance liquide, soleil, chaleur. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.
- Tenez à l'écart de tout obstacle, population, animal, habitation, véhicule, câble haute tension ou arbre.

- Tenez-vous à distance des hélices en marche. Elles peuvent causer des dommages matériels ou physiques.
- Ne convient pas aux personnes épileptiques, sauf avis médical contraire.
- Évitez de piloter de manière excessive (risque de fatigue oculaire ou physique).
- Respectez les consignes de sécurité énoncées dans ce manuel.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis par le constructeur.
- Avant chaque vol, vérifiez que les batteries soient bien chargées

AVERTISSEMENT :

La loi vous oblige à utiliser ce drone de manière prudente et responsable afin d'éviter tout dommage humain ou matériel. Dans le cas d'une utilisation non autorisée ou à des fins illicites, vous serez tenu pleinement responsable de tout dommage causer. Veillez à respecter la législation, sans porter atteinte à la vie privée d'autrui. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de dommage résultant directement ou indirectement de l'utilisation du produit, d'une pièce de ce produit ou de ce manuel. Nous ne pouvons être tenu responsable de tout accident, blessure, décès, perte ou autre réclamation de quelque nature que ce soit lié à ou résultant de l'utilisation de ce produit. Tous les télépilotes doivent respecter les règlements d'organisations internationales telles que l'ICAO (Organisation de !'Aviation Civile Internationale) et les règlements de leur propre espace aérien national. Pour en savoir plus sur les règles en vigueur en France, reportez-vous aux sites suivants :

DGAC - www.developpement-durable.gouv.fr


ALPHA TANGO - https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp

FOX ALPHA TANGO - https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/ SERVICE PUBLIC - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/Nl 84 FFAM - www.ffam.asso.fr

FPDC - www.federation-drone.org

FFD - www.federation-francaise-drone.com

3. Touches et descriptions des touches de la télécommande :

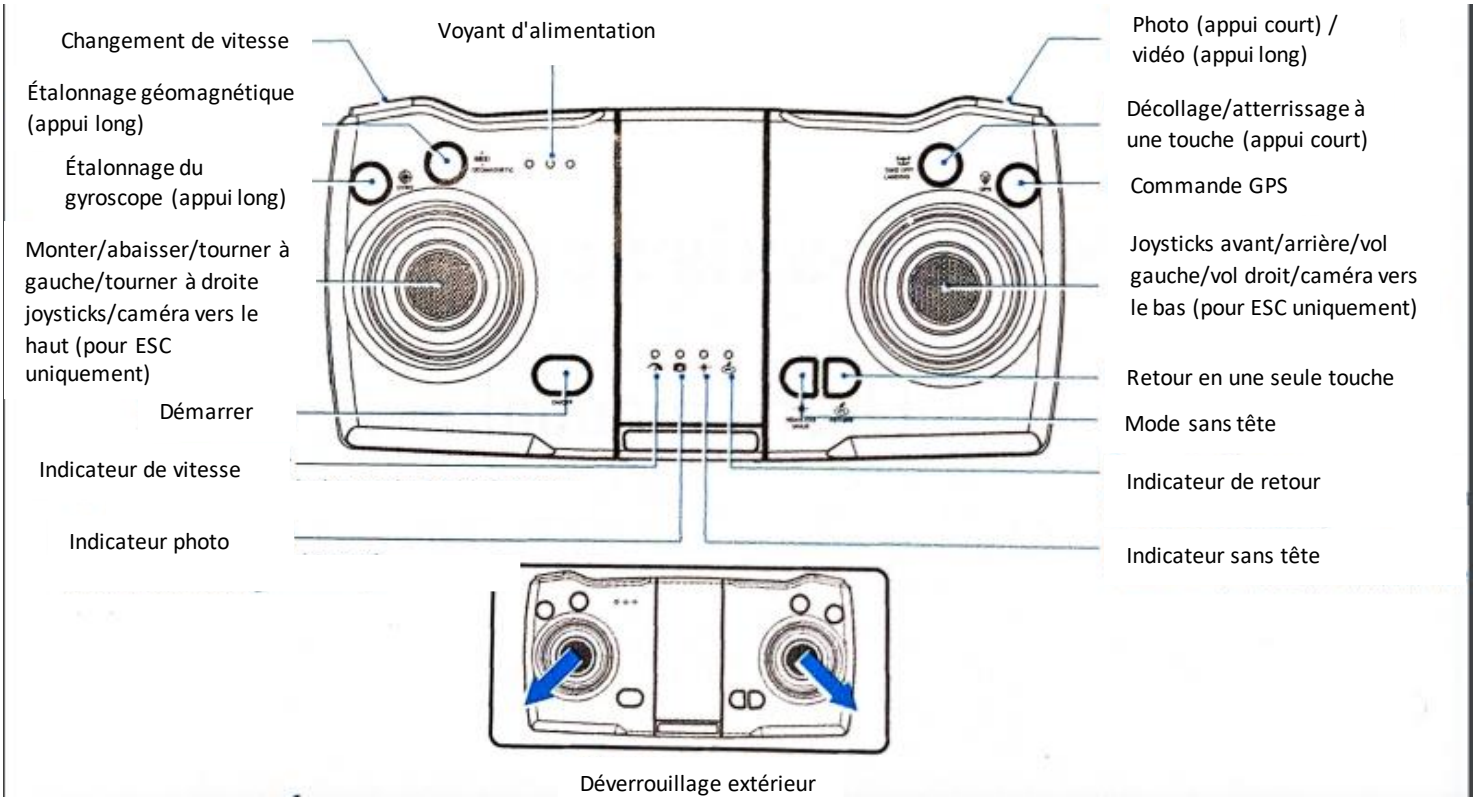

4. Instructions de charge de la télécommande :

Connectez le câble de chargement USB C à la prise. L'indicateur d'alimentation de la télécommande sera allumé en permanence lors de la charge ; l'indicateur du drone s'éteint automatiquement lorsque la charge est terminée, avec un temps de charge d'environ 60 minutes.

5. Instructions de charge de la batterie au lithium :

Appuyez sur le module de batterie à l'arrière de l'appareil et retirez-le du compartiment de batterie.

Connectez les câbles de charge USB aux prises correspondantes. Lors de la charge, le voyant vert LED clignote ; lorsque la charge est terminée, le voyant vert LED s'allume en permanence et le temps de charge est d'environ 120 à 160 minutes.

Après la charge, installez le module de batterie au lithium dans son compartiment.

Remarque spéciale : Lorsque l'alarme du drone s'active en raison d'une basse tension, l'indicateur clignote lentement, ce qui signifie que la batterie est sur le point d'être épuisée et que le drone doit revenir immédiatement.

Notes :

Assurez-vous que la tension et la fiche du chargeur sont conformes à vos normes locales. (La batterie doit être stockée dans un endroit frais pour éviter l'exposition au soleil).

Si la prise est surchauffée lors de la charge, cela signifie que le drone est chargé de manière excessive, et cela endommagera la batterie et causera des dommages permanents dans une situation grave. Veuillez arrêter de charger immédiatement.

La charge assistée doit être assurée.

Il adopte un mode de charge équilibré avancé pour plus de sécurité. N'utilisez pas d'autres chargeurs pour charger la batterie au lithium afin d'éviter le danger d'explosion.

Lorsque le vol du drone vient de se terminer, et que la batterie est à haute température ; il est préférable d'attendre environ 30 minutes jusqu'à ce que la batterie soit refroidie et que la batterie au lithium puisse être chargée pour éviter d'endommager la batterie. (La batterie doit être retirée du drone lorsqu'elle n'est pas utilisée et elle doit être stockée avec sa teneur en électricité de 80 % pour prolonger sa durée de vie).

Ne mettez pas la batterie au feu pour éviter le danger d'explosion.

Ne court-circuitez pas les bornes positive et négative de la batterie. Ne pas assembler la batterie avec de petites pièces métalliques pour éviter le risque d'explosion.

6. Instructions de téléchargement et d'installation du logiciel APP

Téléchargez et installez le logiciel

Descriptif des liens


Allumez l'alimentation de l'appareil, entrez l'option "Paramètres" (Mobile ou IPAD), ouvrez le réseau sans fil, recherchez le nom de l'appareil "CSJ-XXXXXX" dans la liste

de recherche de réseau sans fil et connectez-le. Une fois la connexion établie, quittez l'option de réglage.

Ouvrez l'icône du logiciel "CSJ GPS" dans le téléphone mobile et entrez dans l'interface de contrôle. (Essayez de rester à l'écart des autres sources de signal lorsque vous volez)

7. Introductions de fonctions de l'interface de contrôle APP :



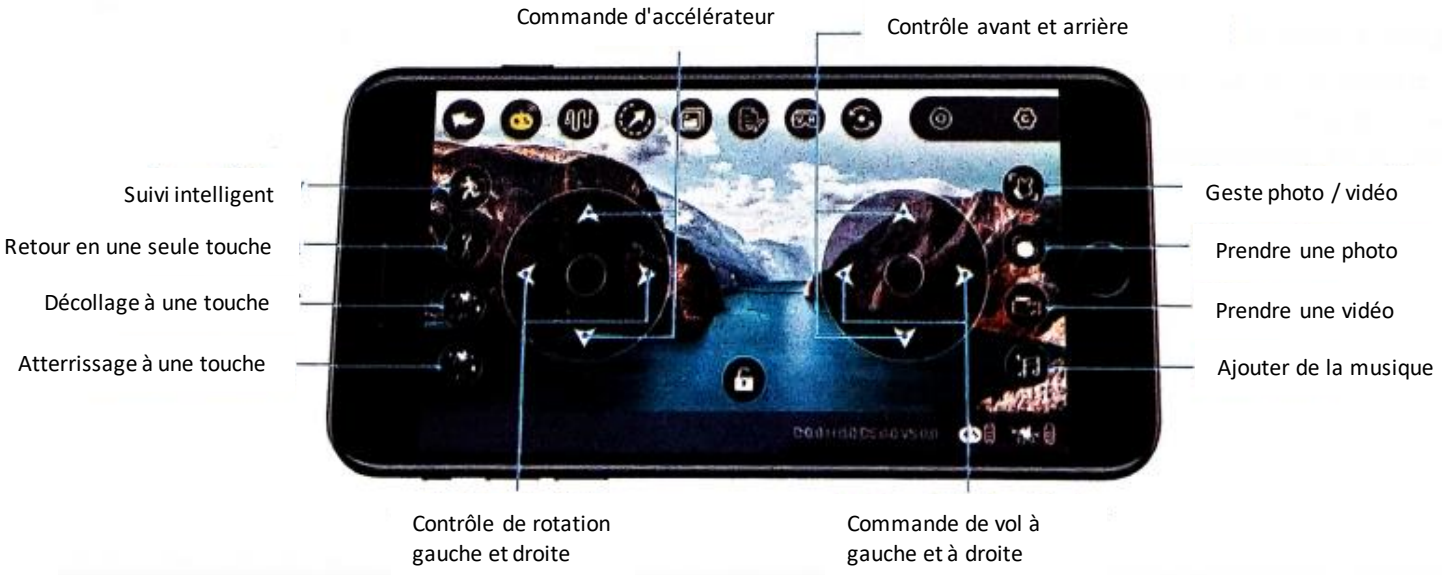

8. Exigences environnementales avant de voler :

Veuillez choisir un espace intérieur ouvert ou un endroit extérieur sans pluie avec une force du vent faible. Veuillez-vous tenir à l'écart des personnes, des arbres, des fils, des immeubles de grande hauteur, des aéroports et des tours de signalisation lorsque vous volez.

9. Instructions de préparation avant le vol :

Mise à jour de la carte :

Lorsque l'APP est lancée pour la première fois, le réseau de données mobiles de votre appareil (téléphone mobile ou IPAD) doit être connecté ; Revenez à l'interface de contrôle APP, double-cliquez sur l'icône du signal GPS dans le coin supérieur droit pour que la carte puisse mettre à jour votre position en temps réel via le réseau de données mobiles. Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur l'icône de retour dans le coin supérieur gauche pour revenir à l'interface du téléphone mobile

Appairage du drone

Allumez l'alimentation du drone et placez-le sur un plan horizontal ; allumez l'alimentation de la télécommande, puis la télécommande émettra un "bip" sonore et l'indicateur du drone clignotera rapidement, ce qui signifie que le drone entre automatiquement dans l'état d'appairage ; Lorsque la télécommande émet à nouveau un "bip", l'appairage automatique est terminé.

Activez la fonction Wi-Fi sur l'appareil mobile et sélectionnez "CSJ-XXXXXX" dans la liste Wi-Fi. Après la connexion, ouvrez l'APP.

Étalonnage gyroscopique :

Après l'appairage du drone et de la télécommande, le drone doit être calibré. Appuyez longuement sur la touche " Étalonnage du gyroscope" pendant 3 secondes, la télécommande émettra un "bip" sonore et l'indicateur du drone clignotera rapidement pendant 3 secondes, ce qui signifie le succès de l'étalonnage.

Particularité : Si le drone décolle et vole incliné d'un côté, cela peut aussi être corrigé en corrigeant le gyroscope.

Remarque : Afin de calibrer, le drone doit être placé sur une surface plane

Étalonnage géomagnétique :

Appuyez et maintenez enfoncée la touche "Etalonnage géomagnétique" pendant 3 secondes, la télécommande émettra un "bip" et les feux avant et arrière ou le drone s'éteindront, ce qui signifie qu'elle entre en mode de calibrage géomagnétique.

Faites pivoter le drone horizontalement d'un cercle (360 °), l'indicateur arrière (lumière bleue) s'allume et l'étalonnage horizontal est terminé

Après l'horizontale, redressez l'appareil et faites-le pivoter de (360°) l'indicateur arrière (lumière rouge) s'allume, ce qui signifie que l'étalonnage est réussi.

Recherche d'étoiles GPS :

Après l'étalonnage "Gyro" et l'étalonnage "géomagnétique", le phare passera du flash lent au flash rapide constant, puis placera le drone sur le plan horizontal ouvert et lorsque le phare deviendra constant (le processus prendra quelques minutes), cela signifie la recherche des étoiles est terminée, et le drone peut décoller normalement.

Remarque spéciale Les aéronefs ne peuvent voler qu'après la recherche d'étoiles GPS extérieure. Pour voler à l'intérieur, éteignez le GPS et appuyez sur la touche "Commande GPS", la télécommande émettra un "bip", et l'indicateur d'œil du corps et l'indicateur de retour sur la télécommande s'éteindront simultanément, indiquant que le GPS a été éteint et le drone peut voler à l'intérieur.

Déverrouillage du drone

Le drone doit se déverrouiller avant de voler, tournez simultanément les manettes gauche et droite de la télécommande vers l'extérieur, puis revenez. Les quatre hélices tournent de manière synchrone, indiquant que le déverrouillage est terminé, puis le drone peut être utilisé normalement.

Fonctionnement de l'APP : cliquez sur l'icône "Déverrouiller" dans l'interface de contrôle de l'APP pour déverrouiller le drone.

Décollage et atterrissage à une touche

Lorsque le déverrouillage est terminé, appuyez sur "Décollage/Atterrissage à une touche" sur la télécommande, le drone montera automatiquement à une hauteur

d'environ 2 m et volera en douceur à cette altitude. Lorsque vous appuyez à nouveau sur cette touche, le drone atterrit automatiquement lentement au sol.

Fonctionnement de l'application : cliquez sur l'icône « Décollage à une touche» dans l'interface de contrôle APP, qui peut également réaliser la fonction de décollage à une touche ; pendant le vol, cliquez sur l'icône " Atterrissage à une touche" dans l'interface, le drone atterrira automatiquement lentement au sol.

Avant de faire décoller le drone, veuillez suivre les étapes dans l'ordre ci-dessous : Appairage -> calibrage gyroscopique -> Calibrage géomagnétique -> Décollage/atterrissage à une touche

10. Méthode de CONTROLE :

Fonctionnement de l'APP : Entrez dans l'interface de contrôle de l'APP et cliquez sur l'icône "Commutateur de contrôleur", vous verrez le joystick sur le bureau. Le mode de fonctionnement est le suivant :

Lorsque le joystick gauche (accélérateur) est poussé vers le haut, la vitesse du rotor principal augmente et le drone monte. Lorsque le joystick gauche (accélérateur) est enfoncé, la vitesse du rotor principal ralentit et le drone descend.

Lorsque le joystick gauche (gouvernail) est poussé vers la gauche, le nez du drone tourne vers la gauche. Lorsqu'il est poussé vers la droite, le nez du drone tourne vers la droite.

Lorsque le joystick droit (gouvernail) est poussé vers le haut, le drone avance. Lorsque le joystick droit (gouvernail) est enfoncé, le drone recule.

Lorsque le joystick droit (gouvernail) est poussé vers la droite, le drone volera incliné vers la droite.

Lorsque le joystick de combat (gouvernail) est poussé vers la gauche, le drone volera incliné vers la gauche

Lorsque le drone est à moins de 100 cm du sol, le drone devient instable en raison de l'influence de son propre vortex de pale. C'est ce qu'on appelle "l'effet de sol". Plus l'altitude du drone est basse, plus l'effet de sol est important.

Commutation de vitesse :

Allumez la télécommande qui est par défaut en mode basse vitesse (l'indicateur de la télécommande est toujours allumé) et appuyez sur la touche "Changement de vitesse" de la télécommande, elle émettra deux "bips" et passera en mode haute vitesse (l'indicateur de la télécommande clignote rapidement) ; appuyez à nouveau sur la touche et après un "bip" sonore, il reviendra en mode basse vitesse.

11. Instructions pour le fonctionnement des fonctions de l'APP et de la télécommande :

Mode sans tête

L'avant de l'appareil lorsqu'il est allumé et apparié sera par défaut l'avant en mode sans tête ; si vous avez besoin d'ajuster la direction, veuillez rallumer le drone et appuyez sur la touche "Mode sans tête" de la télécommande. Si vous souhaitez quitter ce mode, veuillez appuyer à nouveau sur cette touche.

Remarque spéciale : Assurez-vous d'aligner le drone en ligne droite et laissez le gyroscope détecter automatiquement la ligne droite pour réaliser le vol droit en mode sans tête.

Retour en une touche

Pendant le vol, appuyez sur la touche " Retour en une seule touche" pour réaliser le vol de retour. Après avoir commencé le vol de retour, le drone retournera directement au point de décollage ; pendant le vol de retour, appuyez sur la touche de retour pour annuler le vol de retour.

Fonctionnement de l'APP : cliquez sur l'icône " Retour en une seule touche" dans l'interface de contrôle de l'APP, et vous pouvez également retourner le drone. Lorsque

vous cliquez à nouveau sur cette icône pendant le vol de retour, annulez le vol de retour.

Mode de vol par point de contrôle

Cliquez sur l'icône "Vol par point de contrôle" dans l'interface de contrôle de l'APP, l'interface se convertira de la page de transfert d'image à la page de carte. Zoomez sur la carte et cliquez dans le cercle rouge pour définir le point de contrôle. Il peut être défini comme des points de contrôle uniques ou comme une plage de trajectoire avec une ligne continue de points de contrôle. Pendant le processus de configuration, si vous pensez que le point de contrôle du trajet est trop dense, vous pouvez cliquer sur l'icône de suppression pour supprimer un seul point ou pour supprimer tous les points de contrôle.

Après le réglage, cliquez sur l'icône d'envoi, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour confirmer les points de contrôle ; Veuillez maintenir le curseur enfoncé et le faire glisser vers l'extrême droite. Le drone volera à partir du point initial et ira à tous les points de cheminement pour compléter la trajectoire de vol prédéfinie. L'orientation du drone peut être contrôlée par un joystick pendant le vol.

Mode de vol avec bordure

Cliquez sur l'icône "Vol environnant" dans l'interface de contrôle de l'APP, puis entrez la valeur de rayon de 5 à 100 m dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur OK ; le drone volera à la distance du rayon défini et volera autour et avec la position actuelle comme centre.

Note spéciale : Lorsque la batterie du drone est trop faible, le vol avec bordure ne sera pas possible.

Mode de suivi intelligent

Cliquez sur l'icône « Suivi Intelligent » dans l'interface de contrôle de l'application, le drone suivra la modification de la position de l'appareil mobile en fonction de la distance entre l'emplacement actuel et le périphérique de contrôle (téléphone mobile ou iPad).

Pendant le processus de suivi, appuyez doucement sur la touche suivante pour annuler le suivi.

Remarque spéciale : Après avoir modifié la position du drone, si la batterie du drone est trop faible ou qu'il y a un appel téléphonique, le drone quittera le mode de suivi.

Photo / vidéo

Appuyez sur la touche "Photo" sur la télécommande, lorsque la télécommande émet deux sons "bip", cela signifie que la photographie est terminée. Après avoir appuyé sur cette touche 3 sec, le contrôleur à distance émettra un son "bip", l'indicateur d'enregistrement clignote lentement, ce qui signifie qu'il commence à enregistrer. Pendant l'enregistrement, appuyez et maintenez la touche 3 sec pour mettre fin à l'enregistrement.

Fonctionnement de l'application : cliquez sur l'icône "photo" ou l'icône "vidéo" dans l'interface de contrôle de l'application, et vous pouvez prendre des photos ou des vidéos. Pendant le processus vidéo, cliquez à nouveau sur l'icône vidéo pour mettre fin au processus.

Une fois la vidéo terminée, la photo ou la vidéo sera enregistrée dans la bibliothèque des médias.

Remarque spéciale : La fonction "photo" ou "vidéo" via le contrôleur de télécommande ne peut être effectuée que lorsque le drone est équipé d'une carte mémoire ou que l'application soit téléchargée.

Geste photo / vidéo

Cliquez sur l'icône "Geste photo/vidéo" dans l'interface de contrôle de l'application, une fenêtre d'invite apparaîtra. Appuyez et maintenez le curseur et faites-le glisser vers la caméra du drone la plus éloignée et face avec un geste de victoire ou un geste de palmier, le drone reconnaîtra et photographiera automatiquement votre geste et enregistrera l'image dans la bibliothèque multimédia.

Remarque spéciale : Lorsque vous placez un geste, essayez de placer le geste au centre de la page de transfert d'image.

Exigences d'environnement pour la photographie des gestes : la sensibilité de la reconnaissance des gestes diminuera lorsqu'elle est en lumière de fond sombre et en lumière inverse, et sous un environnement Wi-Fi ou sous une interférence du signal.

Court enregistrement vidéo

Cliquez sur l'icône "Ajouter de la musique" dans l'interface de contrôle de l'application. Dans le coin supérieur gauche de la nouvelle page de transfert d'image, cliquez pour sélectionner la musique, et la musique à sélectionner apparaîtra en bas de l'écran.

Cliquez sur votre musique préférée et confirmez votre sélection. Une fenêtre d'invite apparaîtra, cliquez sur OK pour commencer l'enregistrement. Une fois l'enregistrement terminé, la courte vidéo synthétisée sera enregistrée dans la bibliothèque des médias.

12. Problèmes communs :

Problèmes	Raisons	Solutions
L'indicateur du drone clignote alors qu'il ne répond pas aux opérations	La recherche d'étoiles GPS du drone est une défaillance La batterie du drone est faible	Déplacez le drone dans un lieu ouvert et effectuez à nouveau la recherche d'étoiles Charger la batterie
Les lames du drone tournent mais il ne peut pas décoller	La batterie du drone est faible Déformation de la lame	Charger la batterie Remplacer la lame
Le drone ne vole pas correctement	Déformation de la lame Déformation du moteur	Remplacer la lame Remplacer le moteur
Après un impact, le drone ne vole pas correctement	Le capteur d'accélération triaxial perd l'équilibre en raison de l'impact	Placer le drone pendant 5-10min au sol, ou corriger le gyroscope

13. LÉGISLATION FRANCAISE :

L'utilisation de drones est interdite la nuit, même lorsqu'ils sont équipés de dispositifs lumineux. Sauf exception sur certains sites d'association d'aéromodélisme. En cas de violation des règles de sécurité et des interdictions de survol, vous risquez de 1 à 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € à 75 000 € d'amende et vous faire confisquer votre drone. Le télépilote ne peut pas se trouver à bord d'un véhicule en déplacement.

Les personnes autour du drone doivent être informées si le drone est équipé d'une caméra ou de capteurs susceptibles d'enregistrer des données les concernant. Vous ne pouvez pas enregistrer des images permettant de reconnaître ou identifier les personnes (visages, plaques d'immatriculation...) sans leur autorisation. Toute diffusion d'image doit faire l'objet d'une autorisation des personnes concernées ou du propriétaire dans le cas d'un espace privé (maison, jardin, etc.). Vous ne pouvez pas

utiliser les images prises dans un but commercial ou professionnel. En cas de violation de la vie privée, en captant, enregistrant ou diffusant des images ou paroles de personnes sans leur consentement, vous encourez 1 an d'emprisonne- ment et 45 000 € d'amende. Vous devez vous enregistrer en ligne auprès de la DGAC si votre drone est équipé d'une caméra.

Assurer la sécurité des personnes et des autres aéronefs est de votre responsabilité. Si vous utilisez votre drone en France, dans le cadre d'activités de loisirs, nous vous rappelons qu'il est essentiel de respecter les 10 principes suivants pour voler en conformité avec la loi :

1. Je ne survole pas les personnes
2. Je respecte les hauteurs maximales de vol
3. Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l'utilise pas la nuit
4. Je n'utilise pas mon drone au-dessus de l'espace public en agglomération
5. Je n'utilise pas mon drone à proximité des aérodromes
6. Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés
7. Je respecte la vie privée des autres
8. Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l'accord des personnes concernées et je n'en fais pas une utilisation commerciale
9. Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité

1O. En cas de doute, se renseigner auprès de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Consulter le guide consacré à !'aéromodélisme sur le site de la direction générale de !'Aviation civile pour plus d'informations sur les conditions d'utilisation des drones de loisirs. Pour plus d'informations :

- http://www. developpement-durable.gouv.fr/-Drones-aeronefs-telepiIotes-.html
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34630#:~:text=%C3%82ge%20minimum,d'au%20moins%2016%20ans
- https://www.geoportail.gouv.fr/

- https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp

L'utilisation d'un drone dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées pour assurer la sécurité est passible d'un an d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende en vertu de l'article L. 6232-4 du code des transports.

14. RECYCLAGE :

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au re- but avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

15. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :

Le soussigné, SARL Yonis Distribution, 6 av Maurice Levy, 33700, Mérignac, France, déclare en tant qu'importateur et sous son unique responsabilité que l'équipement radioélectrique décrit dans le présent manuel est conforme aux directives RED 2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU.

Référence : Y-11491