MODE D'EMPLOI

Y-DRC8



Drone caméra HD pliable


Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

Table des matières

Remplacement de la lame....2
Remarque importante....2
Introduction à la fonction des boutons de la télécommande....3
Chargement de la télécommande....4
Charge des batteries d'avion....5
Préparez-vous à voler....6
Méthode de décollage....7
Méthode d'atterrissage....7
Mode de fonctionnement....8
Accessoires....9
Guide d'utilisation de l'application....9
Interface d'exploitation....15

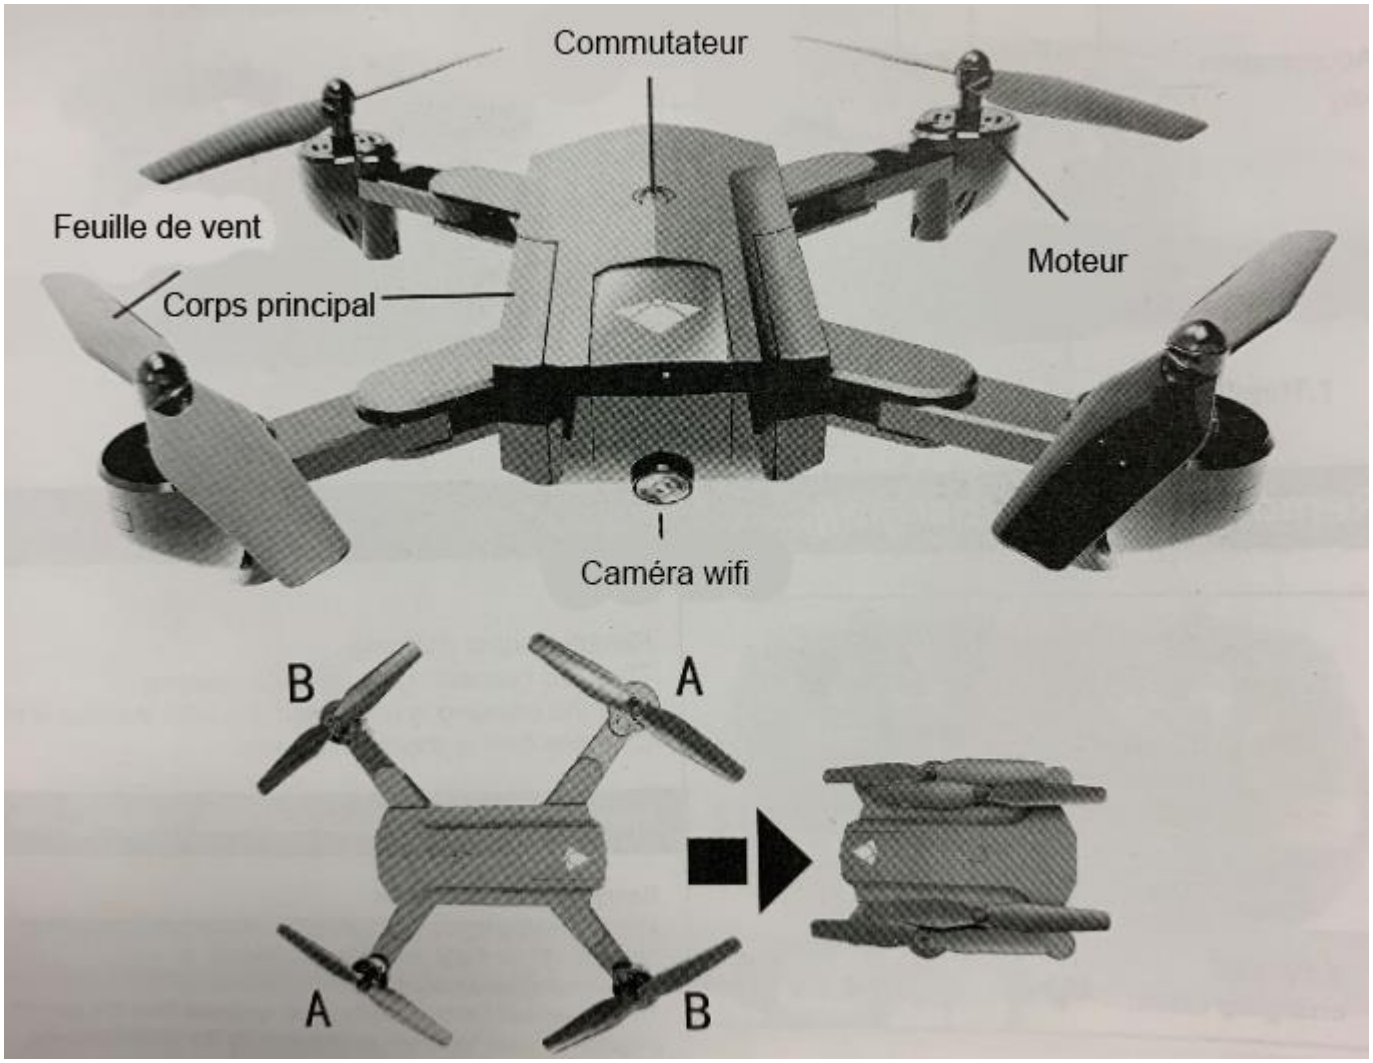

Remplacement de la lame


1. Les lames à remplacer doivent être remplacées avec les positions correspondantes sur la machine
   La lame A doit être installée dans la position A et la lame B est installée dans la position B. Si la lame n'est pas remplacée correctement, elle ne peut pas être contrôlée.
2. Pendant le vol, la feuille de phénix A tourné dans le sens horaire et la lame de vent B tourne dans le sens antihoraire

Remarque importante

Ce produit n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte peut provoquer des dommages.


Veuillez utiliser le produit avant d'utiliser ce produit. Ne démontez pas le produit vous-même. Ce modèle de vol nécessite de la pratique avant de l'utiliser. Veuillez utiliser ce produit conformément à ce manuel. Ne démontez pas ce produit vous-même. Sinon, le fabricant n'est pas responsable des dommages.

Introduction à la fonction des boutons de la télécommande

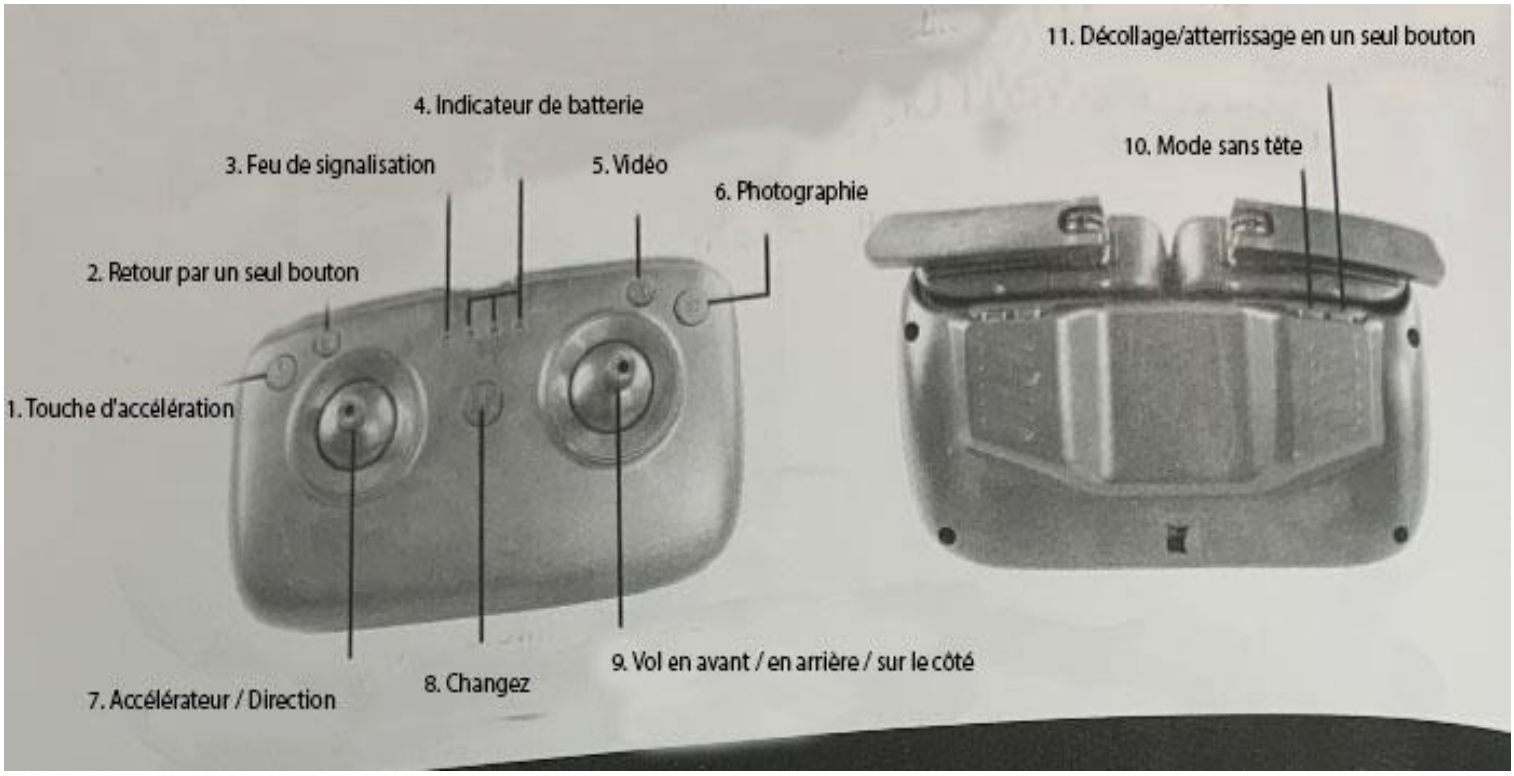

Chargement de la télécommande

Chargement de la télécommande :

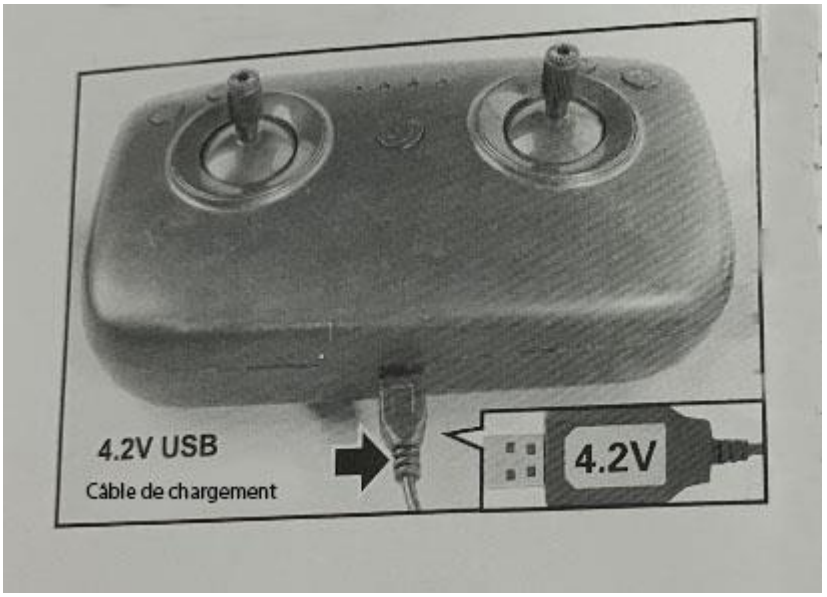

L'indicateur USB s'allume pendant la charge.

Une fois la charge terminée, l'indicateur USB est éteint.

Le temps de charge est d'environ 40 minutes.

La télécommande utilise un câble de chargement USB de 4,2 V

Instructions de sécurité de la batterie :

Utilisez uniquement le chargeur fourni avec ce produit pour la charge.

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.


Ne partez pas pendant la charge

La batterie épuisée doit être retirée de l'avion.

Les batteries usagées doivent être éliminées par le service de protection de l'environnement.

Ne jetez pas la batterie dans un feu pour éviter tout danger

Charge des batteries d'avion

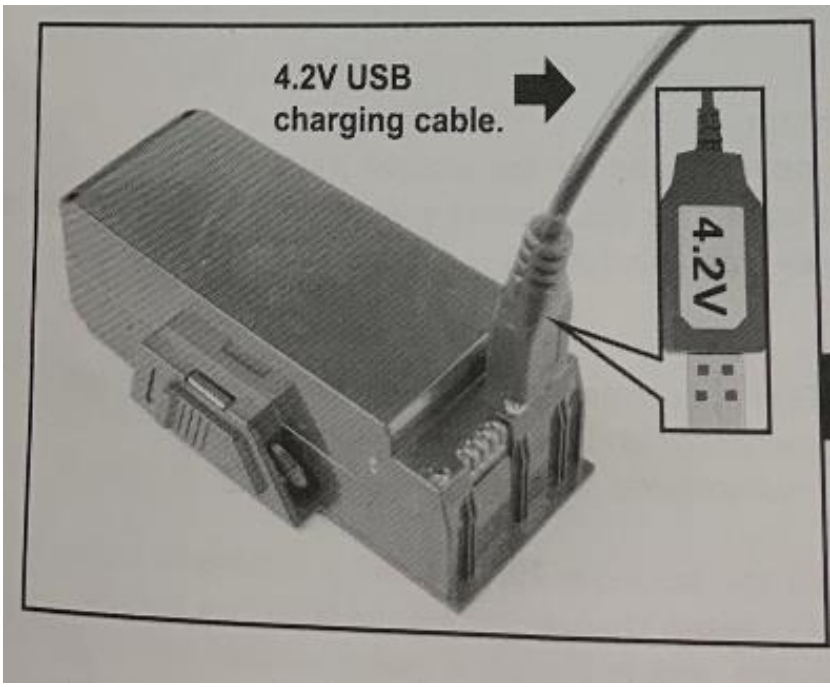

Charge des batteries d'avion :

Retirez le câble de chargement USB, connectez la prise de la batterie à la tête de chargement, et branchez la borne USB au port USB de l'ordinateur (ou à l'adaptateur secteur USB) pour charger la batterie. Lors de la charge, le voyant rouge de la tête USB est allumé, et lorsqu'il est plein, le voyant rouge est éteint. Le temps de charge est d'environ 60 minutes.

La batterie utilise un câble de charge USB de 4,2 V

Instructions de sécurité de la batterie :

Utilisez uniquement le chargeur fourni avec ce produit pour la charge.

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Ne partez pas pendant la charge

La batterie épuisée doit être retirée de l'avion.


Les batteries usagées doivent être éliminées par le service de protection de l'environnement.

Ne jetez pas la batterie dans un feu pour éviter tout danger

Assemblage de batteries et d'avions

1. Insérez la pile en diagonale comme indiqué par la flèche

2. Une fois la pile installée, la boucle saute automatiquement vers l'avant et émet un "clic".

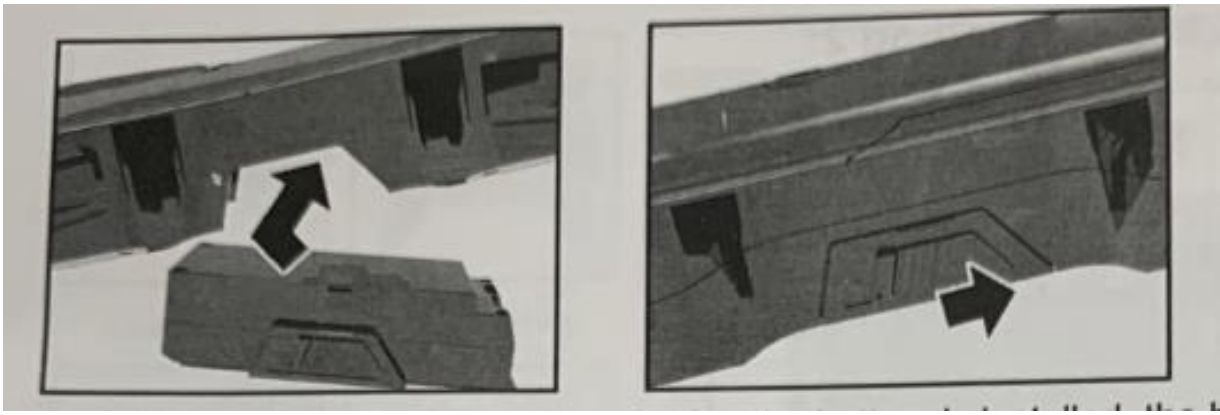

(1) (2)


Préparez-vous à voler

S'assurer que l'hélice est installée correctement et de manière sûre et que les bras de l'avion sont droits

1. Allumez l'alimentation du fuselage de l'avion.

2. Placez l'avion sur une surface plane

3. Mettez la télécommande sous tension, puis le "drop" est réussi. Poussez le bâton gauche de haut en bas et de bas en haut, et le signal lumineux est toujours allumé.

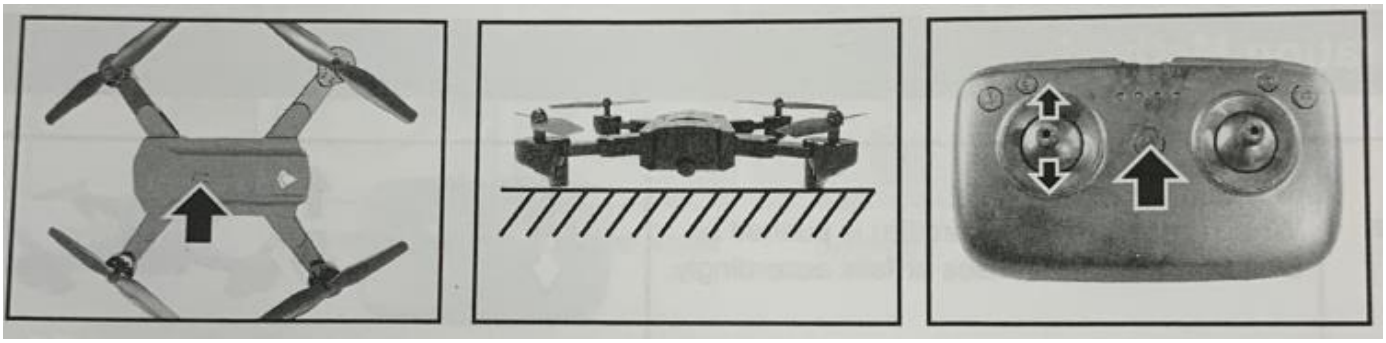


Méthode de décollage


1. Lorsque les deux manettes sont actionnées simultanément pendant 2-3 secondes, le voyant de l'avion se met toujours à clignoter rapidement, et après 2-3 secondes, il devient un voyant constant, indiquant que le gyroscope de correction est terminé

2. Le fait de pousser la manette des gaz vers le haut et de pousser les pales de l'avion commence à tourner pour indiquer que le déverrouillage est terminé

3. Appuyez de nouveau lentement sur la manette des gaz et l'avion décolle.

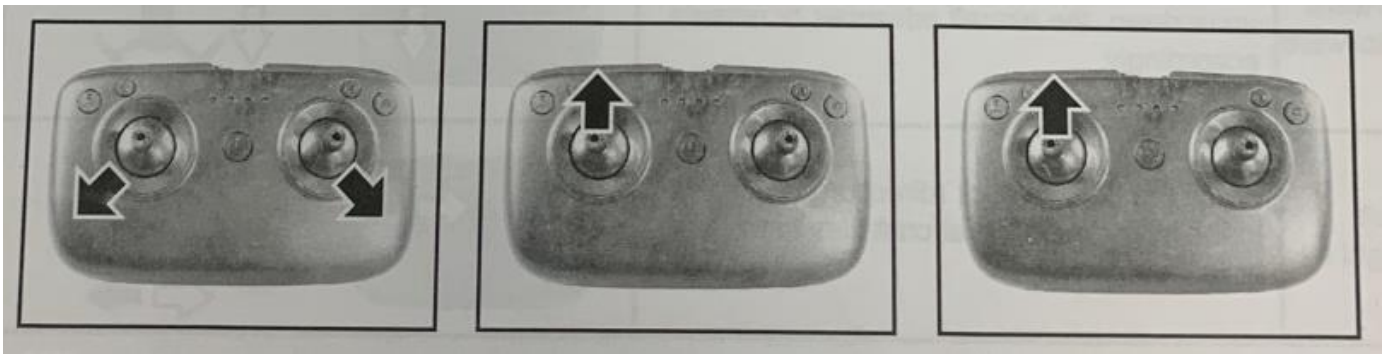




Méthode d'atterrissage

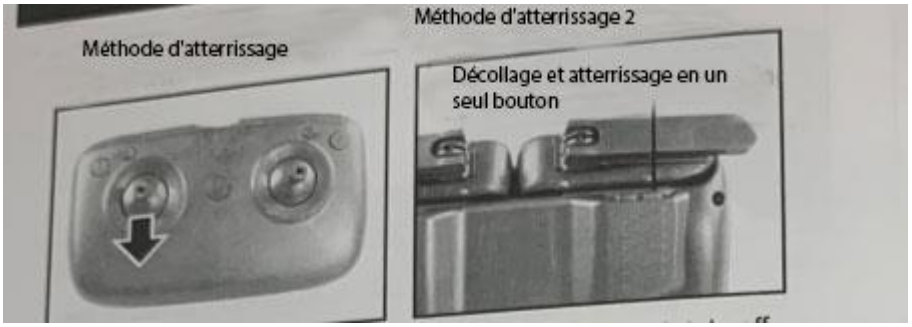

Tirez lentement la manette des gaz vers le bas jusqu'à ce que l'avion atterrisse, maintenez la manette des gaz dans la position la plus basse pendant 2 secondes, le moteur s'arrête et l'avion se pose avec succès.

Appuyez sur le bouton de décollage/atterrissage à une touche et l'avion atterrit lentement.

Mode de fonctionnement

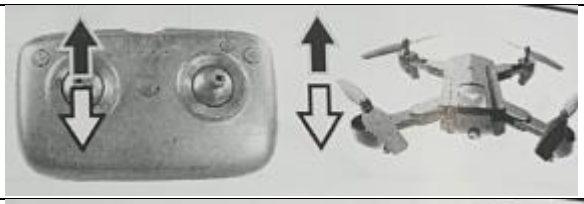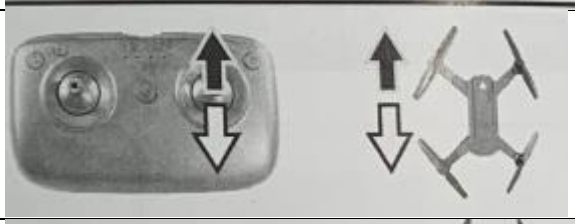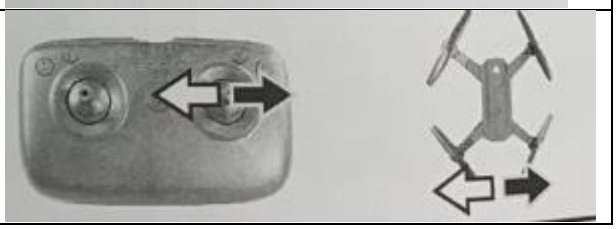
Risques/chutes	Lorsque le joystick gauche (accélérateur) est poussé vers le haut ou vers le bas, l'avion se lève ou tombe en panne en conséquence.	
Tournez	Lorsque la manette des gaz de gauche est poussée vers la gauche ou la droite, l'avion tourne à gauche ou à droite en conséquence.	
En avant / en arrière	Lorsque le joystick droit (direction) est poussé vers le haut ou vers le bas, l'avion avance ou recule en conséquence	
Voleur gauche/droite	Lorsque le joystick droit (direction) est poussé vers la gauche ou la droite, l'avion file vers la gauche ou la droite	

Opérations de pratique de vol :

Pousser lentement la manette des gaz jusqu'à ce que l'avion décolle du sol, se mette en vol stationnaire, puis tirer sur l'accélérateur jusqu'à ce que l'avion descende lentement. Entraînez-vous à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous puissiez contrôler l'accélérateur



Accessoires

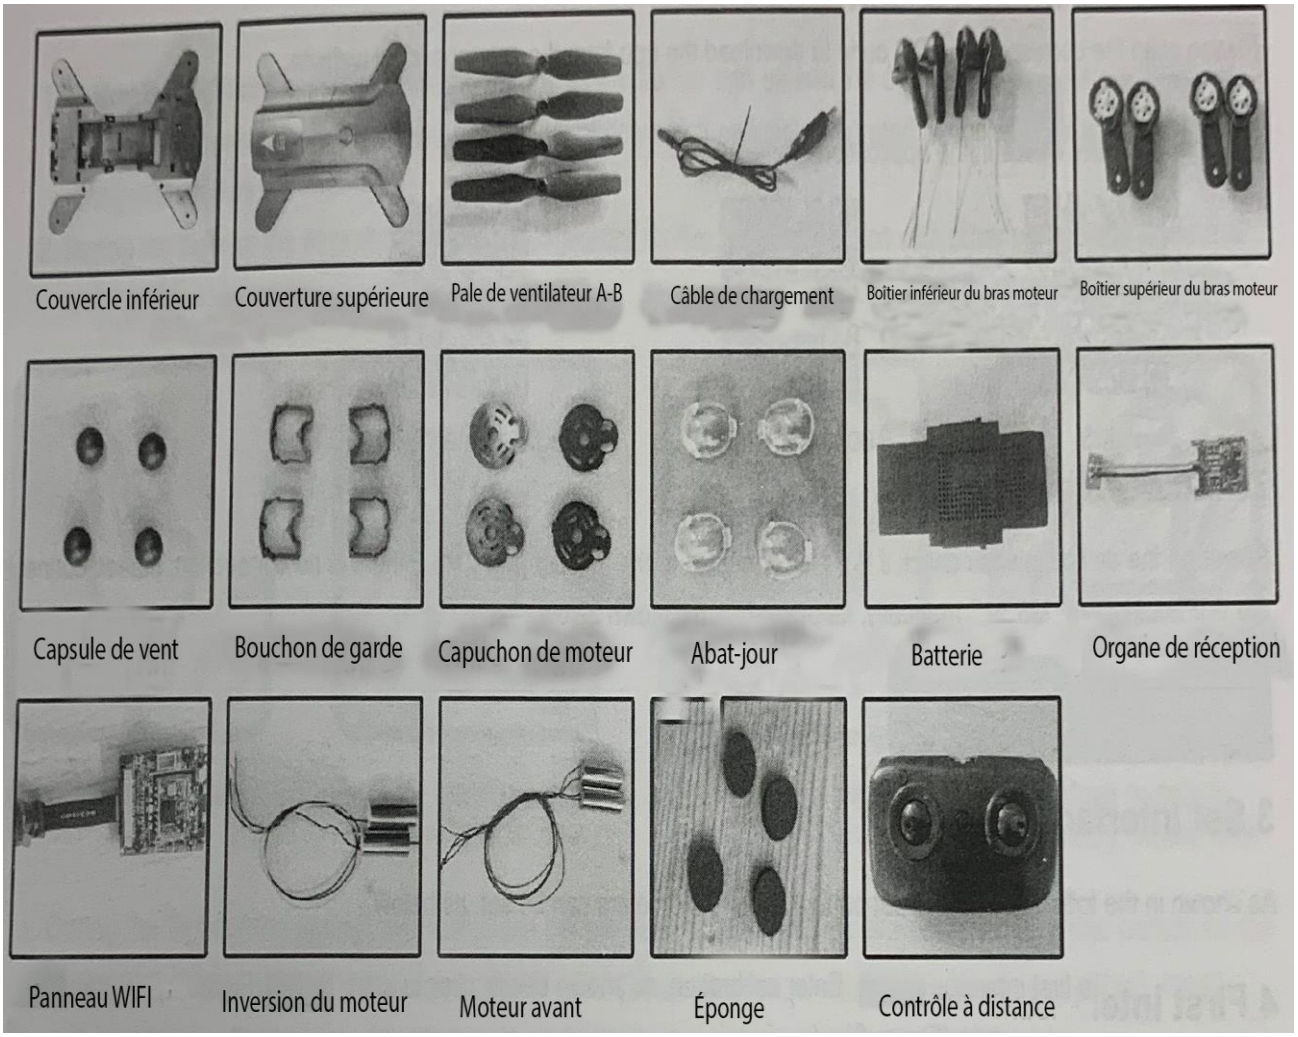

Guide d'utilisation de l'application

1. Installer le client mobile :

Veuillez scanner le code QR correspondant pour télécharger l'application à partir du site web correspondant.

(Recherchez HFUN sur le marché des applications)



2. Ajouter un dispositif

Allumez l'appareil, vérifiez si le WIFI est connecté au hotspot "M8_****. S'il n'y a pas de connexion, veuillez connecter le hotpost WIFI à "M8_**** manuellement, sans mot de passe, comme indiqué ci-dessous



3. Définir l'interface

Comme le montre la figure 1 ci-dessous, les boutons de réglage, certains paramètres peuvent être définis, comme suit

3. Première interface
4. Cliquez sur la première interface 

, entrez le calibrage, comme indiqué ci-dessous, cliquez 

pour commencer (figure 2) " cliquez

Passer en mode maître 

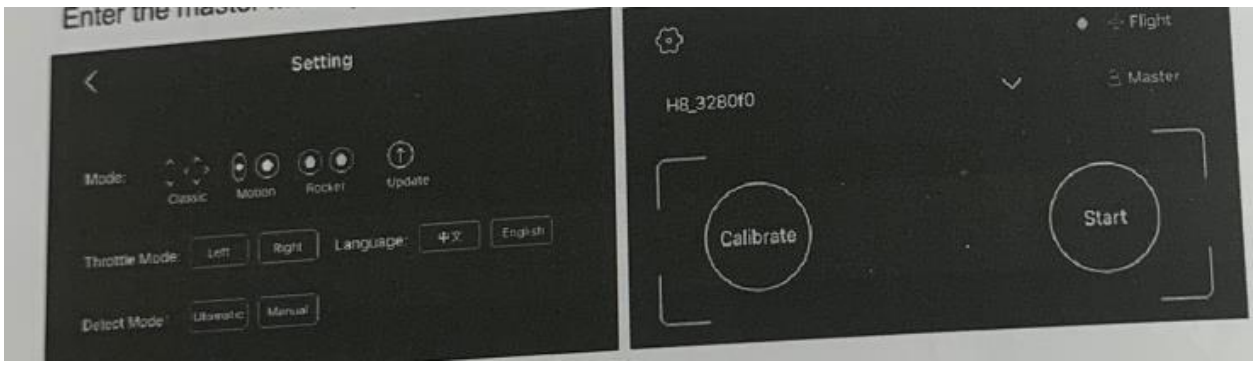


Figure 1 Figure 2

5. Instructions d'utilisation

Fonctionnement en mode maître et interface de lecture. Comme le montre la figure 3. Les touches "mode maître" et "mode avion" peuvent être commutées.

6. Fonction des icônes

La fonction de l'icône spécifique au mode de vol est illustrée dans (figure 4)



Figure 3 Figure 4

1. Retour
2. Conversion de l'angle de vue
3. Dossier
4. Décollage et atterrissage
5. Piste
6. Mode RV
7. Inversion de la direction de l'objectif
8. Mode sans tête
9. Menu
10. Vitesse du fichier 30 %/60%/100 %.
11. Prenez une photo
12. Vidéo
13. Mode de vol / mode maître

14. Arrêt d'urgence à un seul bouton

15. Rise

16. Déclin

17. Tournez à gauche

18. Virage à droite

19. Aller de l'avant

20. Voler à gauche

21. Reculez

22. Voler à droite

7. Utilisation recommandée : Iphone 6 ou Android 5 ou appareils mobiles au-dessus du noyau

Gestes et notes vidéo :

1. Pendant le vol de l'avion, prenez la personne au centre et faites les gestes correspondants vers le haut, respectivement à gauche et à droite (comme indiqué ci-dessous), comptez jusqu'à 3 secondes, et commencez à prendre des photos ou des vidéos après l'action de reconnaissance.

2. Pendant le vol de l'avion, si le geste est posé sur le visage ou chevauche d'autres parties du corps, il n'est pas possible de prendre des photos ou des vidéos



1. Pendant le vol de l'avion, lorsque plusieurs personnes doivent prendre des photos ou enregistrer des vidéos, prenez une personne comme centre et faites les gestes correspondants vers le haut, respectivement à gauche et à droite (comme indiqué ci-dessous), comptez jusqu'à 3 secondes et commencez à prendre des photos ou des vidéos après l'action de reconnaissance.

2. Pendant le vol de l'avion, lorsque plusieurs personnes doivent prendre des photos ou des vidéos, si le geste est placé sur le visage d'une personne ou chevauche d'autres parties du corps, il n'est pas possible de prendre des photos ou des vidéos



1. Installer le mobile

Vous pouvez obtenir le QRcode ci-dessous et télécharger l'application mobile



Connecter l'avion en WIFI

(1) Allumez l'alimentation de l'avion :

(2) Cherchez le réseau M8_**** dans le "setting-wireless LAN" mobile

(3) Cliquez sur le réseau (pas de mot de passe), et le téléphone sera automatiquement connecté.

3. Le modèle recommandé

iOS :

Recommandé : iPhone 5S, iPhone 6

Optimale : iPhone 6S

Version du système :

iOS 6.0

Optimale : iOS 8.0

Android :


Privilégiez un mobile Android ayant un Snapdragon 630 et plus au minimum afin d'avoir une ergonomie optimale lors de l'utilisation de l'avion.

Optimale : Snapdragon 835 afin d'avoir des performances maximales

Version du système : Android 5.0 minium


Optimale : Android 8.0

Interface d'exploitation

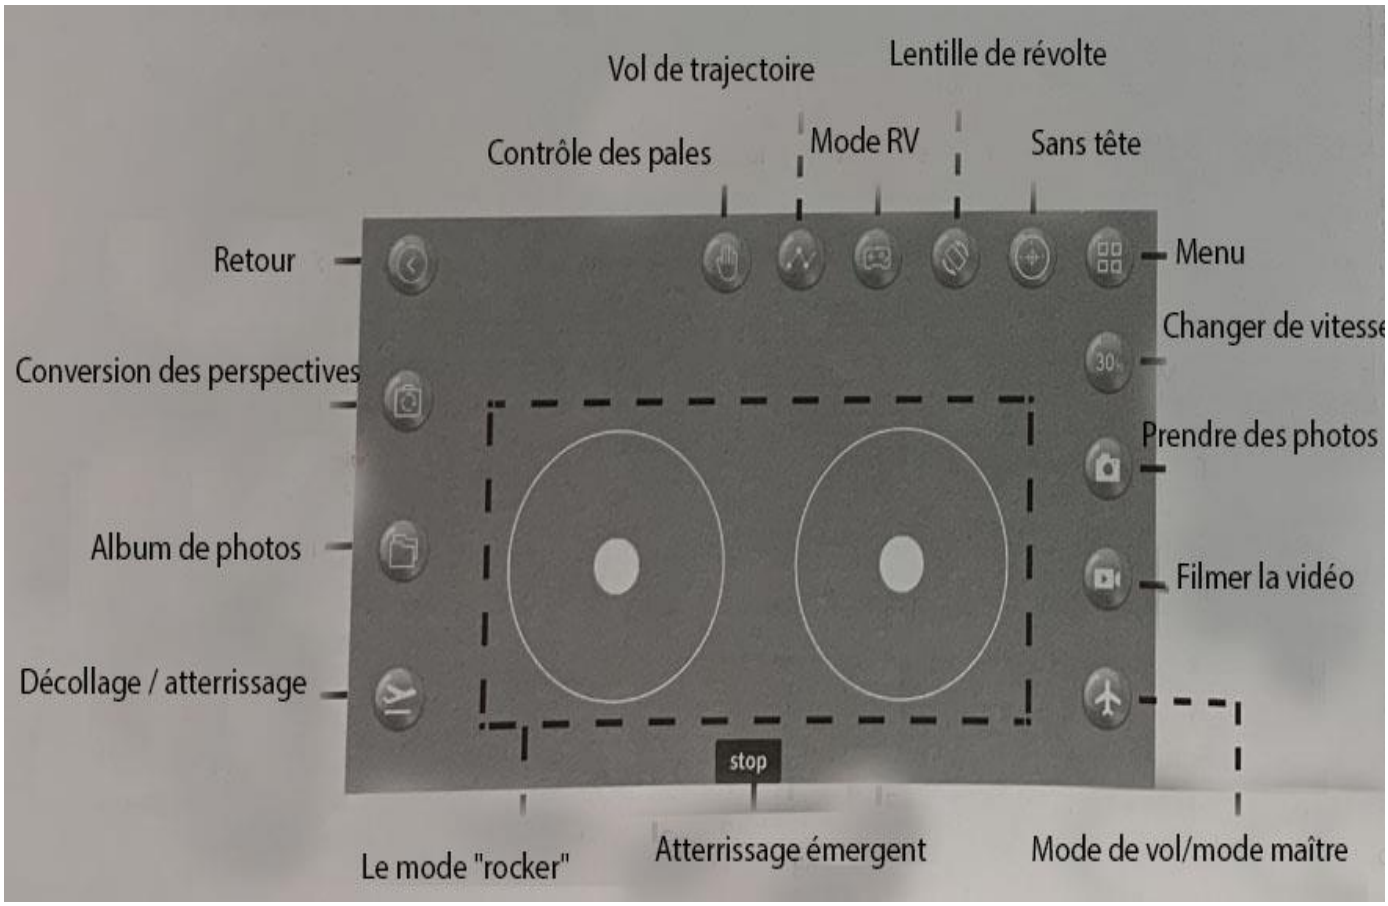


En réglage, vous pouvez changer de mode de fonctionnement et de contrôle

Dans ce mode, le clavier de commande de gauche peut contrôler le mouvement de l'avion vers le haut et vers le bas : Le clavier de commande de droite peut contrôler le mouvement de l'avion vers l'avant, vers l'arrière, et il peut également déplacer l'avion vers la gauche et vers la droite ; Glissez vos doigts sur l'écran à gauche ou à droite, pour contrôler l'avion

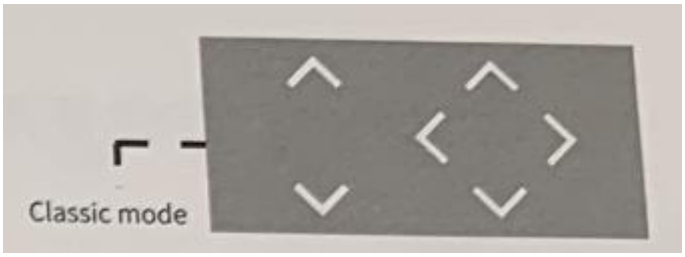

Dans ce mode, la manette de commande de gauche peut contrôler le mouvement ascendant, descendant, le virage à gauche et à droite de l'avion, et la manette de commande de droite peut contrôler le mouvement de va-et-vient, de recul de l'avion, et elle peut également déplacer l'avion vers la gauche et la droite. (Dans ce cas, prenez l'exemple de la manette des gaz de gauche. Si l'on règle la manette des gaz de droite, le panneau de commande de gauche et celui de droite fonctionnent de manière interchangeable).

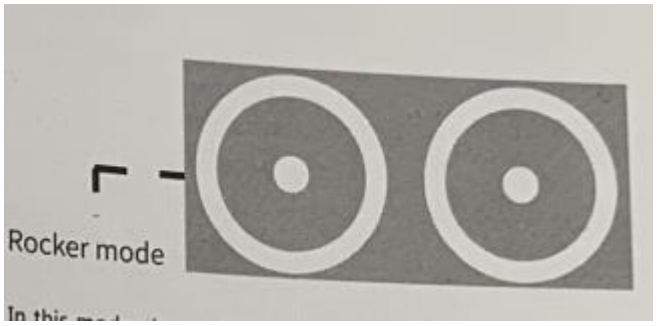

Mode de détection de mouvement

Dans ce mode, le clavier de commande de gauche peut contrôler le mouvement de l'avion vers le haut et vers le bas ; Glissez votre doigt sur le écran à gauche ou à droite, en contrôlant respectivement le virage à gauche ou à droite de l'avion ; Appuyez longtemps avec vos doigts sur le centre blanc du cercle sur le clavier de commande de droite, lorsque le téléphone portable s'incline vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite, l'avion s'incline également vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite.

