# MODE D'EMPLOI

Y-bp22







# Mode d'emploi


## Manuel de l'utilisateur

## Drone caméra 4K Wifi Avion Quadcopter Pliable Double Caméra Contrôle à Distance

### Table des matières

Contrôle de la manette : ..... 2
Mise en place : ..... 2
Plier les Bras de l'appareil : ..... 3
Installer la protection : ..... 3
Charger votre drone : ..... 3
Si votre batterie est endommagée lors d'un accident ou ne se recharge plus correctement, remplacez-la immédiatement par une batterie neuve. Il est toujours préférable de conserver un peu de charge dans votre batterie avant de la recharger. ..... 4
Environnement de vol : ..... 4
Connexion ..... 4
Etape 1 : ..... 4
Etape 2 : ..... 5
Etape 3 : ..... 5
Etape 4 : ..... 5
Paramétrage : ..... 6
Premier vol : ..... 7
L'application : ..... 7


## Contrôle de la manette :

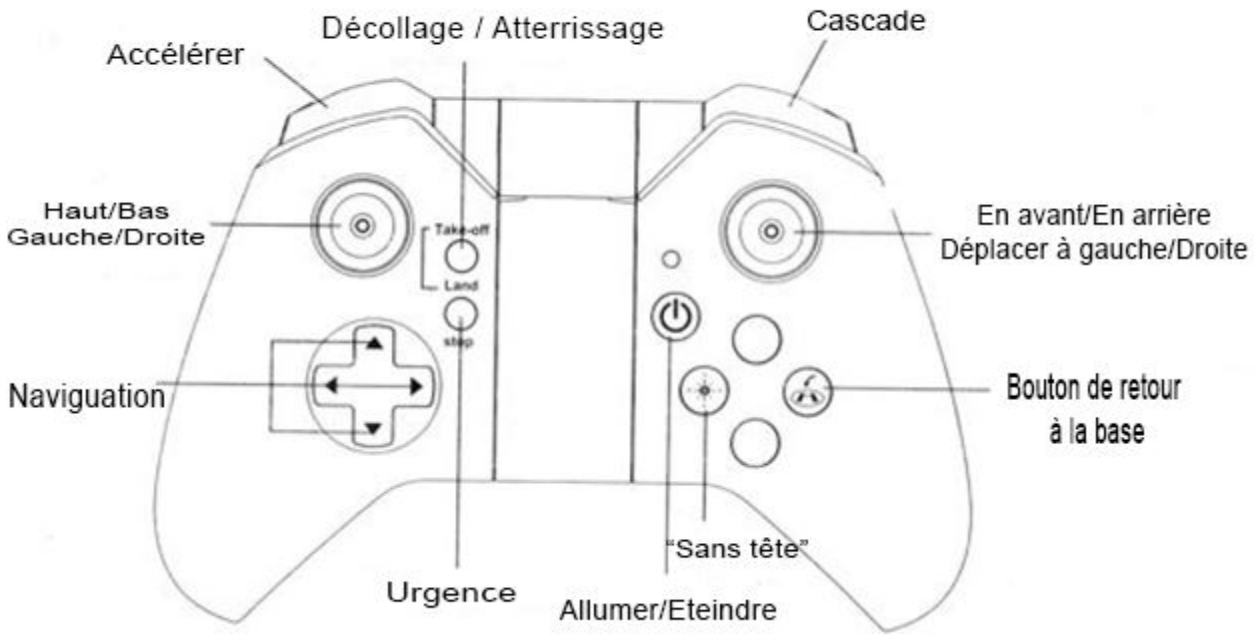


## Mise en place :


Installez la batterie de la manette :

1. Dévissez le couvercle de la manette puis insérez 3 Batteries AA
Veillez à au sens d'installation des piles
2. Rattachez le couvercle

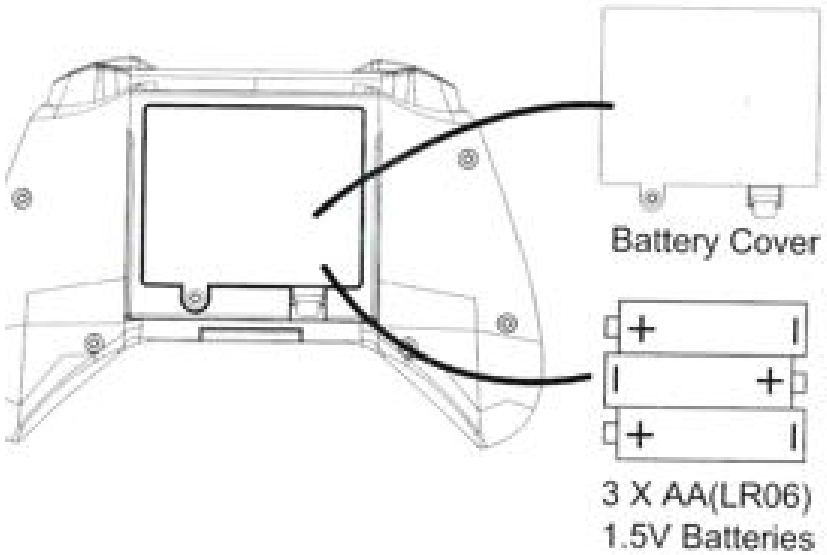


## Plier les Bras de l'appareil :

Pliez les bras du drone suivant l'ordre indiqué ci-dessous :

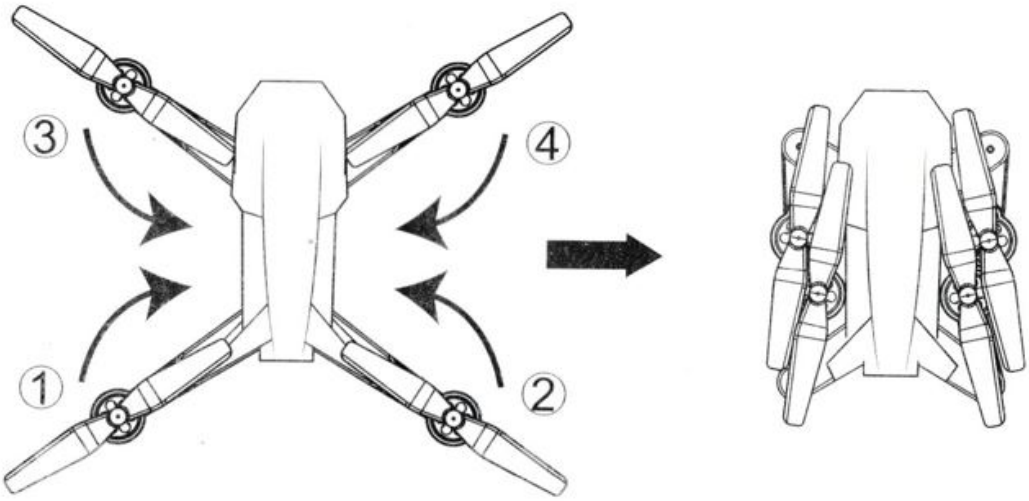



## Installer la protection :


Comme indiqué sur l'image 1, retirez le cache. Appuyez sur la plaque de verrouillage, comme indiqué sur l'image 2. L'installation est finie.

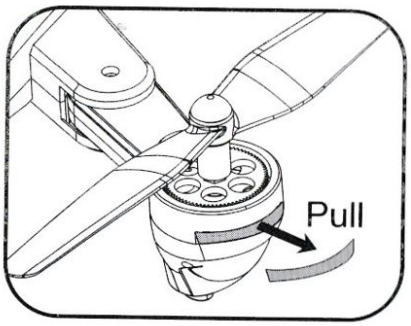


Pic.1

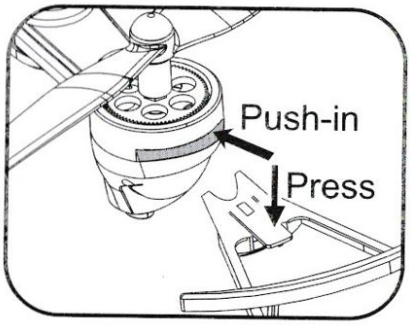


Pic.2

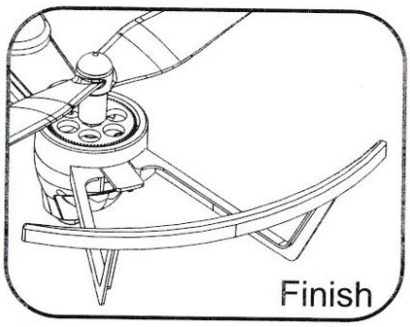



Pic.3

## Charger votre drone :

Les batteries au Lithium peuvent provoquées un incendie si elles ne sont pas correctement utilisées. Il est essentiel de suivre toutes les instructions de sureté.

1. Les batteries doivent être retirées du produit avant de le charger
2. Si les batteries ont été utilisées, attendez qu'elles refroidissent avant de charger le produit
3. Charger la batterie doit être prit en charge uniquement pas un adulte.
4. Chargez la batterie uniquement sur une plateforme non inflammable
5. Connectez l batterie au câble de recharge USB.
6. Connectez le câble USB à votre appareil. La LED ROUGE sur la batterie s'allumera quand elle commence à charger, s'éteindra quand la batterie sera complétement chargée.

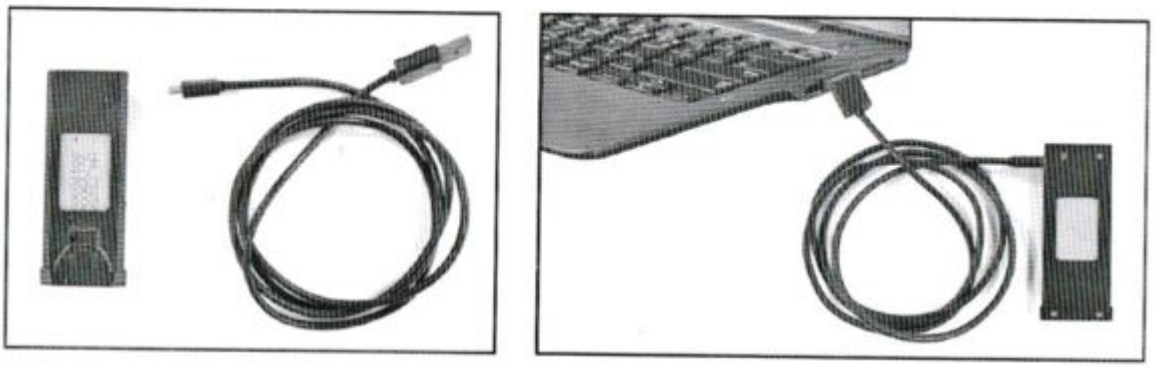


Si votre batterie est endommagée lors d'un accident ou ne se recharge plus correctement, remplacez-la immédiatement par une batterie neuve. Il est toujours préférable de conserver un peu de charge dans votre batterie avant de la recharger.

## Environnement de vol :

1. Assurez-vous que la zone environnante est exempte de toute personne, animal ou autre obstacle avant de commencer à voler.
2. Le Drone est conçu pour voler à l'extérieur, ou à l'intérieur si vous avez suffisamment d'espace.
3. Ne pas utiliser en cas de vent fort.
4. Laissez une distance de 1,5 mètre entre vous et le drone à tout moment.


## Connexion :

### Etape 1 :

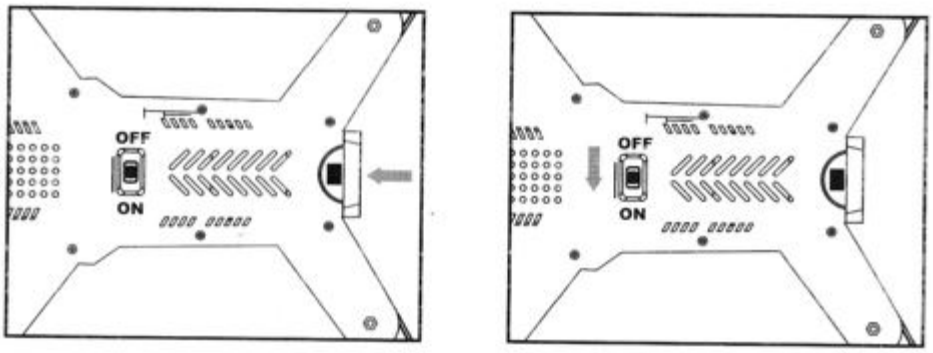



Insérez la batterie dans son logement. (Voir la première image). Allumez l'interrupteur du Drone - les LED du Drone se mettent à clignoter. Posez le drone sur une surface plane, en veillant à ce qu'il ne soit pas tourné vers vous.

## Etape 2 :

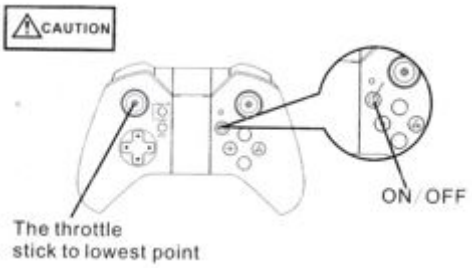



Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation du contrôleur pour mettre l'appareil sous tension. Le contrôleur émettra deux courts bips sonores et la LED rouge clignotera. Pour appairer les signaux du drone de vision et du contrôleur, vous devez élever le levier UP/DOWN du contrôleur jusqu'en haut, il émettra un court bip sonore. La prochaine fois que vous soulevez le levier UP/DOWN, le drone s'élèvera dans l'air.

## Etape 3 :

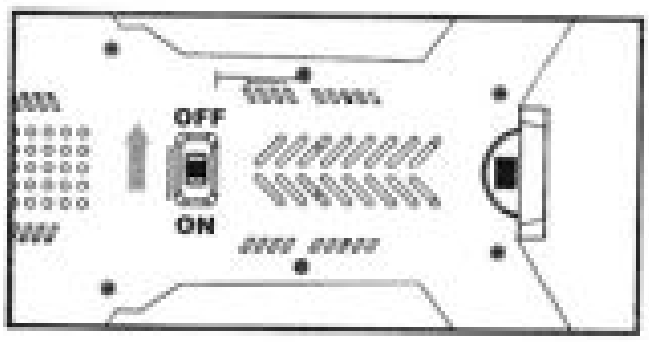



Veillez à toujours éteindre le Drone après avoir effectué un vol.

## Etape 4 :

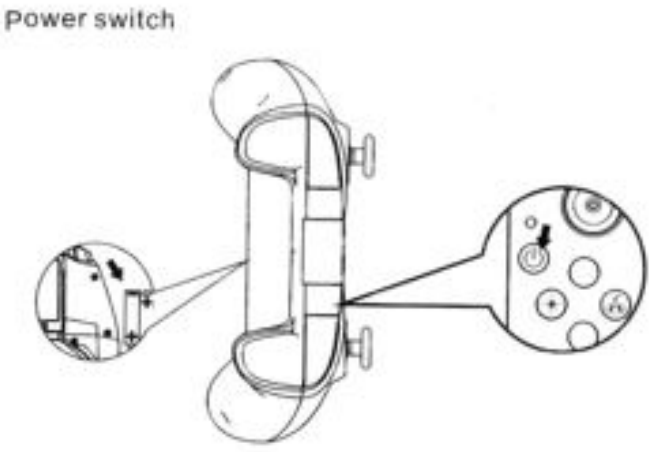


Veillez à toujours éteindre la manette, et retirer les batteries après avoir effectué un vol de longue durée.

## Paramétrage :

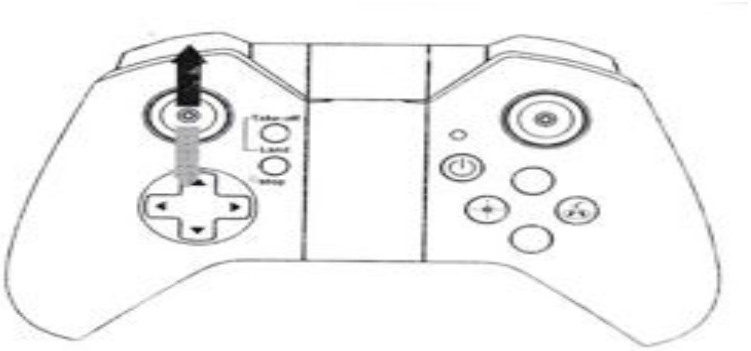


Allumez le drone et la télécommande après que la lumière LED du drone ait clignoté rapidement, poussez le manche gauche de la télécommande vers le point le plus haut et tirez vers le point le plus bas ; après que la télécommande a émis un "bip" sonore, la correspondance de fréquence est terminée et la lumière LED du drone devient fixe.

| Situation | Cause | Réponse |
|---|---|---|
| Le drone ne répond pas | 1. le drone passe en mode basse pression<br>2. La télécommande est faible et le voyant d'alimentation clignote | 1. Charger le drone<br>2. Vérifier l'emplacement de la batterie |
| La réaction du drone est approximative | 1. La batterie de la manette est faible<br>2. Une autre manette qui utilise la même fréquence provoque des interférences | 1. Remplacez la batterie<br>2. Aller dans un endroit où vous n'utiliserai pas la même fréquence |
| Voler d'un côté lors d'un maintien d'altitude/ Maintien d'altitude instable/ Déplacement de haut en bas | 1. Pas de correction horizontale | 1. Recalibrage horizontale |
| Mode sans tête basé sur l'avant | 1. Collisions multiple | 1. Recalibrage |

## Premier vol :

Comme montré sur l'exemple, poussez les joysticks vers le bas et maintenez cette position pendant quelques secondes. Les lumières du drone émettront un flash et le moteur s'allumera.

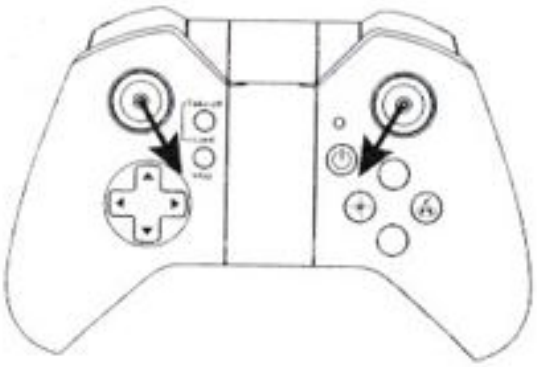

Contrôle de la vitesse :
Lorsque vous réglez votre drone pour la première fois, il est réglé sur une vitesse de 25%, vous entendrez UN bip. Lorsque vous appuyez sur le bouton de vitesse, vous entendrez DEUX bips et la vitesse sera augmentée à 50%. En appuyant à nouveau sur le bouton de vitesse, vous entendrez TROIS bips et la vitesse passera à 100%. En appuyant à nouveau, vous reviendrez à une vitesse de 25% et vous entendrez UN bip. Apprenez toujours à voler à une vitesse de 25%, puis augmentez-la au fur et à mesure que vous vous améliorez.

## L'application :

Veuillez scanner le QR code ci -dessous afin de télécharger l'application

Fly Plus APP