REF. : Y-9654



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00


Mode d'emploi



Table des matières

Introduction 3
1. Listes d'accessoires 3
2. Installation rapide 4
2.1 Insertion de la carte SIM 4
2.2 Vérification de l'état des voyants de signalisation : 4
3. Modes 5
4. Plate-forme de suivi 5
4.1 Plate-forme informatique 5
4.2 Suivi par Android/IOS APP 6
4.3 Réglage du numéro d'autorisation 7
4.4 Modifier le mot de passe 8
4.5 Positionnement multimode BDS/GPS/LBS/AGPS 8
4.6 Lecture de l'historique de l'itinéraire 9
4.7 Alarme de géo-défense (zone d'entrée/sortie) 11
4.8 Alarmes multiples 12
4.9 Réglage de l'intervalle de remontée du GPS 13
4.10 Réglage du fuseau horaire 14
4.11 Fonction de diagnostic OBD 14
5. Commandes SMS 15
6. Paramètres 16
7. Résolution des problèmes 16

Introduction

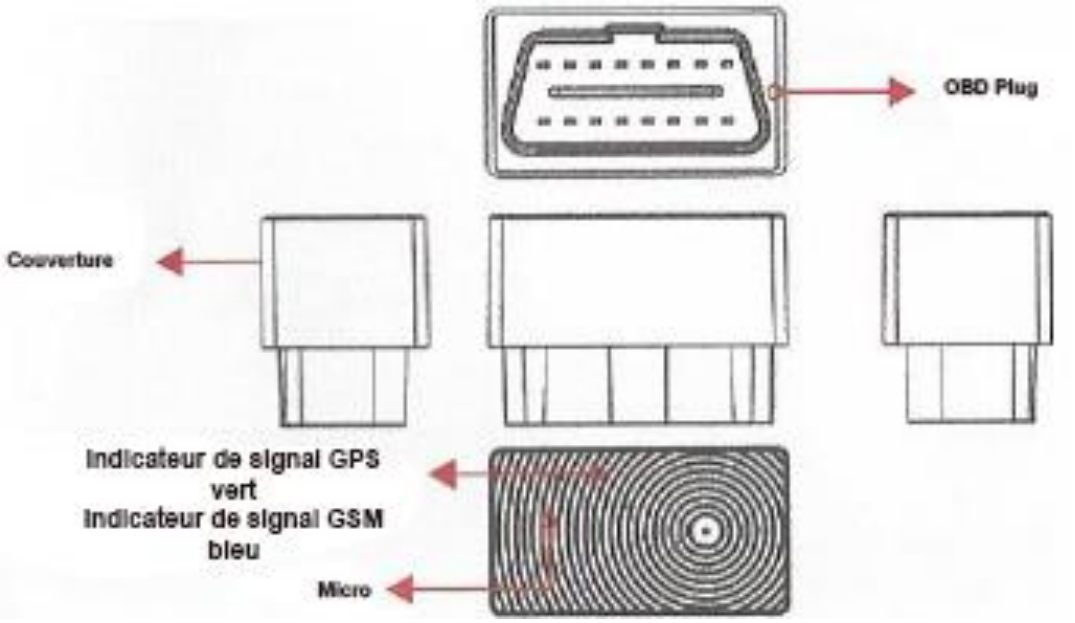

1. Listes d'accessoires


Numéro	Produit	Quantité
1	T6	1
2	Manuel d'utilisateur	1
3	Certification de qualité	1



T6



Manuel d'utilisateur

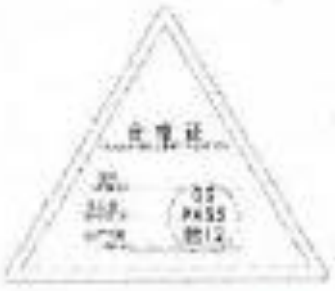

Certification de qualité

2. Installation rapide

2.1 Insertion de la carte SIM

Ouvrez le couvercle (utilisez des outils), insérez une carte SIM et remettez le couvercle en place.

LA CARTE SIM DOIT SUPPORTER LE RÉSEAU AVEC GPRS



-> Brancher sur le port ODB du véhicule pour activer le tracker.



2.2 Vérification de l'état des voyants de signalisation :

Indicateur d'état du signal		
Indicateur GSM (bleu)	L'énergie fonctionne	Toujours allumé : recherche d'un réseau GSM
		Clignote une fois toutes les 3 secondes : le réseau est normal
	L'alimentation est coupée	Clignote deux fois, toutes les 3 secondes : le réseau est normal
		Clignoter deux fois, s'allumer pendant 3 secondes : recherche d'un réseau GSM
Indicateur GPS (vert)	Longue durée d'éclairage : Recherche d'un signal GPS	
	Clignote lentement : BDS/GPS se positionne	
	Toujours éteint : Le T6 est en sommeil	

3. Modes

Le T6 peut changer automatiquement le mode de travail dans différentes situations.



Supplément :

*A chaque fois que l'appareil se réveille d'un mode basse consommation, il effectue un positionnement rapide de l'AGPS.

Si l'anomalie du réseau provoque une panne de l'AGPS, il essaiera plusieurs fois.

*Si le positionnement du satellite échoue, le dispositif téléchargera les données de localisation de la station de base sur le serveur, la précision du positionnement de la station de base est inférieure à celle du positionnement du satellite.

4. Plate-forme de suivi


4.1 Plate-forme informatique

Lien de suivi : www.aoyagps.net

Notes : si besoin d'un compte pour gérer votre équipe ; veuillez contacter votre fournisseur pour l'obtenir.

Nom d'utilisateur : Numéro ID/IMEI Mot de passe par défaut : 123456

*Veuillez changer le mot de passe après vous être connecté.

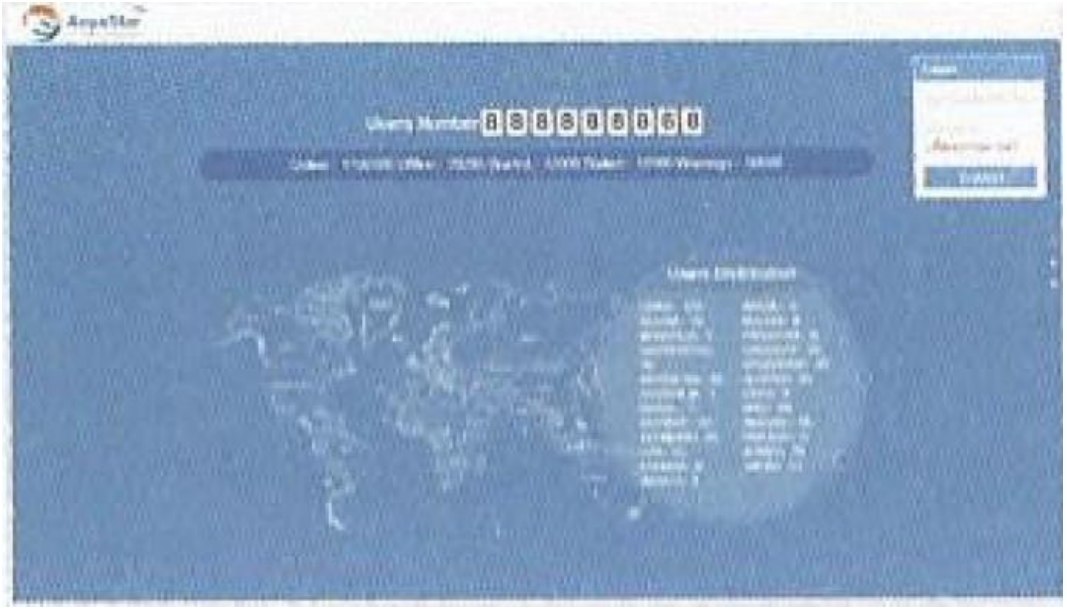

4.2 Suivi par Android/IOS APP

Scannez le code QR pour télécharger Android/IOS APP ou recherchez AoyaStar dans l'Appstore.

Nom d'utilisateur : Numéro ID/IMEI Mot de passe : 123456



Android

IOS

4.3 Réglage du numéro d'autorisation

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez définir un premier numéro autorisé. Le numéro peut être utilisé pour recevoir différents messages d'alarme, et peut également envoyer des commandes SMS pour définir l'appareil.

Note : Toutes les commandes SMS ne sont valables que pour l'envoi par numéro autorisé.

*Plate-forme Web : Cliquez sur *réglages* pour définir le numéro de l'autorité/du tuteur.



App : Cliquez sur les détails pour modifier le numéro de l'autorité/du tuteur.



4.4 Modifier le mot de passe

*** Plate-forme Web** : Cliquez  dans le coin supérieur droit.



***App** : Cliquez  dans le coin supérieur gauche



4.5 Positionnement multimode BDS/GPS/LBS/AGPS

*** Plate-forme Web** : Cliquer  peut vérifier l'emplacement actuel




*App : Cliquez sur Location Emplacement pour vérifier l'emplacement actuel



	Choisissez l'affichage de la carte, la 3D stéréoscopique, le satellite et le plan d'étage.		
	Sélectionnez si vous voulez afficher le trafic		
	Itinéraire historique	+	Ajouter une nouvelle clôture
	Liste des clôtures géographiques		Suivi de la navigation
	Afficher l'emplacement actuel du téléphone		
	Afficher l'emplacement actuel du tracker		


4.6 Lecture de l'historique de l'itinéraire

*Plate-forme Web : Cliquez sur "lire l'historique" pour vérifier l'itinéraire de l'historique.

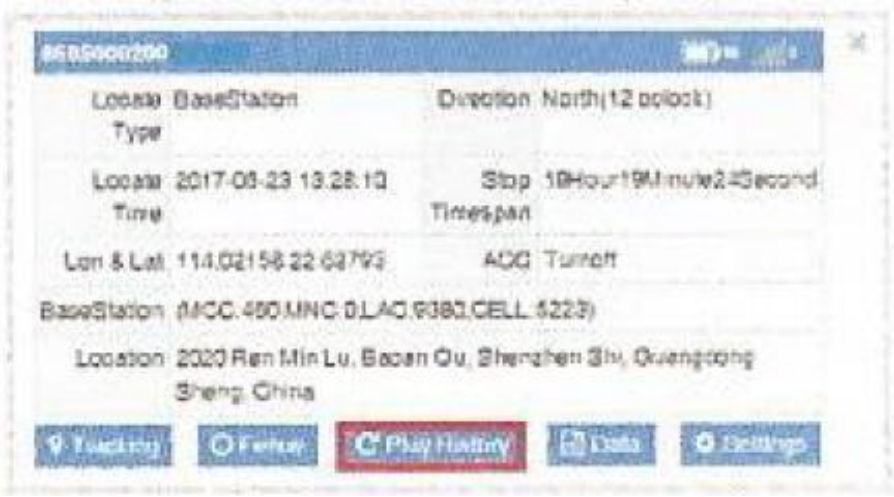




*** APP** : L'historique des clics peut vérifier l'historique de l'itinéraire.

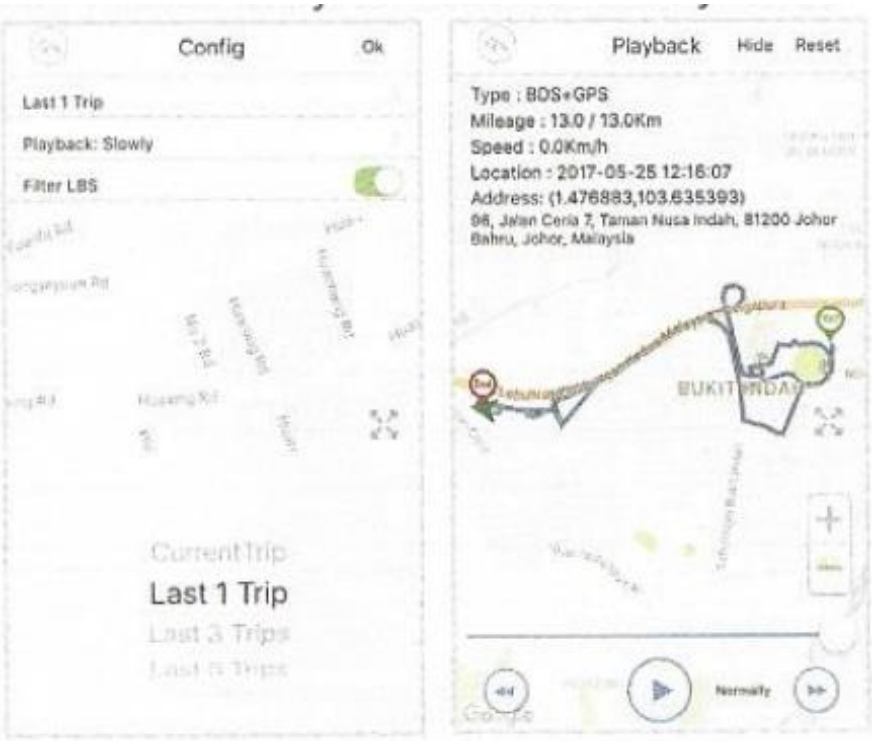


4.7 Alarme de géo-défense (zone d'entrée/sortie)

***Plate-forme Web** : Cliquez sur "clôture" et sélectionnez "nouvelle clôture circulaire 'ou' nouvelle clôture polygonale", peut dessiner une clôture invisible, lorsque l'appareil est à l'extérieur de la clôture, la plate-forme affichera une alarme.

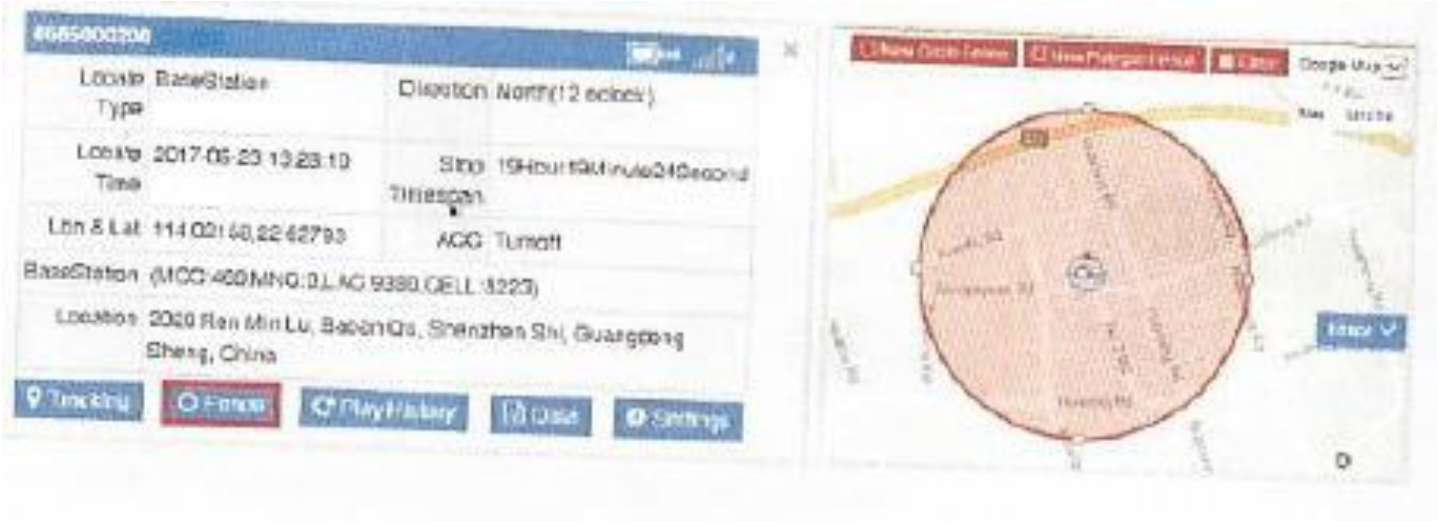

***App** : Cliquez sur "localisation" et sélectionnez d'autres fonctions -ajouter une nouvelle clôture ou sélectionner une clôture rapide, lorsque l'appareil est à l'extérieur ou à l'intérieur de la clôture, la plate-forme affichera une alarme.

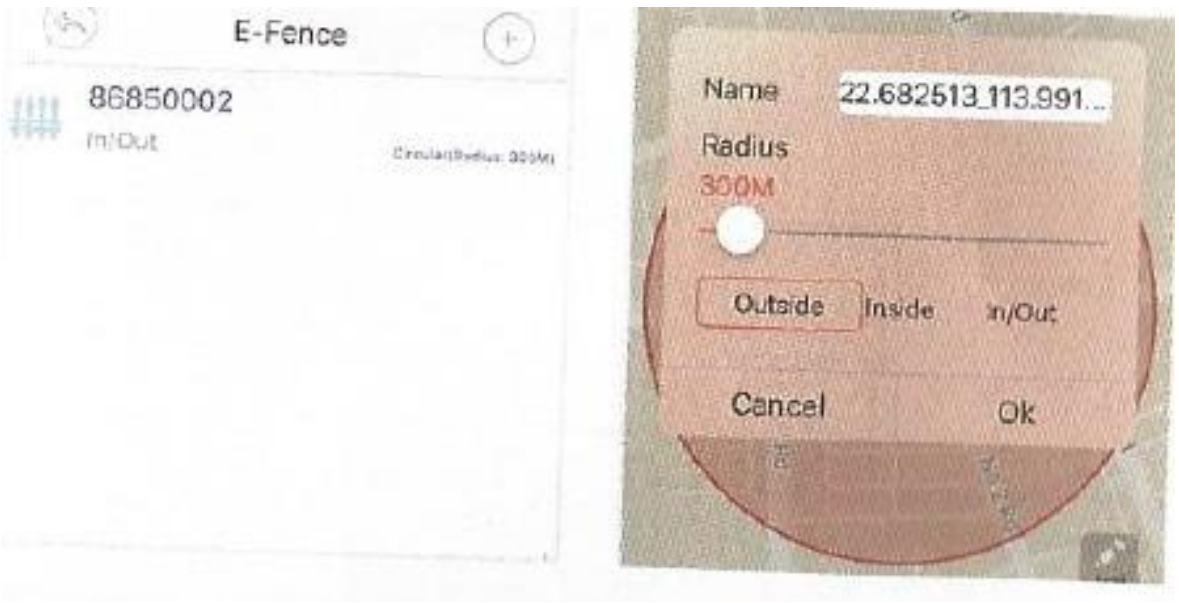

4.8 Alarmes multiples

***Plate-forme Web** : Cliquez sur "Paramètres" pour régler les différents commutateurs d'alarme

***Réglage au-dessus du seuil de vitesse** : Libre de régler n'importe quelle vitesse.



Vérifier le total des alarmes : Cliquez 

dans le coin supérieur droit pour vérifier toutes les notifications.





* **APP :** Cliquez sur "Gérer" pour régler les différents commutateurs d'alarmes.

***Réglage de l'alarme de dépassement de vitesse** : Cliquez sur "Config" - Définir la configuration de la valeur d'excès de vitesse



***Vérifier les alarmes** : Cliquez sur "Notifier"



Le "notify" indique le nombre total d'alarmes de l'appareil, le produit a une alarme d'autoprotection / lumière / faible puissance / vibration / déplacement / vitesse excessive, etc, sur le Web ou APP pour sélectionner l'alarme appropriée pour rappeler le commutateur.

(1) Alarme d'autoprotection : Lorsque l'interrupteur d'autoprotection de l'équipement est détecté pour être retiré, il envoie automatiquement une alarme à la plate-forme.

(2) Déplacement et alarme de vibration : Lorsque l'appareil détecte que le véhicule vibre anormalement ou est déplacé illégalement, il envoie automatiquement une alarme à la plate-forme.

(3) Alarme de dépassement de vitesse : alarme de vitesse pour régler le seuil de vitesse, lorsque la vitesse de l'appareil dépasse le seuil, il envoie automatiquement une alarme à la plateforme. Le seuil de vitesse par défaut est de 120 km/h et indique que l'alarme de survitesse est désactivée.

4.9 Réglage de l'intervalle de remontée du GPS

L'intervalle de téléchargement par défaut du GPS est de 30 secondes, vous pouvez régler le minimum à 10 secondes, et il téléchargera plus fréquemment et coûtera plus cher en batterie et en données GPRS.

***Plate-forme Web** : cliquez sur "Paramètres" - Définir l'intervalle de temps de téléchargement GPS.




***APP** : Cliquez sur "Gérer'-' config" -Set GPS



4.10 Réglage du fuseau horaire

***Plate-forme Web** : Cliquez sur "Paramètres « 'Définir le fuseau horaire de l'appareil' (ou paramétrage par envoi d'une commande sms)

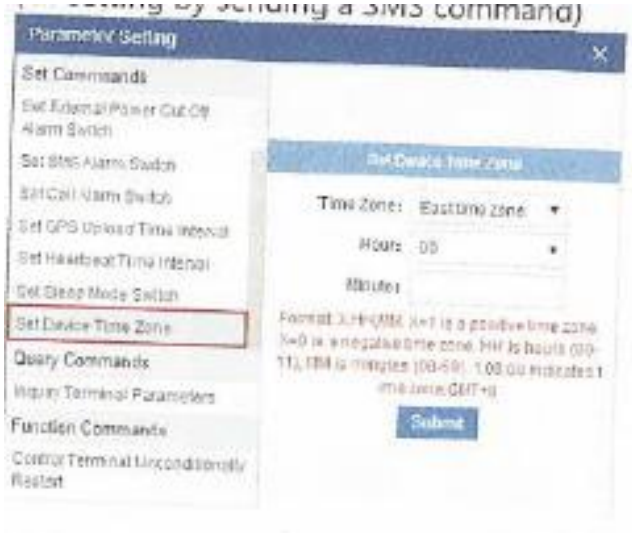

4.11 Fonction de diagnostic OBD

***Plate-forme Web** : Le T6 peut lire à partir du port OBD, le PID tel que le régime, la consommation de carburant, le kilométrage total, etc. et les statistiques sur le comportement de conduite.



5. Commandes SMS

Numéro	Nom de la commande	Contenu de la commande	Explication
1	Définir le numéro du dépositaire	Sos, xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx---- Le numéro du dépositaire Note : si le numéro du dépositaire est nul, il est destiné à effacer le numéro du dépositaire.
2	Envoi de SMS à la demande	C	Envoi de SMS pour demander la position actuelle
3	Réglage de l'heure de transmission	ITV, N1	ITV : Réglage du temps de transmission N1 : La valeur temporelle spécifiée de la transmission, avec une plage de 15-360s
4	Demande de paramètres	SR	Interrogation des paramètres de T6
5	Redémarrer T6	Reset	Redémarrer le T6

6. Paramètres

Numéro	Objets	Valeur
1	Fréquence GSM	850Hz/900MHz/1800MHz/1900HMHz MHz10m
2	GRPS	Classe 12, TCP/IP intégré dans le module GSM
3	Sensibilité du BDS/GPS	-163DBM
4	Précision BDS/GPS	10m
5	Précision de l'identification des cellules	50-2000m
6	Démarrage à chaud	2s
7	Démarrage à froid	<35s
8	A-BDS/GPS Démarrage	<25s
9	Positionnement rapide	Supports ABDS/GPS
10	3D G-Capteur	+g (toute direction)
11	Batterie de secours	40mAh/3.7V
12	Alimentation de fonctionnement	9v-36v DC
13	Dimensions	45.2*25.1*32 mm
14	Poids net	28 Grammes

7. Résolution des problèmes

➔ **T6 est hors ligne ?**

Solutions : Appelez le T6, s'il ne répond pas :

Vérifiez que l'alimentation électrique est branchée et que le voyant GSM est allumé.

Veuillez-vous assurer que la carte SIM est correctement insérée ou que son solde est suffisant.

S'il a répondu, veuillez confirmer que le compte auquel vous vous êtes connecté est correct.

S'il est toujours hors ligne, veuillez redémarrer le T6

➔ **Le positionnement GPS n'est pas précis ?**

Solution : Veuillez confirmer que T6 se trouve à l'extérieur, l'antenne GPS n'est pas bloquée par des objets métalliques.

La précision de positionnement du GPS est d'environ 10 mètres. Si le positionnement n'est pas aussi précis, le T6 peut se trouver à l'intérieur.

Si le signal GPS est faible, le positionnement Cell-ID est activé. La précision de positionnement d'environ 10-30 mètres de Cell-ID est généralement pire que celle du GPS. Vous pouvez activer ou désactiver le positionnement Cell-ID dans la plate-forme.

➔ **Impossible d'écouter à distance ?**

Solutions :

Veuillez-vous assurer que la carte SIM du T6 dispose de la fonction d'appel vocal.

Veuillez confirmer que la fonction d'écoute de T6 est activée.

➔ **Pas cet IMEI ou nom d'utilisateur ?**

Solution : Veuillez communiquer avec notre personnel de service, ils ajouteront votre compte dans le système.