MODE D'EMPLOI
Y-11754



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Consignes de sécurité 2

Spécifications 5

Présentation du produit 6

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.

• Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.

• L'appareil doit toujours être facilement accessible.

• L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.

• Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.

• Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.

• Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

• L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.

• Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'usager et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouphène, hyperacousie).

• Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à volume élevé, mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour.

• ATTENTION : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée par une batterie du même type ou de type équivalent.

• La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.

• Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.

• La batterie doit être installée en respectant les polarités. • Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.

• Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.

• La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

• Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.

• Concentrez toute votre attention sur la conduite.

• Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances. Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ


Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N’utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d’étouffement pour les jeunes enfants.

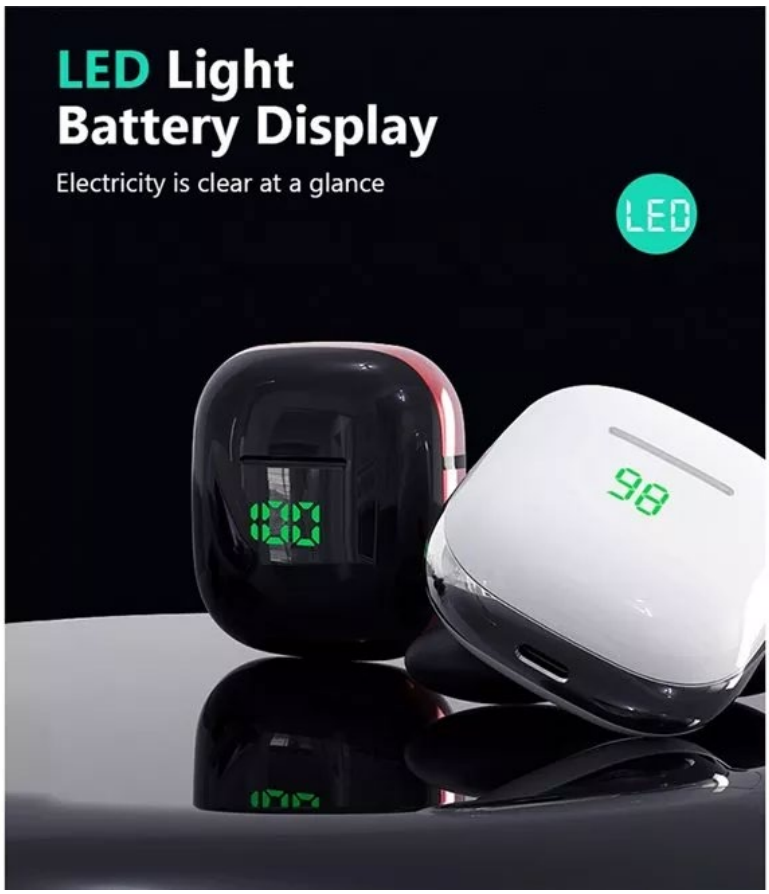

Spécifications

- Temps d'écoute de la musique : 5-6 heures
- Temps de conversation : 5-6 heures
- Autonomie en veille : 120 heures
- Temps de charge : 1 heure
- Distance BT : W / O obstacles 10-15m
- Capacité de la batterie de la station de charge (mAh) : 400mAh
- Capacité de la batterie d'un seul écouteur (mAh) : 35mAh
- Bluetooth 5.0
- Poids du produit : 0,0700 kg
- Taille du produit : 5,35 x 4,40 x 2,30 cm

Contenu du pack :

- 1 x écouteurs gauche et droit
- 1 x station de charge (400mAh)
- 1 x câble de charge de type C

Présentation du produit

Définition	L (G)	R (D)	Voix
Une touche ①	(En lecture musicale) pause/lecture	(En lecture musicale) pause/lecture	N
Une touche ②	(Appel entrant) répondre	(Appel entrant) répondre	N
Une touche ③	(En appel) raccrocher	(En appel) raccrocher	N
Double appui	Volume+	Volume-	« Du » & « volume max »
Triple appui	Assistant vocal et Siri	Assistant vocal et Siri	N
Maintenir appuyé pendant 2-3 sec ①	(En lecture musicale) jouer la chanson suivante	(En lecture musicale) jouer la chanson précédente	N
Maintenir appuyé pendant 2-3 sec ②	(Appel entrant) rejeter	(Appel entrant) rejeter	N
Maintenir appuyé pendant 7-8 sec	Bouton Marche / Arrêt	Bouton Marche / Arrêt	Allumer / Éteindre

- Couplage

1) Assurez-vous que les écouteurs et le boitier sont chargés. Si tel n'est pas le cas, les charger.

2) Ouvrez le boitier et sortez les deux écouteurs. Vous entendrez alors un son "DONG DONG" qui vous confirmera la synchronisation des écouteurs entre eux et leur entrée en état de couplage. La LED de l'écouteur droit se mettra à clignoter rapidement.

3) Rechercher sur votre appareil mobile dans les paramètres Bluetooth l'appareil "BLP4899" et cliquer dessus. Si la connexion est un succès vous entendrez alors "connected" et la LED s'éteindra.

- Charge

1) Ecouteurs : Les placer dans le boitier de charge afin de les charger. Les LED rouges des deux écouteurs ainsi que celles vertes sur le boitier de chargement s'allumeront jusqu'à la charge complète avant de s'éteindre. Lors de la charge des écouteurs, les chiffres sur le boitier clignotent à droite ou à gauche en fonction de l'écouteur.

2) Boitier de charge Charger votre boitier à l'aide du câble USB/Type C fourni. Les LED vertes clignoteront jusqu'à ce que la charge soit à « 100 ».

- Utilisation d'un seul ou 2 écouteurs

Vous pouvez utiliser l'un au l'autre écouteur ou bien en simultané. Sortez l'un des écouteurs pour qu'il se connecte automatiquement et diffuse votre musique. Dès lors lorsque que vous sortirez celui resté dans le boitier ils se connecteront l'un l'autre.

- Mise en veille auto

Lorsque vous sortez les écouteurs de leur boitier sans qu'il y ait connexion à un autre appareil, ils se déconnecteront après 3 minutes et s'éteindront.

- Niveau de batterie faible

Vous entendrez « low battery, please charge (batterie faible, veuillez charger) » afin de vous signalez le faible niveau de batterie. Replacez alors les écouteurs dans leur étui de charge.

- Couplage avec un autre appareil

Si le couplage ne s'effectue pas entre votre appareil et les écouteurs, veuillez replacer ces derniers dans leur étui et patienter 5s avant de réitérer l'association.

- Vérification du fonctionnement de chaque écouteur

Dans le cas où un seul de vos écouteurs serait actif, veillez à vérifier le niveau de charge de l'écouteur défectueux en le replaçant dans l'étui. Vous pouvez vérifier aussi que celui-ci est bien allumé en le ressortant de son étui ou bien en maintenant le bouton situé sur l'écouteur pendant 4-6s.

- Vérification de la batterie du boitier

Le boitier de charge ne reconnaît pas les écouteurs si ce dernier à une batterie faible ou bien vide. Il affichera alors « 00 » ou ne s'allumera pas.

- Les écouteurs ne se chargent pas

Veuillez vérifier que les contacteurs des écouteurs de sont pas encrassés ainsi que les contacteurs du boitier de charge. S'ils sont sales, utilisez une lingette imbibée d'alcool.