
MODE D'EMPLOI ENCEINTE BLUETOOTH UNIVERSELLE PORTABLE FM KIT MAINS-LIBRES NFC BLEU - ROUGE - BLANC - JAUNE

RÉF. : Y-eb48-49-50-51

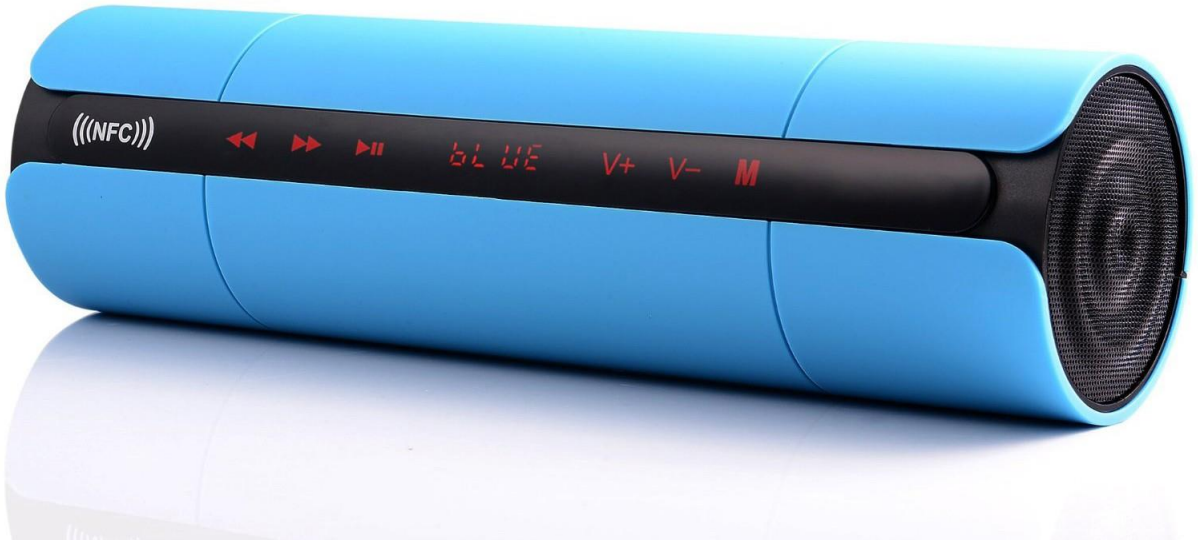

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00


Mode d'emploi Enceinte Bluetooth universelle portable FM kit mains-libres NFC
Bleu - Rouge - Blanc - Jaune

RÉF. : Y-eb48-49-50-51


SOMMAIRE

PRESENTATION DE VOTRE ENCEINTE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Recharger la batterie de votre Enceinte 3
II - Allumer / Eteindre votre Enceinte 3
III - Appairer un appareil à votre enceinte 3
IV - Ecouter de la musique provenant d'un appareil connecté 4
V - Ecouter de la musique présente sur une carte Micro SD 4
VI - Ecouter de la musique présente sur une Clé USB 5
VII - Ecouter de la musique via un câble Jack 3.5mm (fourni) 5
VIII - Fonction kit mains-libre de votre enceinte 5
VIII - Ecouter la radio FM avec votre enceinte 6

PRESENTATION DE VOTRE ENCEINTE

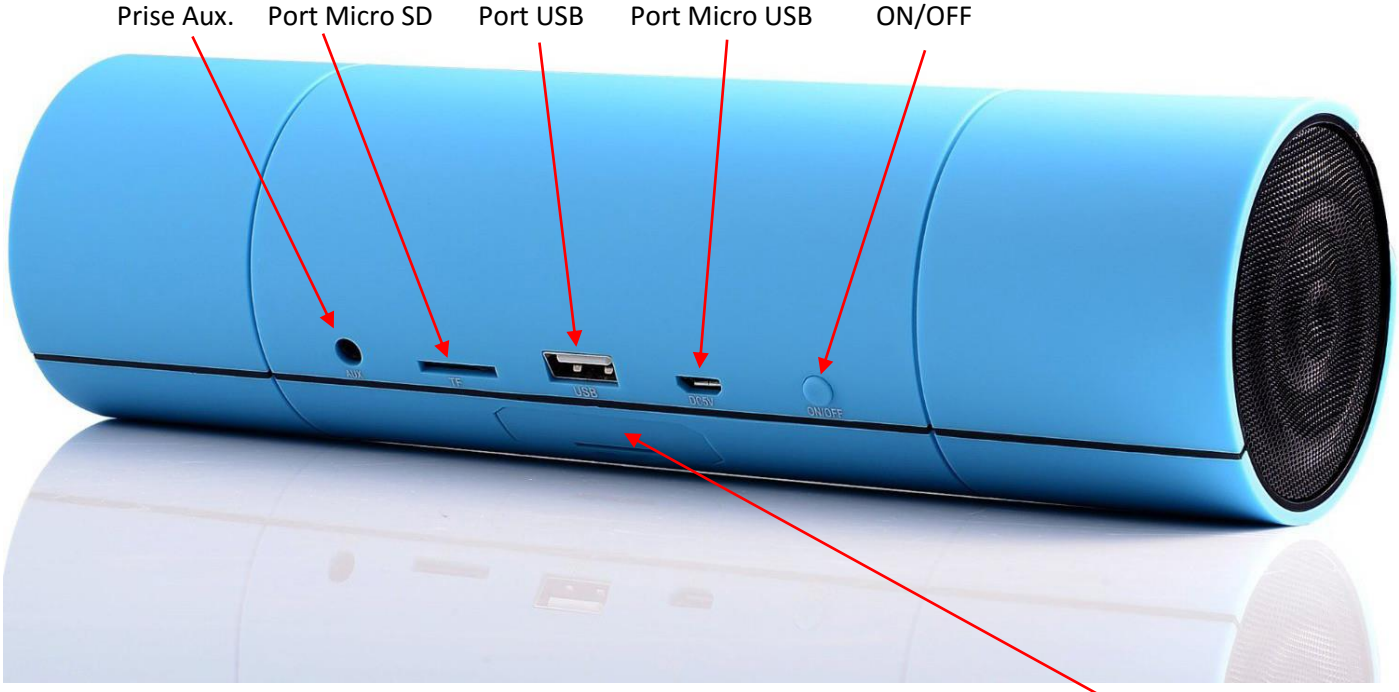

Note : Tous les boutons présentés ci-dessous, sont tactiles ! Ils répondront au passage de votre doigt.

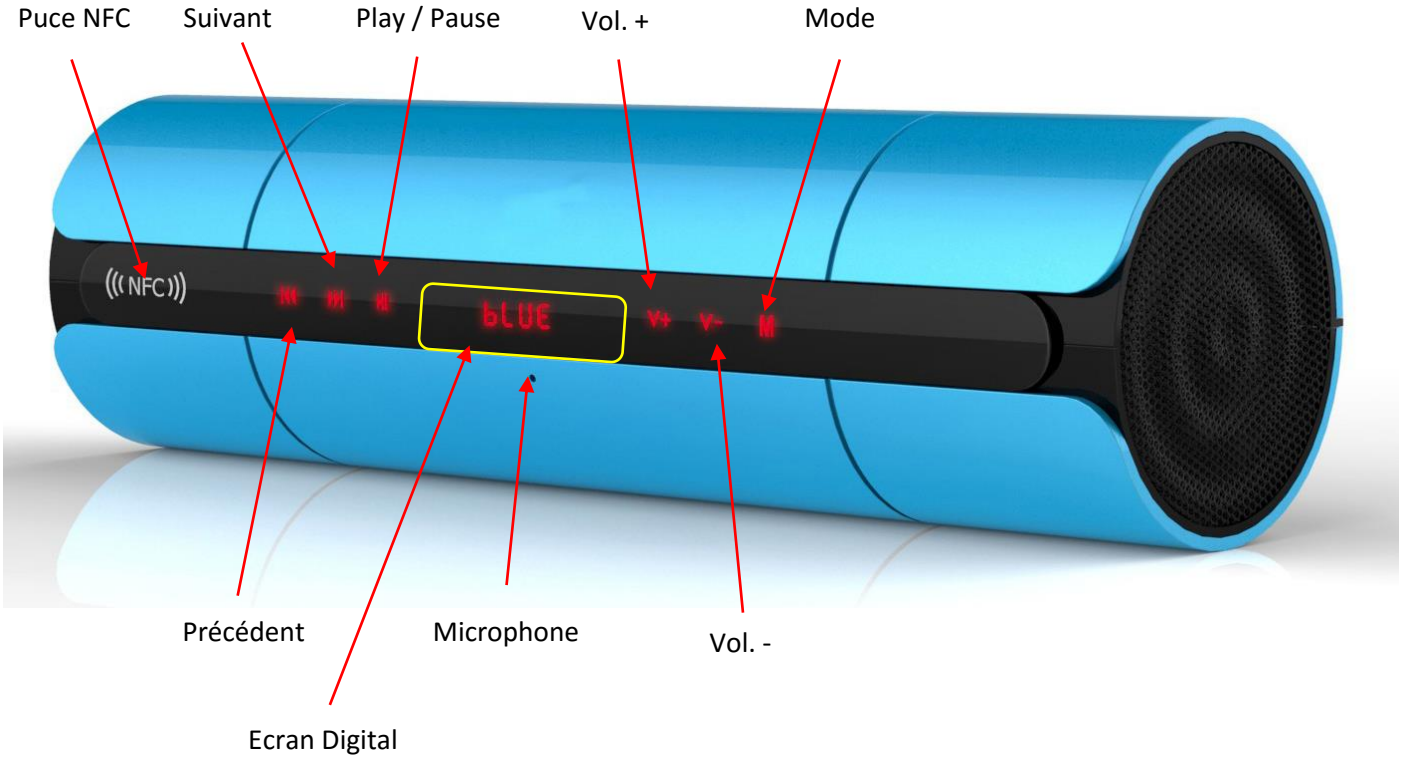

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Recharger la batterie de votre Enceinte

Lors de la première utilisation de votre enceinte, sa batterie n'est pas insérée. Il vous faut donc vous munir de votre enceinte et sa batterie. Ouvrez l'emplacement Batterie et insérez cette dernière en faisant attention à respecter l'emplacement des connecteurs.

Ensuite avant d'allumer votre enceinte pour la première fois, nous vous conseillons de la laisser charger durant 4 à 5 heures sur le port USB d'un ordinateur allumé afin de disposer d'une batterie chargée à 100%. Il vous suffit pour cela de vous munir du câble USB-Micro USB fourni et de connecter la partie Micro USB dans l'enceinte (un seul port possible) et de connecter la partie USB dans un port libre sur votre ordinateur.

Veillez également à ce que votre ordinateur soit allumé ! Si ce dernier est éteint ou en veille, votre enceinte ne se rechargera pas.

Vous avez également la possibilité de recharger cette enceinte avec un adaptateur secteur USB (non fourni) ayant pour caractéristique 5V - 1A (Type chargeur smartphone). Si vous utilisez ce moyen de recharge, ne dépassez pas les 4 heures de charge pour votre enceinte.

II - Allumer / Eteindre votre Enceinte

Pressez le bouton ON/OFF durant quelques secondes. Une inscription va apparaître sur la façade avant (« BLUE ») et un message vocal sera également diffusé.

Pour éteindre votre enceinte, pressez le bouton ON/OFF durant quelques secondes. Une fois que tout sera éteint, votre enceinte sera donc mise hors tension.

III - Appairer un appareil à votre enceinte

Allumez votre enceinte comme indiqué précédemment. Une fois allumée, votre enceinte sera en mode « appairage ». Il vous suffit alors de vous munir de l'appareil que souhaitez connecter, d'activer le Bluetooth, de rendre visible votre appareil et d'effectuer une recherche de périphérique.

Vous retrouverez alors l'enceinte sous un nom du type : « D-Dragon ». Connectez-vous alors à l'enceinte et l'enceinte vous indiquera vocalement qu'elle est désormais connectée à votre smartphone ou tablette.

Si votre smartphone dispose de la technologie NFC et que celle-ci est active, vous avez la possibilité de simplement apposé votre smartphone sur la pastille NFC de l'enceinte. Cela activera automatiquement le Bluetooth et lancera automatiquement la procédure de connexion Bluetooth.

Une fois que vous validez l'appairage des deux appareils, retirez votre smartphone de la pastille NFC.

Votre smartphone et l'enceinte seront bien interconnectés lorsque l'enceinte diffusera un message vocal.

IV - Ecouter de la musique provenant d'un appareil connecté

Une fois votre enceinte allumée et connectée à votre appareil, il vous suffit de lancer la lecture d'une musique sur votre appareil et le son ressortira alors sur l'enceinte.

Ensuite, depuis votre enceinte vous pourrez agir sur vos musiques. C'est-à-dire que vous pourrez passer d'une chanson à l'autre et également mettre pause. L'enceinte dispose d'un volume sonore réglable mais il sera également indispensable de **régler le volume sur votre appareil**. Voici les commandes de votre enceinte :

Bouton	Fonction
Play/Pause	Mettre en pause ou reprendre la lecture de vos musiques.
Précédent	Une simple pression revient à la chanson précédente. En cours de lecture, cela permet de revenir au début de la musique jouée.
Suivant	Une simple pression passe à la chanson suivante.
Vol. +	Permet de régler le son de votre enceinte.
Vol. -	Permet de régler le volume de votre enceinte.

V - Ecouter de la musique présente sur une carte Micro SD

Votre enceinte dispose d'un lecteur de carte Micro SD. Il vous suffit de vous munir d'une carte de ce type (Micro SD allant jusqu'à 32 Go) et de copier directement sur cette carte vos musiques (Sans créer de dossier). Les musiques doivent être au format **MP3.** Une fois les musiques copiées sur la carte, il vous suffit d'insérer cette dernière dans le port prévu. Puis la lecture se lancera automatiquement.

Si vous souhaitez passer de la lecture de musique via Micro SD à la lecture via Bluetooth, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Mode » jusqu'à ce que l'inscription « Blue » soit apparue sur l'écran digitale de votre enceinte.

Les boutons de votre enceinte rempliront les mêmes fonctions que pour le mode Bluetooth de celle-ci.

VI - Ecouter de la musique présente sur une Clé USB

Votre enceinte dispose d'un port USB. Il vous suffit de vous munir d'une clé USB classique et de copier directement sur cette clé vos musiques (Sans créer de dossier). Les musiques doivent être au format **MP3.** Une fois les musiques copiées sur la clé, il vous suffit d'insérer cette dernière dans le port prévu. Puis la lecture se lancera automatiquement.

Si vous souhaitez passer de la lecture de musique via Clé USB à la lecture via Bluetooth, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Mode » jusqu'à ce que l'inscription « Blue » soit apparue sur l'écran digitale de votre enceinte.

Les boutons de votre enceinte rempliront les mêmes fonctions que pour le mode Bluetooth de celle-ci.

VII - Ecouter de la musique via un câble Jack 3.5mm (fourni)

Votre enceinte dispose également d'une prise Jack 3.5mm **IN**. Il vous suffit de vous munir d'un appareil disposant d'une sortie Jack 3.5mm (Prise casque classique) et du câble jack 3.5mm Mâle/Mâle fourni. Ensuite, connectez votre appareil à l'enceinte via le port prévu (Indiqué « Aux »). Une fois le câble connecté, vous retrouver l'inscription « Line » sur l'écran digital. Ensuite lancez la lecture sur votre appareil. Le son ressortira alors sur votre enceinte.

Cependant les boutons de votre enceinte ne rempliront pas les mêmes fonctions qu'ils remplissent pour le mode Bluetooth, Micro SD et USB de celle-ci. Seul le bouton « Mode » changer de périphérique de lecture (Bluetooth, Micro SD, USB).

Bouton	Fonction
Play/Pause	Mettre sourdine (Muet) le son de votre enceinte
Vol. -	Permet de descendre le volume de votre enceinte. Attention : Cela ne descend pas le volume de votre périphérique.
Vol. +	Permet d'augmenter le volume de votre enceinte. Attention : Cela n'augmente pas le volume de votre périphérique.

VIII - Fonction kit mains-libre de votre enceinte

Votre enceinte, une fois connectée en Bluetooth à un smartphone, pourra remplir le rôle de kit mains-libres.

En effet, cette enceinte dispose d'un Microphone qui permettra avec son haut-parleur de vous servir de cette dernière comme d'un kit mains libre. Ce microphone se trouve dans le petit trou situé juste en dessous de l'affichage digital de votre enceinte.

Lorsque vous recevez un appel sur votre smartphone, vous n'aurez qu'à simplement décrocher sur votre téléphone comme d'habitude. Vous entendrez alors votre correspondant et vous pourrez lui répondre via votre enceinte.

Pour augmenter le volume sur l'enceinte, utiliser toujours les boutons Vol. + et Vol. - en effectuant des appuis brefs sur ces derniers.

Enfin si vous souhaitez raccrocher, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton Play/Pause. L'appel sera alors terminé.

VIII - Ecouter la radio FM avec votre enceinte

Votre enceinte dispose d'une fonction radio FM. Pour que celle-ci soit active, il vous suffit de brancher le câble Micro USB - USB sur votre enceinte. En effet, ce câble fera office d'antenne FM.

Une fois le câble connecté, appuyez sur le bouton « Mode » jusqu'à ce qu'une fréquence apparaisse sur l'écran digitale de votre enceinte et qu'un grésillement se fasse entendre.

Une fois que c'est le cas, appuyez sur le bouton « Lecture / pause » jusqu'à ce que les fréquences bougent. Une fois que les fréquences bougent toutes seules, votre enceinte va se mettre en mode balayage des fréquences FM. Elle sauvegardera toute seule toutes les fréquences qu'elle détectera et leur assignera un chiffre. Une fois le balayage terminée, l'enceinte revient sur la première station enregistrée.

Il vous suffira alors de presser le bouton « Suivant » ou « précédent » pour passer d'une station à l'autre. Pour effectuer une nouvelle recherche si des fois vous changez de lieu ou de région, il vous suffira de rester à nouveau appuyé sur « Lecture / pause » pour rechercher les fréquences disponibles. Votre enceinte remplacera les anciennes stations sauvegardées par les nouvelles qu'elle aura découvertes.

Ensuite, il ne vous restera plus qu'à régler le volume de la retransmission via les touches Vol. + et Vol.- . Si vous souhaitez quitter le mode radio FM et revenir sur la lecture via carte Micro SD ou Bluetooth, pressez simplement le bouton « Mode » pour passer d'une fonction à une autre.