MODE D'EMPLOI

ENCEINTE BLUETOOTH UNIVERSELLE PORTABLE

RÉF. : Y-ebup



Adresse: Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31
RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI ENCEINTE BLUETOOTH UNIVERSELLE PORTABLE

Sommaire :


Présentation de l'enceinte.....3

Instructions d'utilisation de l'enceinte.....4

Problèmes/dépannage.....6

PRÉSENTATION DE L'ENCEINTE

Ports présents à l'arrière de l'enceinte

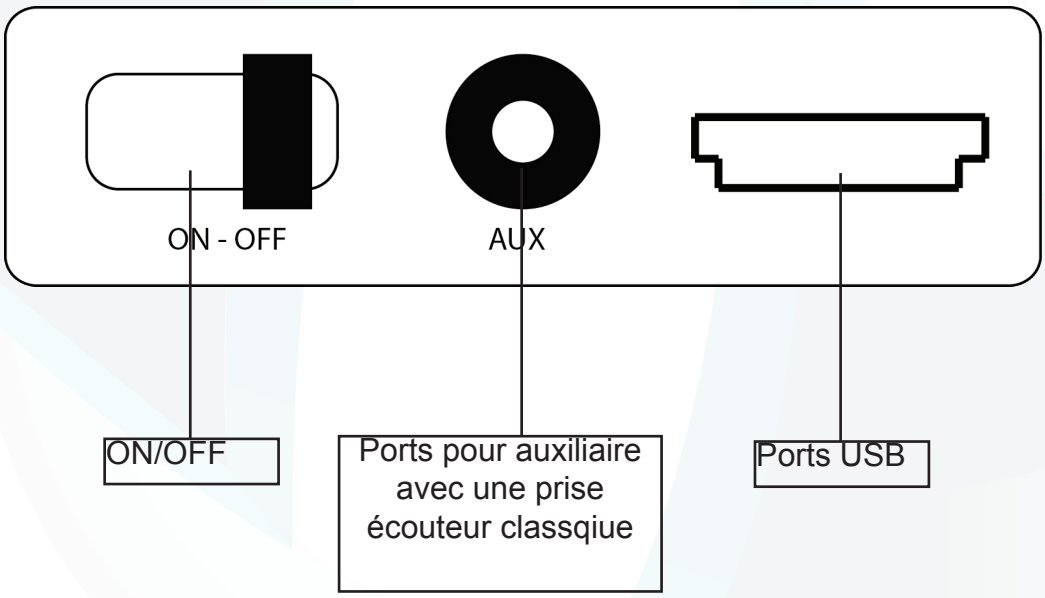

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CAMÉRA :

I - Avant votre première utilisation

Il est nécessaire de recharger l'enceinte pendant environ 2 heures avant sa première utilisation. En effet l'enceinte est bien souvent livrée avec la batterie non chargée. Pour cela, reliez l'enceinte à un ordinateur par le câble USB fourni. La lumière témoin s'allume rouge et oscille. Une fois le chargement arrivé à son terme, la lumière témoin s'éteint. Votre enceinte est chargée.

N.B. : Il est conseillée de ne pas dépasser le temps de chargement conseillé (environ 2 heures) pour éviter d'altérer la capacité de la batterie.

II - Allumer / Éteindre votre caméra embarquée

Assurez vous d'avoir chargée votre enceinte. Allumez l'enceinte en passant le bouton «ON/OFF» situé à l'arrière de l'enceinte sur «ON». Après quelques seconde la lumière témoin bleue clignote.

Pour éteindre votre enceinte, mettez le bouton «ON/OFF» sur «OFF». LA lumière s'éteint, votre enceinte est éteinte.

III - Associer votre enceinte à un téléphone portable par Bluetooth

Assurez vous que le bluetooth soit activé sur votre téléphone. Allumez votre enceinte. La lumière témoin bleue clignote. Effectuez une recherche sur votre portable de périphérique bluetooth. L'enceinte doit apparaître sous le nom «BTSpeaker».
Une fois que l'enceinte apparaît, connectez vous à l'enceinte. Un code risque de vous être demandé. Tapez tout simplement «0000». Validez. L'enceinte sera alors associée à votre téléphone.

IV - Lire un mp3 via votre téléphone sur votre enceinte Bluetooth

Rendez vous dans le répertoire de vos chansons sur votre téléphone. Sélectionnez une chanson puis choisissez l'option «lire via..» et ensuite sélectionnez votre enceinte BTSpeaker. Cette manipulation peut différer selon les modèles de téléphones. Pour connaître la procédure exacte, merci de vous référez au manuel d'utilisation de votre mobile.

V - Lire un mp3 via un périphérique auxiliaire sur votre enceinte.

Il est possible de lire une chanson via un périphérique n'étant pas équipé de la technologie Bluetooth. Pour cela munissez vous du câble auxiliaire (jack 3.5mm) fourni avec l'enceinte. Reliez votre périphérique en branchant le cable dans la prise écouteur standard de celui-ci. L'autre extémité allant dans la prise «AUX» située à l'arrière de votre enceinte. Appuyez ensuite sur lecture sur votre périphérique. Toutes les commandes s'effectuent sur votre périphérique (gestion du volume, sélection de chansons...).

N.B. : Tout appareil muni d'une prise écouteur (jack 3.5mm) standard est compatible avec l'enceinte. Que ce soit un smartphone, un ordinateur, un lecteur MP3/MP4 ou encore une tablette. Il est conseillé d'utiliser uniquement le câble AUX fourni pour ne pas altérer la qualité du son et le fonctionnement de l'enceinte.

ATTENTION : Il est recommandé de ne pas lire une chanson via le bluetooth et via un auxiliaire simultanément. L'enceinte ne lira aucune chanson et cela peut créer des interférences lors de prochaines lectures.

PROBLÈMES/DÉPANNAGE

I - L'enceinte ne s'allume pas

Vérifier que le bouton «ON/OFF» est bien sur ON. Assurez vous que l'enceinte est chargée pour pouvoir commencer la lecture.

II - L'enceinte est allumée mais aucun son ne sort lorsque je connecte un périphérique

Assurez vous que la lecture soit activée sur votre périphérique. Assurez vous d'avoir connecté votre périphérique à l'enceinte via le Bluetooth (L'enceinte se nomme BTSpeaker). Vérifiez le volume sonore sur votre périphérique.

III - Lorsque que je connecte un auxiliaire, aucun son ne sort

Assurez vous que la lecture soit activée sur votre auxiliaire.Vérifiez que le câble AUX soit bien enfoncée dans la prise située à l'arrière de l'enceinte. Assurez vous que le niveau sonore sur votre périphérique soit à un niveau audible.

Pour toutes autres questions relatives à cette enceinte Bluetooth, n'hésitez pas à nous contacter au numéro figurant au pied de cette page.