MODE D'EMPLOI ENCEINTE IPHONE IPOD PORTABLE USB SD STATION D'ACCUEIL

REF. : Y-eiipus*



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942


Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00


AVANT - PROPOS

Ce mode d'emploi permettra de vous faciliter l'utilisation de votre enceinte. Il est générique et s'applique à toutes les couleurs présentées en page de couverture. Cette notice va reprendre les différentes fonctions de votre enceinte.

Présentation de l'enceinte

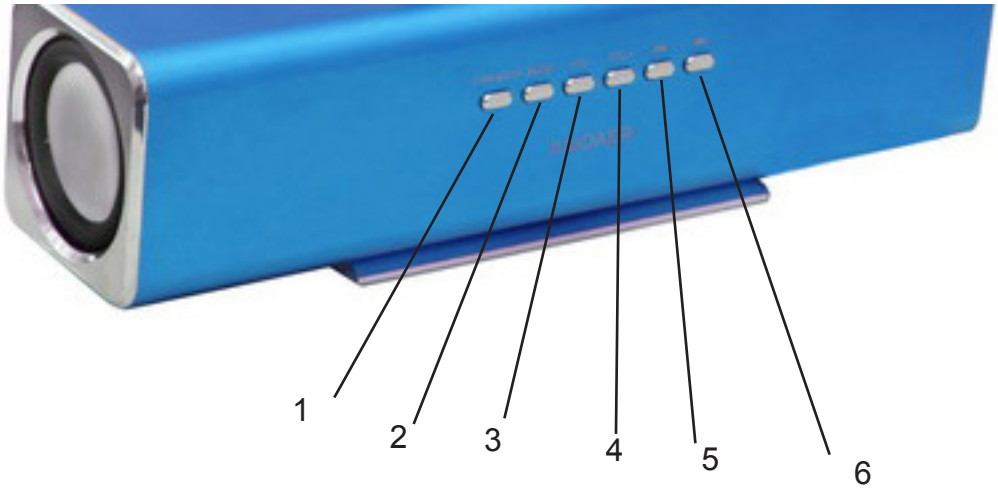

1 : Sélection du périphérique de lecture : USB, Micro SD, iPhone / iPod
2 : Lecture / Pause de vos musiques.
3 : Diminuer le volume de l'enceinte
4 : Augmenter le volume de l'enceinte
5 : Remise au début de la chanson en lecture / Chanson précédente
6 : Chanson suivante

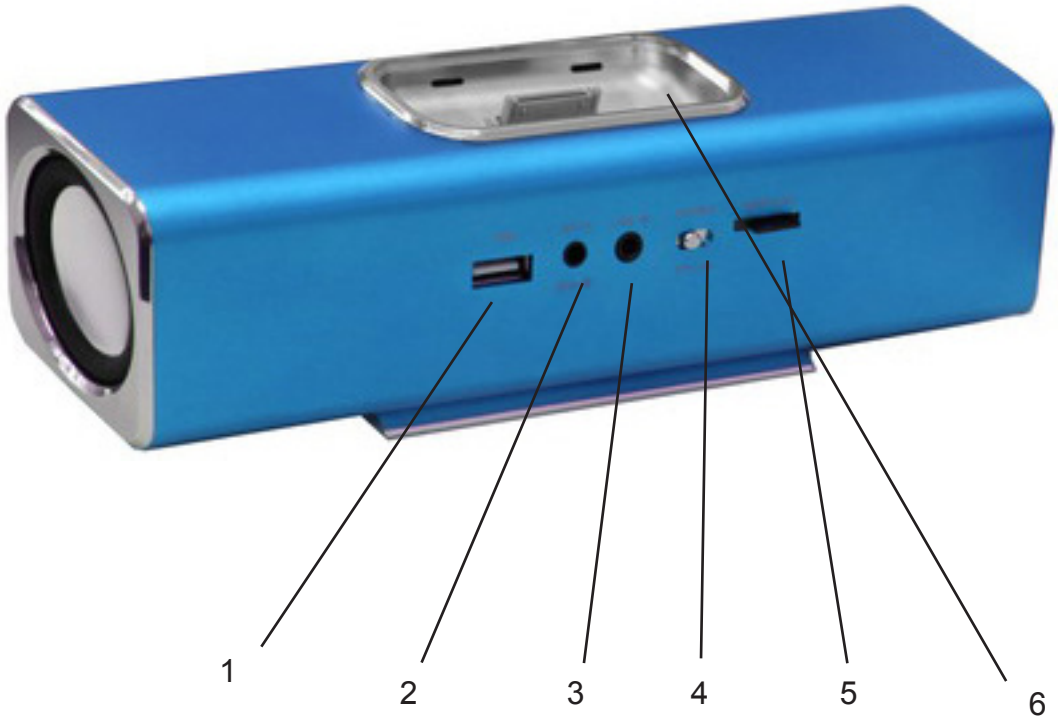

1 : Port USB (Permet de connecter des clés USB).
2 : Port pour recharger l'enceinte (Câble USB fourni)
3 : Entrée Jack 3.5mm (Permet de connecter des périphériques par câble Jack 3.5mm)
4 : Bouton ON / OFF
5 : Port Micro SD (Permet de connecter une Micro SD)
6 : Prise DOCK (Permet de connecter un iPhone 3 / 3G / 3GS / 4 / 4S ou iPod Classic / Nano / Shuffle / Touch

Instructions d'utilisation de votre enceinte

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de charger l'enceinte pendant une période de 4 à 5 heures (maximum). Lorsque votre enceinte charge, la LED située sur le dessous de l'enceinte doit s'allumer rouge. N'attendez pas que celle-ci s'éteigne pour débrancher votre enceinte.

Pour recharger votre enceinte, deux possibilités s'offrent à vous : soit par USB sur un ordinateur via le câble USB fourni, soit sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB (non fourni) ayant un voltage de 5 Volts et un ampérage minimum de 1 ampère (1A). Ces informations de voltage et ampérage sont inscrites sur le bloc secteur/USB.

Pour passer d'un périphérique à l'autre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton MODE jusqu'à trouver le périphérique voulu pour la lecture de musique.

A - Allumer / éteindre votre enceinte

Pour allumer votre enceinte, placez le bouton ON/OFF (situé à l'arrière de l'enceinte) sur ON. Votre enceinte s'allume. Il suffit de connecter un périphérique (USB, iPhone/iPod, Micro SD) pour commencer la lecture de musique.

Pour éteindre votre enceinte, il suffit de placer le bouton ON/OFF sur OFF. La musique se coupe, votre enceinte est désormais éteinte.

B - Lecture de vos musiques via un iPhone ou un iPod

Placez le petit embout blanc sur l'enceinte, ce socle permettra un maintien optimal de votre iPhone 3G, 3GS ou iPod (Non nécessaire pour iPod classic). Allumez votre enceinte. A l'insertion de votre iPod ou iPhone, la musique va être lue automatiquement. Ensuite vous pouvez utiliser les commandes sur l'enceinte (VOL - / VOL+, Lecture/Pause, Chanson suivante / Chanson précédente) qui agiront sur votre iPhone / iPod. De plus votre appareil Apple se rechargera sur l'enceinte pour être sûr de ne pas manquer de batterie. Vous aurez également la possibilité de continuer à utiliser les commandes de votre iPod ou iPhone.

C - Lecture de vos musiques via une carte Micro SD

Copiez de la musique sur une carte Micro SD (de 4 à 32 Go). Allumez votre enceinte, par défaut l'enceinte est en mode radio. Insérez la carte Micro SD contenant de la musique dans le port prévu à l'arrière de l'enceinte. Si vous n'avez inséré aucun autre périphérique, l'enceinte va détecter la carte et commencer la lecture. Ensuite vous devez utiliser les commandes de l'enceinte pour changer de musique, mettre en pause ou lecture et augmenter ou diminuer le volume de la musique.

Attention : Cette enceinte ne prend en charge que les fichier au format MP3.

D - Lecture de vos musiques via la prise jack 3.5mm de l'enceinte

Cette enceinte vous a été livrée avec un câble Jack 3.5mm vous permettant ainsi de lire des musiques présentes sur un périphérique (Lecteur MP3/MP4, Ordinateur, Smartphone, téléphone...Etc.). Allumez votre enceinte, par défaut celle-ci est en mode radio FM. Connectez un périphérique via le câble Audio jack 3.5mm. L'enceinte doit automatiquement reconnaître l'insertion de votre périphérique. Lancez la lecture de vos musiques sur votre périphérique. Vous pourrez ensuite régler le volume directement sur l'enceinte et/ou sur votre périphérique. Si l'enceinte ne diffuse pas le son de votre périphérique, tentez de changer de mode jusqu'à revenir à la sélection de l'entrée jack de l'enceinte en appuyant plusieur fois sur le bouton MODE.

E - Lecture de vos musiques via une clé USB

Copiez de la musique sur une Clé USB. Allumez votre enceinte, et connectez la Clé USB comportant les musiques copiées. L'enceinte va détecter automatiquement la clé USB et commencer la lecture de la musique. Vous pourrez utiliser les commandes de l'enceinte pour naviguer dans vos musiques, augmenter et/ou diminuer le volume de lecture ou encore mettre en pause la lecture de vos musiques.

Attention : Cette enceinte ne prend en charge que les fichier au format MP3.