# MODE D'EMPLOI
# MINI ENCEINTE PORTABLE BLUETOOTH LED HAUT-PARLEUR EDR KIT MAINS LIBRES

Y-eb96(blanc)/Y-eb97(bleu)/Y-eb98(rouge)







# Table des matières

Paramètres techniques ..... 2
Contenu de la boite ..... 2
Introduction aux fonctions ..... 3
Prise en main rapide des fonctions de l'appareil ..... 3
Image du produit ..... 4
Instructions de fonctionnement ..... 4
FAQ ..... 5

**Merci d'avoir acheté notre mini haut-parleur sans fil. Afin de l'utiliser correctement, veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.**

- Gardez le haut-parleur à l'abri de l'eau et de l'humidité, ne le mouillez pas
- Tenir le haut-parleur éloigné de toute source de chaleur
- Veuillez vous adapter à un volume approprié



## Paramètres techniques

- Version Bluetooth: V2.1 + EDR
- Distance de fonctionnement Bluetooth: 10 mètres
- Fréquence Bluetooth: 170Hz à 15kHz
- Batterie intégrée : 500 mAh Li-batterie
- Tension de fonctionnement : DC 3.7V
- Tension de charge: DC 5V 450 mA
- Temps de chargement: 2 à 3 heures
- Durée de lecture de la musique en continu : jusqu'à 5 heures
- Puissance du haut-parleur: 3W
- Rapport Signal / Bruit : Jusqu'à 78 dB
- Fonctionnalité mains libres
- Microphone intégré
- Voyant LED coloré
- Distorsion: environ 10%
- Ports : line IN, Micro USB
- Dimensions : 9.6 x 9.6 x 9.4 cm (L x L x H)

## Contenu de la boite


- Enceinte Bluetooth Bleu
- Câble USB
- Câble audio

## Introduction aux fonctions


- Module sans fil 2.1 +EDR intégré
- Son audio sans fil, qualité sonore parfaite et effet de basse
- Distance de transmission de 10M
- Supporte Iphone, Ipad, et autres appareils (Android...)
- Fonction mains-libres, répondre à un appel facilement
- Fonctions de contrôle de la musique sans fil
- Batterie LI-Ion intégrée, avec interface micro USB
- Prise d'entrée audio 3,5

## Prise en main rapide des fonctions de l'appareil

1- Allumer l'enceinte :

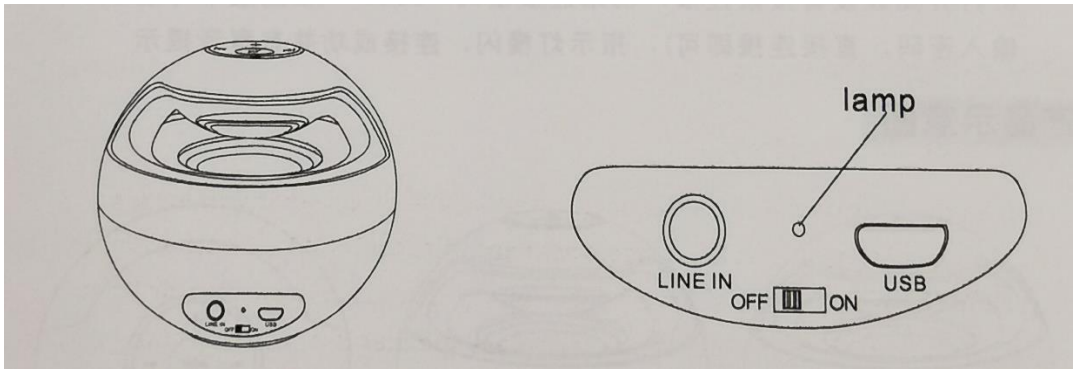


2- Allumez l'interrupteur, le voyant lumineux sera bleu, il indique que le haut-parleur a reconnecté l'équipement sans fil correspondant à celui de la dernière fois (Normalement votre appareil Bluetooth). Le voyant lumineux clignote rapidement et recherche un nouvel équipement lors de votre première utilisation, ou si le dernier appareil connecté est introuvable. Si la recherche échoue, appuyez sur la touche "Lecture/téléphone" pendant plus de deux secondes pour forcer la connexion, puis appuyez à nouveau sur la touche "Lecture/téléphone" pour allumer le haut-parleur ou basculer l'interrupteur une fois de plus pour rechercher et connecter.

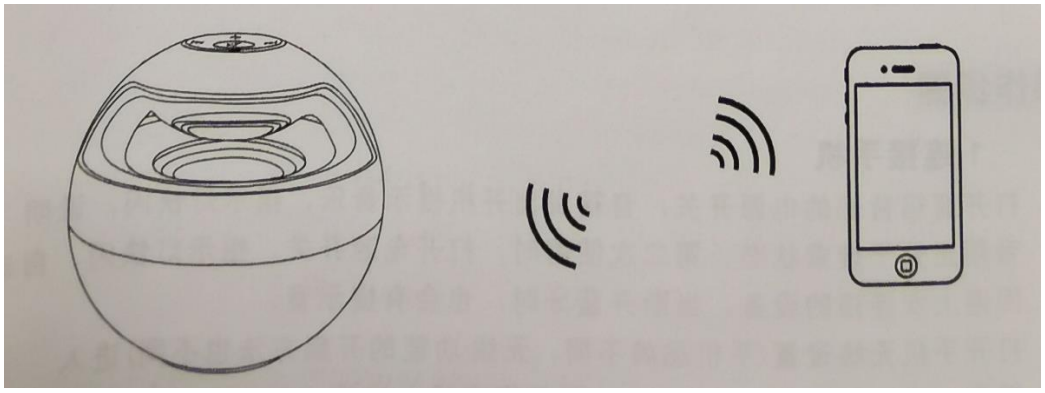

3- Allumez l'équipement sans fil pour rechercher et vous connecter. Pour la première utilisation, veuillez saisir le mot de passe "0000" (les versions hautes peuvent ne pas avoir de mot de passe, elles peuvent se connecter directement). Lorsque la connexion est établie, le voyant lumineux clignote lentement et indique le début de la connexion.

## Image du produit



***Avant***



***Arrière***



***Dessus***

## Instructions de fonctionnement

1. **Connection au téléphone**

- Allumez l'interrupteur en bas à l'arrière, après 3 secondes, le haut-parleur aura un son d'avertissement "à répétition", à cet état, le voyant du haut-parleur clignote lentement, 3 secondes plus tard, le haut-parleur aura un son d'avertissement "maintenu", le voyant bleu clignote rapidement, il indique que le haut-parleur sans fil est en cours de recherche Bluetooth.
- Activer le réglage Bluetooth du téléphone pour entrer dans le statut de recherche (les téléphones de différentes marques auront des méthodes différentes pour activer le mode Bluetooth) le résultat de la recherche affichera "AJ-69", utilisera le mot de passe "0000", puis confirmera que le téléphone est bien connecté au haut-parleur. Le haut-parleur aura un son d'avertissement, il indique que le téléphone et le haut-parleur sont bien connectés. L'opération prend environs 30 secondes (différence entre les téléphones de différentes marques). La première fois, il est nécessaire d'utiliser le mot de passe pour l'identification du téléphone et du haut-parleur, la deuxième fois, pas besoin de mot de passe, il suffit de cliquer sur "AJ-69" pour se connecter
- Après avoir été bien connecté, écoutez la musique du téléphone, puis appuyez sur des boutons pour l'actionner. Appuyez sur le bouton "suivant" ou "précédent" pendant deux secondes pour avancer ou reculer rapidement
- Ajustez le volume du son comme vous le voulez, augmentation du volume bouton "+", diminution du volume bouton "-".
- Répondre à l'appel : Lorsque l'appel provient d'un téléphone, une courte pression sur la touche "play/phone" permet de répondre directement. Pour s'assurer de la qualité de l'appel, il doit rester à une distance de 50 CM, appuyez directement sur le bouton "play/phone" pour raccrocher. Une double pression sur la touche "play/phone" permet de rappeler le dernier numéro appelé.

2. **Connection à un ordinatuer du type « IMac »**

- Veuillez vous référer au mode d'emploi téléphonique

3. **Connection à un ordinateur portable, ou ordinateur de bureau**

- En raison des nombreuses versions sans fil des ordinateurs portables, les méthodes connectées seront différentes. Si vous ne pouvez pas vous connecter pour la première fois, vous devez enregistrer la nouvelle version du lecteur sans fil (mise à jour du pilote) dans l'ordinateur portable. Sinon le processus ressemble à la connexion sans fil au téléphone

## FAQ

1- Le haut-parleur ne peut pas se connecter à l'appareil

Veuillez confirmer que l'enceinte est en cours de recherche de parrainage, et que votre autre appareil est allumé, et avec le Bluetooth allumé.

2- Pas de son

Si le commutateur de volume est désactivé, veuillez également vérifier que l'entrée du dispositif connecté est en mode sans fil, le volume d'entrée sans fil est commun.

3- Le haut-parleur ne peut pas être allumé

Veuillez charger le haut-parleur.

**ATTENTIONS :**

- **Lorsque la puissance est faible, il y aura un "tintement" d'avertissement toutes les 20 secondes**
- **Le haut-parleur peut continuer à être utilisé lors de la recharge.**
- **Lorsque vous n'utilisez pas le haut-parleur, veuillez appuyer sur le bouton "OFF", au cas où vous consommeriez de l'énergie.**