MODE D'EMPLOI

ENCEINTE STATION D'ACCUEIL POUR IPHONE 4/4S/3/3G/3GS - IPOD - CLÉ USB - SDCARD

RÉF. : Y-ESAIP



Adresse: Yonis Distribution BP 60058 33186 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31
RCS BORDEAUX 527881842
contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter
via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI ENCEINTE STATION D'ACCUEIL

Table des matières

*** Spécifications Techniques**
Compatibilité
Description

*** Réglages de l'enceinte**
Programmation de l'heure
Programmation de l'alarme
Radio FM

*** Lecture des fichiers MP3**
iPod/iPhone
USB
SDCard
Autre(s) périphérique(s) (AUX)

*** Problèmes / Dépannage**


* Spécifications Techniques

* Station d’accueil iPhone, iPod
* Radio FM
* Télécommande
* Horloge et fonction alarme
* Format son : MP3
* Ports : USB, Lecteur carte SD, prise jack 3.5mm (standard écouteur)
* Alimentation: Li-ion battery, adaptateur AC/USB + câble USB.
* Speaker : 2 x 52mm de diamètre, 3 Watts

Compatibilité

* iPhone 4/4S, 3G et 3Gs
* iPod Touch 1G/2G/3G/4G
* iPod 4G/5G
* iPod classic
* iPod nano 1G/2G/3G
* iPod mini

Description

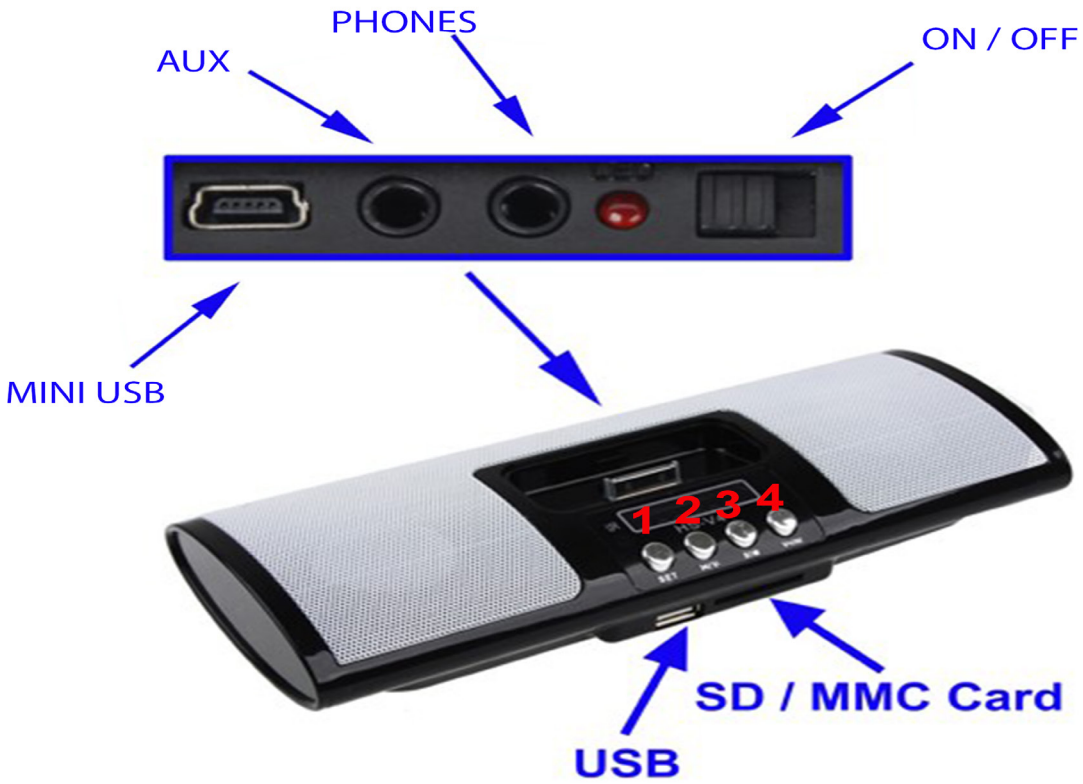

*** Mini USB : Port pour cable USB (fourni)**
*** AUX : Port pour brancher auxiliaire autre que téléphhone (ordinateur...)**
*** PHONE : Port pour relier téléphone autre qu'iPhone**
*** ON/OFF : Allumer/éteindre l'enceinte**

*** 1 : «SET» : Bouton pour passer d'un mode à l'autre (FM, iPod, USB, AUX,SD, Alarme, Heure). Un appui long (+ de 3sec.) éteind l'enceinte.**
*** 2 : «|◄/V-» : Appuie court : change la station, la chanson. Appuie long : Baisse du volume.**
*** 3 : «►II» : Lecture/pause des MP3. Scan des radion en mode FM.**
*** 4 : «V+/►|» : Appui court : changer la station, la chanson. Appui long : Augmentation du volume.**

* Réglages de l’enceinte

Programmation de l’heure

Appuyez sur le bouton «set» jusqu’à ce que s’affiche «► XX:XX». Appuyer sur le bouton «►Ⅱ», les heures clignotent. Règlez l’heure avec le bouton «V+/►|». Rappuyez sur «►Ⅱ» pour passer aux minutes. Règlez les minutes avec le bouton «V+/►|». Une fois terminé, appuyer le bouton «►Ⅱ». L’heure est alors règlée.

Programmation de l’alarme

Appuyer sur le bouton «SET» jusqu’à ce que s’affiche «|| XX:XX». Appuyer sur «►Ⅱ» pour que les heures clignotent. Règlez l’heure désirée pour l’alarme avec le bouton «V+/►|». Rappuyer sur «►Ⅱ» pour passer aux minutes. Règler les minutes avec le bouton «V+/ ►|». Une fois terminé, appuyez sur le bouton «►||». Votre alarme est alors programmée.

Radio FM

Appuyez sur le bouton «SET» jusqu’à ce que s’affiche «XXXX MHz». Appuyez brièvement sur le bouton «►Ⅱ» pour que l’enceinte scanne les ondes rapidement et trouve une station de radio. L’enceinte sauvegarde automatiquement les stations trouvées. Ensuite avec «|◄» et «►|», naviguez entre les stations que vous avez sauvegardées.

* Lecture des fichiers MP3

iPod/iPhone

Il suffit de poser votre appareil sur le port situé sur le dessus de l'enceinte. Appuyez sur Play sur votre appareil (iPod,iPhone) et ensuite règlez le son sur votre enceinte. Vous pouvez contrôler ensuite les musiques et le son grâce à la télécommande infrarouge fournie avec votre enceinte. Avec celle-ci vous pouvez lire et mettre en pause vos chansons. Passer à la suivante ou revenir à la précédente, augmenter ou diminuer le son de l'enceinte. Mais également passé en mode de lecture aléatoire (bouton situé entre les deux boutons rouges de la télécommande).

USB

Branchez votre périphérique (Baladeur MP3, Téléphone...) sur le port USB situé sur le devant de l'enceinte. Une fois prête l'enceinte commence à lire vos MP3 présents sur le périphérique. Vous pouvez ensuite contrôler le son et le choix de vos chanson avec la télécommande tout comme avec votre iPhone (voir ci-dessus).

SDCard

Insérez votre carte SD où se trouvent vos MP3 préalablement copiés. Ensuite, l'enceinte commence la lecture de ceux-ci. Vous pouvez ensuite les contrôler grâce à la télécommande fournie (voir ci-dessus).

Autre(s) périphérique(s) (AUX)

Il est possible d'utiliser l'enceinte pour d'autre(s) périphérique(s) (Smartphone, Ordinateur...). Pour cela, munissez vous du cable jack 3.5mm (embout d'écouteur classique) présent dans la boite. Branchez un côté sur votre périphérique dans la prise casque classique de celui-ci et l'autre côté du cable dans l'entrée «AUX» située derrière l'enceinte (voir schéma début de notice). Ensuite Appuyez sur lecture de votre téléphone ou dans le logiciel de musique de votre ordinateur. L'enceinte diffusera le son. Vous pourrez augmenter ou diminuer le volume directement sur votre enceinte mais vous ne pourrez pas contrôler votre périphérique avec la télécommande de la station d'accueil.

* Problèmes / Dépannage

L’enceinte ne s’allume pas

Vérifier que la batterie est insérer correctement. Si oui, branchez l’appareil sur le secteur, la batterie est peut-être déchargée. Si non, l’appareil est peut-être défectueux, merci de revenir vers votre revendeur.

L’enceinte ne reconnait pas le périphérique (USB/SDCard)

Vérifiez si des fichiers MP3 sont présents sur le support amovible (USB/SDCard). Si oui, formatez votre périphérique et recopiez vos fichier MP3 une fois le formatage effectué.Si non, insérez votre périphérique dans un ordinateur, copiez vos fichiers de musique et réinsérez votre support pour commencer la lecture.

L’enceinte ne diffuse pas le son du périphérique (Portable, Ordinateur...)

Vérifiez que vous avez mis en lecture vos fichiers de musique sur ce périphérique. Vérifiez que vous avez insérer le cable «AUX» dans le bon emplacement (sortie casque sur le périphérique/entrée «AUX» sur l’enceinte). Tentez d’augmenter le son sur votre périphérique et votre station d’accueil. Si le problème persite, contactez votre revendeur.