MODE D'EMPLOI
REF. : Y-ent2



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-ent2

SOMMAIRE

PRÉSENTATION 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Paramétrage 3
Enregistrement audio 3
Lecture 3
Sauvegarde et suppression de fichiers 4

PRÉSENTATION


Ce mini enregistreur est l'appareil de bureau parfait pour tenir des registres des conversations téléphoniques. Bien que de petite taille, vous pouvez enregistrer, rejouer et gérer des appels téléphoniques sans besoin de tout autre matériel ou logiciel. Compatible avec une carte SD, il peut enregistrer et stocker plus de 275 heures d'écoute.

Carte SD : Maximum 8 Go

Temps d'enregistrement : Environ 35 min / Go

Format de fichier : MP3

Puissance : DC 5V, 500 mA

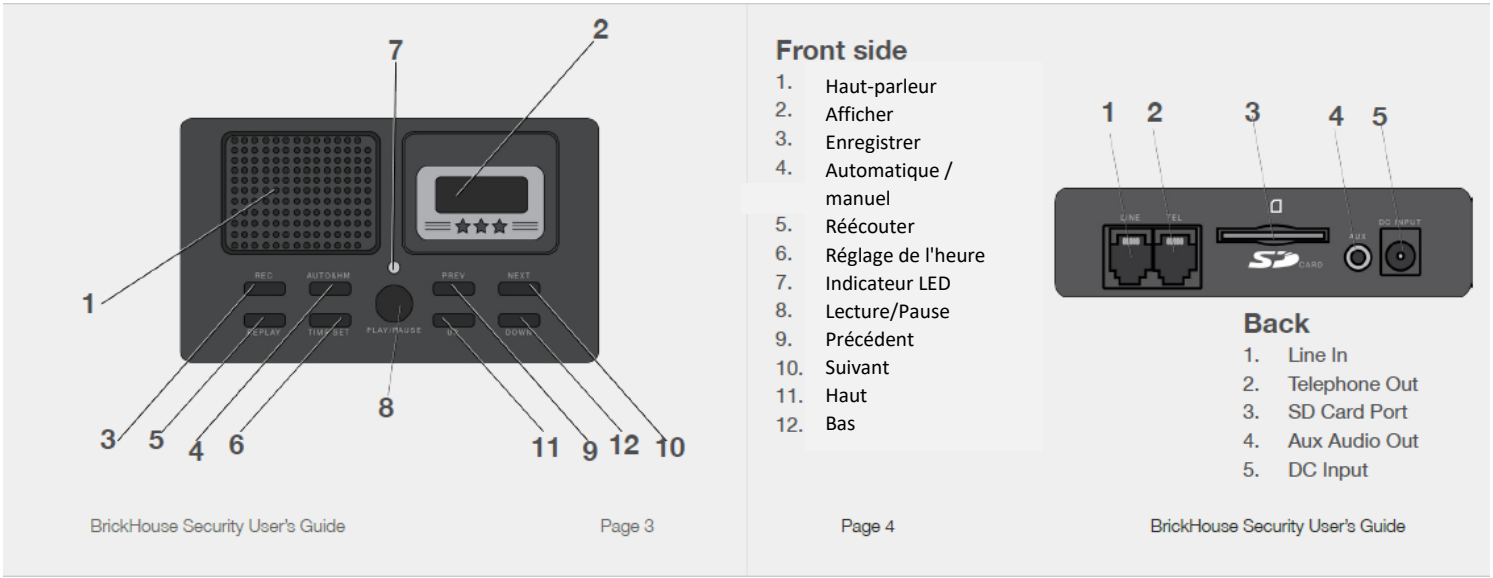

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Paramétrage

Connectez le cordon de votre prise téléphonique à la prise LINE à l'arrière de l'appareil. Branchez une extrémité du cordon téléphonique inclus dans le port de sortie téléphonique de l'appareil et l'autre extrémité dans votre téléphone. Insérez une carte SD dans port SD prévu à cet effet.

Connectez l'adaptateur secteur à l'entrée CC et branchez-le dans une sortie. Appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour activer l'appareil. Une fois allumé, l'appareil sera activé automatiquement sur l'enregistrement.

Appuyez sur le bouton TIME SET pour régler l'heure. Utilisez le Boutons HAUT et BAS pour régler l'année, puis appuyez sur TIME SET pour ajuster le mois, le jour, l'heure et la minute de la même façon.

Enregistrement audio

En mode d'enregistrement, l'indicateur LED s'allume en rouge. Lorsqu'il est réglé pour l'enregistrement automatique (par défaut), l'appareil commence automatiquement l'enregistrement dès que le récepteur est sélectionné. Vous pouvez sauvegarder l'enregistrement lorsque le téléphone est raccroché.

Appuyez sur le bouton Auto / HM pour passer en enregistrement manuel.

Appuyez sur le bouton REC pour démarrer ou arrêter l'enregistrement en mode manuel.

Pendant l'enregistrement, une minuterie apparaît sur l'écran.

Lecture

Pour revoir les appels téléphoniques, sélectionnez l'icône de lecture sur l'écran d'affichage. A l'aide des boutons PREV et NEXT vous pouvez passer d'un appel à l'autre et appuyez sur Lecture/Pause pour stopper l'écoute. En mode Lecture, l'indicateur LED sera vert. Utilisez les boutons PREV et NEXT pour choisir un dossier. Chaque dossier est étiqueté par date.

Par exemple: 20120222 contient des enregistrements du 22 février 2012. Appuyez sur Lecture / Pause pour ouvrir un dossier, et les boutons PREV/NEXT pour sélectionner un fichier.

Appuyez sur Lecture / Pause pour lire ou mettre en pause un fichier. Appuyez sur REPLAY pour démarrer un fichier en cours depuis le début. Avec les boutons PREV/NEXT, vous pouvez aller d'avant en arrière dans votre liste d'enregistrement.

Réglez le volume de lecture avec les boutons UP et DOWN.

Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter la lecture audio via un casque avec une prise de 3,5 mm.

Sauvegarde et suppression de fichiers

Pour sauvegarder ou supprimer des fichiers, retirez la carte SD du téléphone enregistreur. Insérez la carte dans votre ordinateur et ouvrez le dossier sur votre ordinateur pour voir les fichiers en utilisant un lecteur multimédia. Si votre PC ne vous invite pas automatiquement à ouvrir un dossier, naviguez sur « Poste de travail » (Windows XP) ou « Ordinateur » (Windows Vista et 7), et la carte devrait apparaître dans les « Disques amovibles ». Les fichiers stockés peuvent être lus par n'importe quel logiciel pouvant lire des fichiers MP3, stockés sur le disque dur de votre PC, ou supprimés pour récupérer de l'espace sur votre carte mémoire.