MODE D'EMPLOI GYROPODE TOUT TERRAIN Y5+ SCOOTER ELECTRIQUE TRANSPORTEUR PERSONNEL

RÉF. : Y-gy5+



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00


MODE D'EMPLOI GYROPODE TOUT TERRAIN Y5+ SCOOTER ELECTRIQUE TRANSPORTEUR PERSONNEL

RÉF. : Y-gy5+

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE GYROPODE 2
PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE GYROPODE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Rechargement de la batterie de votre Gyropode 3
II - Allumer / Eteindre votre Gyropode 3
III - Utilisation de la télécommande de votre Gyropode 4
IV- Mise en service de votre Gyropode 6
V - Rééquilibrage de votre Gyropode. 7

PRÉSENTATION DE VOTRE GYROPODE

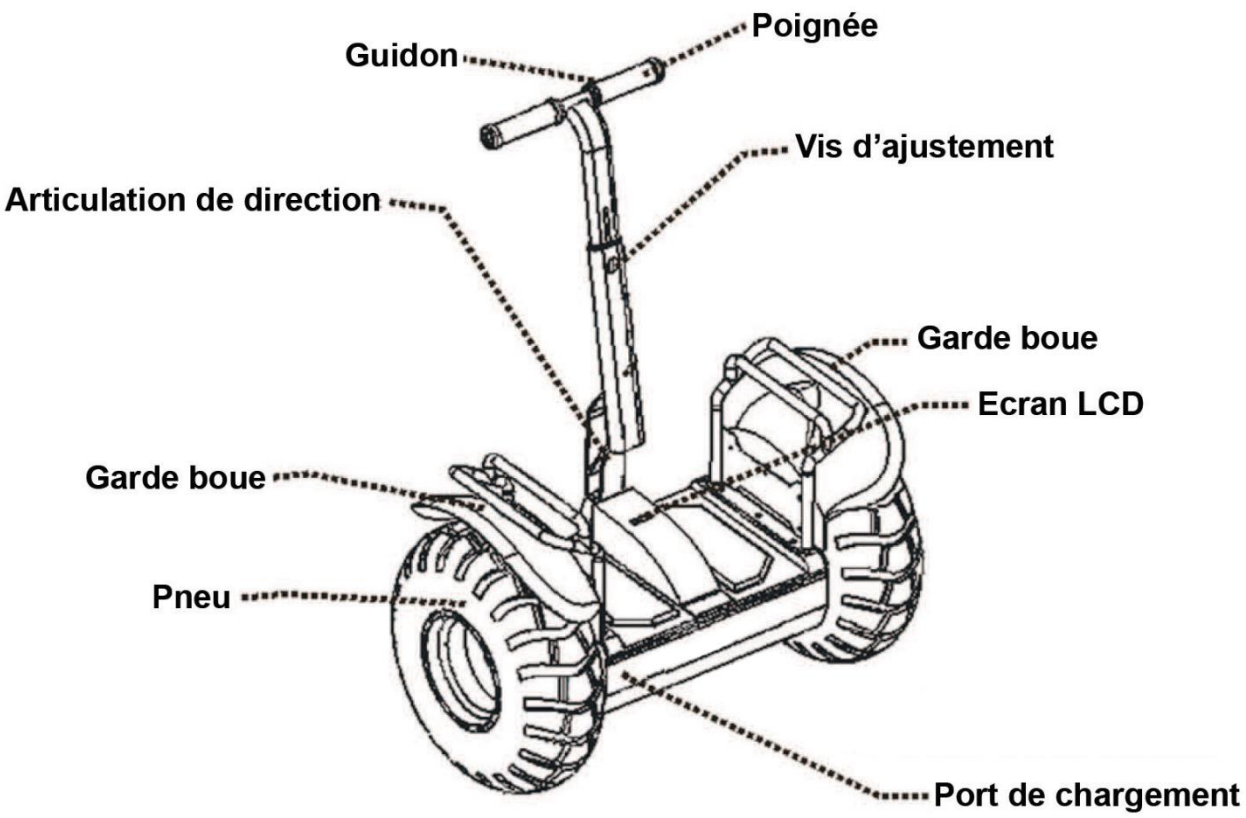

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE GYROPODE

Votre Gyropode vous est livré avec une télécommande indispensable à son fonctionnement. Nous allons vous présenter ses différents boutons et ses différentes fonctions.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Rechargement de la batterie de votre Gyropode

Lors de votre première utilisation de votre Gyropode, il est important de recharger celui-ci jusqu'à ce que l'écran LCD indique une batterie chargée à 100%.

Pour recharger votre Gyropode, il vous suffit de brancher le chargeur dans le port de chargement et de le relier en suite à une prise électrique classique. Attention, le temps de charge de votre Gyropode ne doit pas excéder 15 heures d'affilées.

Une fois la batterie rechargée à 100%, votre Gyropode sera opérationnel. Nous vous conseillons également de recharger ce dernier lorsque la batterie descend sous le seuil de 30%.

Attention : Si vous restez un certain temps sans utiliser votre Gyropode, il est conseillé de tout de même pratiquer des recharges de la batterie au minimum toutes les 6 semaines afin de ne pas endommager cette batterie.

II - Allumer / Eteindre votre Gyropode

Une fois la batterie de votre Gyropode rechargée à 100%, vous serez prêt à utiliser celui-ci. Placez votre Gyropode sur sa béquille.

Appuyez ensuite sur le bouton d'allumage qui se situe à proximité du port de charge tout en maintenant votre gyropode. L'écran s'allume et votre Gyropode réalise une annonce sonore : « Welcome to balance product. Middle Speed ».

Par défaut, lors de son allumage, votre Gyropode est en **mode Standby.** Ce **mode Standby** est le mode veille et inactif de votre Gyropode. Il correspond, par exemple, au moment où sur votre voiture vous avez mis le contact mais vous n'avez pas démarré le moteur.

Pour éteindre votre Gyropode, il vous suffit de presser une nouvelle fois le bouton ON/OFF qui revient à sa position d'origine. L'écran LCD s'éteint et votre Gyropode est désormais hors tension.

III - Utilisation de la télécommande de votre Gyropode



Une télécommande est fournie avec votre Gyropode. Nous allons vous présenter les différentes fonctions de ses boutons. Nous vous prions de **prêter beaucoup d'attention** aux différentes commandes présentées ci-après, toujours dans le but de vous garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre Gyropode.

Toutes les fonctions de chaque bouton, présentées ci-après, se font lorsque votre Gyropode est en **mode standby**.

Tout au long de ces explications, nous évoquerons le fait de faire un **clic prolongé** sur chaque bouton. Ces appuis longs se caractérisent par une pression de 2 à 3 secondes et doivent déclencher un signal sonore sur votre Gyropode, afin de vous indiquer la prise en compte de ces commandes.

A- Appairage de la télécommande

Normalement, votre télécommande doit par défaut être fonctionnelle dès la première utilisation.

Au cas où cela ne serait pas le cas, vous devez appairer la télécommande à votre gyropode.

Pour cela :

a) Munissez vous de votre gyropode ETEINT.
b) Poser un pied ou votre main sur une des deux palettes du gyropode de façon à enfoncer un des capteurs de présence (vous devez sentir comme un clic)
c) Allumer votre gyropode avec le bouton ON/OFF
d) Appuyer sur le bouton 1 pendant 5-10 secondes

B - Bouton 1 : Bouton avec un cadenas fermé à manipuler avec précaution :

a) Un clic prolongé sur ce bouton, permet de passer votre Gyropode en **mode aide au déplacement.**

Ce mode est idéal pour garer votre Gyropode ou le manipuler sans forcer. Votre gyropode avance à très petite allure (2 à 3 km/h). Pour quitter ce mode, il vous suffit de réaliser un clic prolongé sur le **bouton 2** (**Cadenas Ouvert**) afin de revenir en **mode Standby.**

b) /!\ Attention /!\ : Un deuxième clic prolongé consécutif sur le bouton 1 de la télécommande fait partir tout seul et très rapidement le gyropode (Vitesse maximale enclenchée).

Pour arrêter cette prise de vitesse, faites un troisième appui prolongé sur le bouton 1 pour faire revenir votre Gyropode en mode standby.

C - Bouton 2 : Bouton avec un cadenas ouvert :

a) Un clic prolongé sur ce bouton passe votre Gyropode en **mode Start**, c'est-à-dire que le moteur de votre Gyropode sera allumé et votre Gyropode sera prêt à partir. Gardez bien le guidon dans une de vos mains afin que votre gyropode ne bouge pas.

b) Réalisez un second clic prolongé pour faire revenir votre Gyropode en **mode standby**.

D - Bouton 3 : Bouton avec un éclair :

A partir du **mode Standby**, ce bouton aura pour effet de verrouiller votre Gyropode. C'est-à-dire qu'il sera impossible de se servir de votre gyropode sans avoir désactivé cette action. Dès qu'une personne tentera de monter sur votre gyropode ou de le faire avancer, une petite alarme sonore se fera entendre.

Pour activer ce mode Alarme, il vous suffit de faire un clic prolongé sur le **bouton 3** et votre Gyropode sera alors en **mode Alarme**.

Pour désactiver ce mode Alarme, il vous suffit de faire un second clic prolongé sur le **bouton 3** et votre Gyropode reviendra en **mode Standby**.

E - Bouton 4 : Bouton avec une cloche :

Ce bouton vous permet de changer la vitesse de votre gyropode. Ce dernier dispose de trois modes de vitesse. Par défaut, lorsque vous allumez votre gyropode, ce dernier est **vitesse moyenne (Middle).**

Il existe donc trois modes de vitesse :

- Low : Vitesse faible : idéale pour une première prise en main de votre Gyropode.

- Middle : Vitesse moyenne : idéale pour bien se familiariser avec la conduite de votre gyropode.

- Fast : Vitesse maximale : Cette vitesse est conseillée aux personnes ayant déjà pratiqué la conduite du Gyropode.

Pour passer d'un mode à l'autre, il suffit que votre Gyropode soit en mode **Standby** puis faites des pressions longues sur le **bouton 4**.
Votre gyropode vous indiquera en Anglais le mode de vitesse sélectionné (**Low, Middle, Fast**). Le mode Fast sera accompagné d'un message de prévention, vous indiquant que la vitesse maximale a été paramétrée et que votre Gyropode vous recommande de conduire prudemment.

F- Bouton 5 : ON/OFF télécommande :

Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre la télécommande votre gyropode.

Pour allumer la télécommande, il vous suffit de passer ce bouton vers le haut (En direction des boutons 1 et 2).

Pour éteindre cette dernière, il vous suffit de passer ce bouton vers le bas (En direction des boutons 3 et 4).

Lorsque vous ne vous servez pas de votre gyropode ou de sa télécommande, nous vous conseillons de la laisser éteinte afin de préserver la pile insérée dans celle-ci.

IV- Mise en service de votre Gyropode

Afin d'utiliser votre Gyropode, veuillez suivre les instructions suivantes, dans cet ordre précis pour vous garantir une utilisation en toute sécurité :

1) Mettez votre Gyropode sur sa béquille et ensuite allumez-le en pressant le bouton ON/OFF sur le Gyropode. Votre Gyropode se trouve alors en **mode standby** sur sa béquille.

2) Munissez-vous de sa télécommande.

3) Passez le **bouton 5** de la télécommande en position haute. Puis tout en tenant le Gyropode, appuyez pendant deux à trois seconde sur le **bouton 2** de la télécommande (En forme de **cadenas ouvert**), le Gyropode émet alors un signal sonore et le **moteur s'allume.**

Ôtez la béquille, tout en maintenant le guidon de votre Gyropode. Celui-ci est maintenant prêt à rouler.

Placez un pied après l'autre sur les plateformes en vous tenant droit et en vous aidant du guidon. Ensuite il vous suffit de vous pencher vers l'avant pour que ce dernier avance.

Une fois que vous descendez de votre Gyropode, celui-ci se remet en **mode standby** par défaut. Veillez donc, en descendant du Gyropode, à **maintenir le guidon fermement** afin que ce dernier ne tombe pas en avant. Ensuite placez votre Gyropode sur sa béquille afin qu'il puisse tenir droit.

Si vous souhaitez repartir avec votre Gyropode après une pause, il vous suffit de vous munir une nouvelle fois de sa télécommande, d'appuyer durant deux à trois secondes sur le **bouton 2** de la télécommande. Ensuite d'enlever la béquille tout en maintenant le guidon de votre Gyropode et de monter sur ce dernier.

Enfin, si le moteur de votre Gyropode est allumé, que ce dernier est sur sa béquille et que vous souhaitez le remettre en mode Standby, il vous suffit de faire un second clic prolongé sur le **bouton 2** de la télécommande.

V - Rééquilibrage de votre Gyropode.

Il se peut que lors de votre utilisation, votre gyropode ne soit plus équilibré. Le gyropode signale ce problème par un signal sonore lorsque vous allumez le gyropode.

Pour rééquilibrer votre gyropode, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Gyropode éteint, munissez-vous de sa télécommande et pressez les boutons 1 et 3 simultanément et ne relâchez pas ces boutons

- Tout en gardant ces boutons enfoncés, demandez à une seconde personne d'allumer le gyropode en pressant le bouton **ON/OFF** de votre Gyropode, tout en maintenant également le gyropode **le plus droit possible**.

- Lors de l'allumage, un signal sonore doit se faire entendre, patientez alors 15 à 20 secondes, toujours en maintenant les boutons 1 et 3 enfoncés, puis mettez hors tensions votre gyropode en pressant le bouton ON/OFF de votre Gyropode. Puis en lâchant les boutons de la télécommande, allumez une nouvelle fois votre Gyropode. Ce dernier sera alors rééquilibré.