# GUIDE D'UTILISATION GYROPODE TOUT TERRAIN Y6+ SCOOTER ÉLECTRIQUE VÉHICULE RANDONNÉE NOIR

## RÉF. : Y-gy6+



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

**- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
**- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
**- Par mail à contact@yonis-shop.com**
**- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00**

# GUIDE D'UTILISATION GYROPODE TOUT TERRAIN Y6+ SCOOTER ÉLECTRIQUE VÉHICULE RANDONNÉE NOIR


## RÉF. : Y-gy6+

**SOMMAIRE**

**Présentation de votre gyropode.....3**

**Instructions d'utilisation.....4**

# PRÉSENTATION DE VOTRE GYROPODE

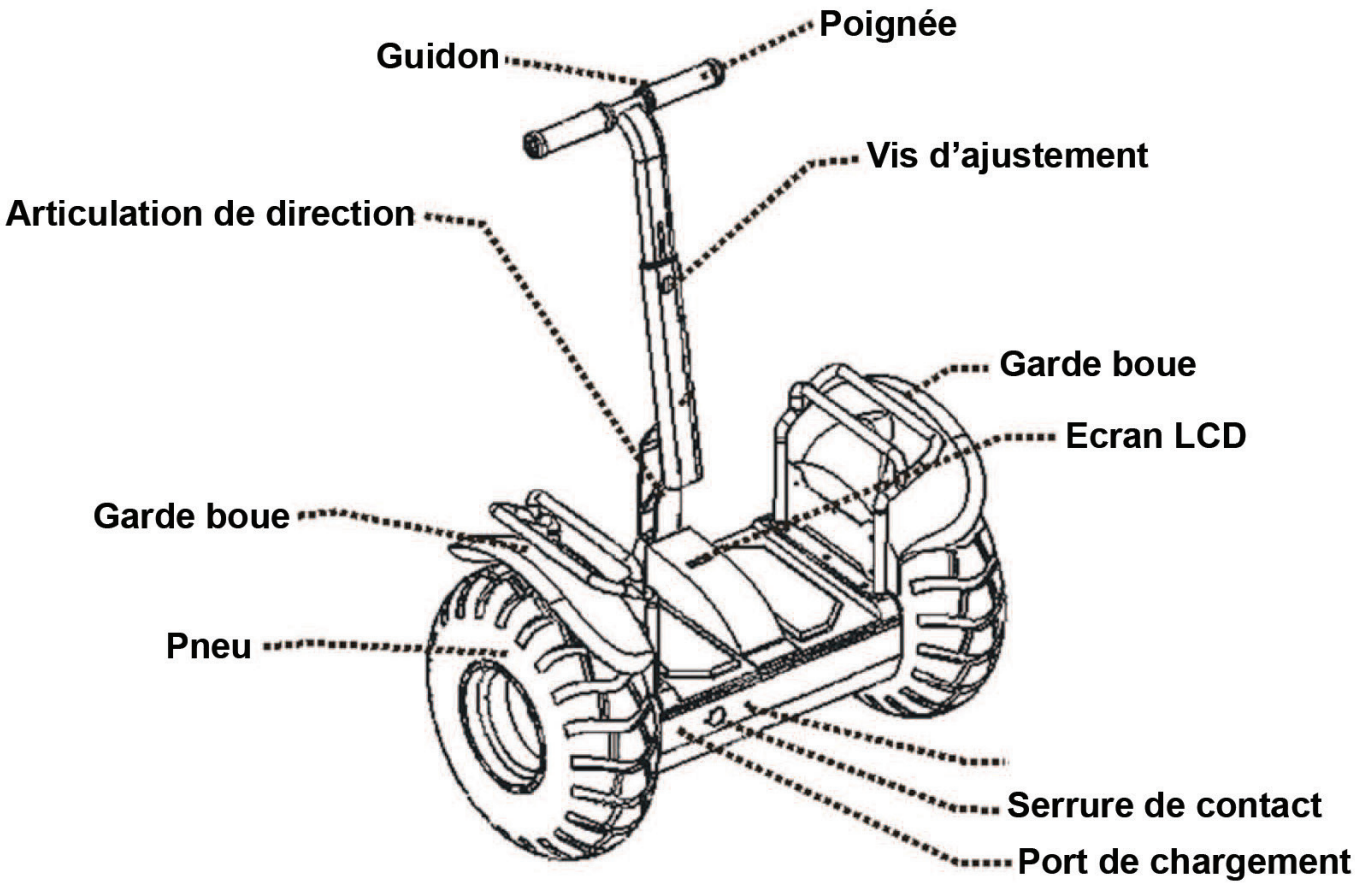


# PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE GYROPODE

Votre gyropode vous est livré avec une télécommande indispensable à son fonctionnement. Nous allons vous présenter ses différents boutons et ses différentes fonctions.



# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## I - Rechargement de la batterie de votre gyropode

Lors de votre première utilisation de votre gyropode, il est important de recharger celui-ci jusqu'à ce que l'écran LCD indique une batterie chargée à 100%. Pour recharger votre gyropode, il vous suffit de brancher le chargeur dans le port de chargement et de le relier en suite à une prise électrique classique. Attention, le temps de charge de votre gyropode ne doit pas excéder 15 heures d'affilées.

Une fois la batterie rechargée à 100%, votre gyropode sera opérationnel. Nous vous conseillons également de recharger ce dernier lorsque la batterie descend sous le seuil des 30%.

Attention : Si vous restez un certains temps sans utiliser votre gyropode, il est conseillé de tout de même pratiquer des recharges de la batterie au minimum toutes les 6 semaines afin de ne pas endommager cette batterie.

## II - Utilisation de votre gyropode

Une fois la batterie de votre gyropode rechargée à 100%, vous serez prêt à utiliser celui-ci. Munissez vous des clés de contact fournies avec votre gyropode et placez votre gyropode sur sa béquille.

Insérez l'une de ces clés dans la serrure de contact et donner un coup de clé vers la droite (1/4 de tour) **sans toucher au guidon de votre gyropode**(1). Un signal sonore se fait entendre et l'écran LCD de votre gyropode s'allume.

**Attention ! Nous vous invitons à lire attentivement la suite de ce guide d'utilisation afin de vous garantir une utilisation en toute sécurité de votre gyropode.**

Après avoir réalisé le quart de tour de clé indiqué précédemment, **sans monter** sur votre gyropode, appuyez une fois sur le **bouton 1** (Attention : si vous n'appuyez pas sur le **bouton 1** et montez tout de même sur le gyropode, ce dernier sera en roue libre active(2) et avancera tout seul !)

Ensuite appuyez sur le **bouton 2**. Votre gyropode sera alors prêt à partir.

En tenant le guidon de votre gyropode avec une main, posez un pied sur la plateforme puis le second. Ensuite il vous suffit de vous penchez vers l'avant pour que ce dernier avance.

Si vous désirez régler la vitesse de votre gyropode, descendez simplement de la plateforme, puis appuyez sur le **bouton 3** et sélectionnez la vitesse désirée (cf. : III - utilisation de votre télécommande).

Une fois la vitesse sélectionnez, vous pourrez reprendre la conduite de votre gyropode.

**(1)** : *Cette indication a une importance capitale dans l'utilisation de votre gyropode. En effet, lorsque vous mettez le contact via l'une des clés, la position de l'articulation de direction (Toute droite) sera la position par défaut pour la conduite de votre gyropode. Si vous inclinez par mégarde cette articulation sur la droite ou sur la gauche lorsque vous mettez le contact sur ce dernier, la position par défaut sera enregistrée comme telle. Mais, lorsque vous monterez sur votre gyropode, celui-ci débutera une rotation sur lui-même sans s'arrêter. Pour stopper, cette rotation, il vous faudra descendre du gyropode, couper le contact pour ensuite remettre le contact avec l'articulation de direction bien droite.*

**(2)** : *Le mode roue libre active signifie que votre gyropode avancera tout seul, se laissant emporté par son poids ! Attention donc à ne pas lâcher ce dernier lorsqu'il entre dans ce mode. Pour éviter de rentrer dans ce mode, veuillez vous référer aux indications données ci-dessus.*

Toutefois, si vous vous penchez trop en avant, votre gyropode déclenchera une alarme sonore pour vous le signaler.

## III - Utilisation de votre télécommande




**Bouton 1 : Verrouillage de votre Gyropode :** Une pression sur ce bouton vous permet de verrouiller votre gyropode. Si vous tentez de monter dessus, une alarme va alors retentir et votre gyropode ne bougera pas.

**Bouton 2** : **Déverrouillage de votre Gyropode** : Lorsque votre gyropode est verrouillé :

**1 pression** : désactivation de l'alarme sonore et ainsi vous pouvez utiliser votre gyropode.

**2 pressions** : **Mode Roue libre passive** : A L'instar du point mort d'une boite de vitesse de voiture par exemple. Il vous sera alors aisé de déplacer votre gyropode sans avoir à monter dessus, simplement en tirant sur le guidon. Attention, il vous sera impossible d'utiliser votre gyropode dans ce mode. Il n'avancera pas si vous montez dessus et penchera automatiquement vers l'avant. Pour le maintenir droit, il vous suffira de le placer sur sa béquille.

Pour revenir à un fonctionnement normal, il vous suffira de presser la touche verrouillage (**Bouton 1**) et ensuite de déverrouiller votre gyropode en pressant une fois le **Bouton 2**.

**Bouton 3** : Choix de la vitesse. Votre gyropode dispose de 2 vitesses différentes. En effet il est capable de rouler soit à 8 km/h ou 18 km/h. Lorsque vous appuyez sur le bouton vous entendrez un nombre de Bip sonore qui vous indiqueront la vitesse sélectionnée. **1 bip** : Vitesse de 8 km/h, idéal pour les débutants et les adolescents. **2 bip** : Vitesse de 18 km/h, idéal pour les personnes ayant déjà utilisé un gyropode. Vous ne pourrez changer la vitesse que si vous n'êtes pas sur le gyropode.

**Bouton 4 : Mode débutant :** Votre gyropode dispose d'un mode dit **débutant**. Cela veut dire que sa vitesse sera réduite et que l'inclinaison en avant possible sera faible. Ce mode sera idéal dans les premières minutes d'utilisation de votre gyropode afin de vous habituer à sa prise en main. et bien comprendre son fonctionnement.

**Bouton 5 : ON/OFF télécommande** : Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre la télécommande votre gyropode. Lorsque vous ne vous servez pas de votre gyropode ou de sa télécommande, nous vous conseillons de la laisser éteinte afin de préserver la pile insérée dans celle-ci.

## IV - Instructions de conduite

Votre gyropode se conduit de la manière suivante :

Inclinaison vers l'avant : Permet d'avancer droit devant
Inclinaison vers l'arrière : Permet de freiner ou de rester sur place (sans trop incliner pour réaliser un sur place).

Tourner à gauche ou à droite : Il vous suffit de passer le manche de direction dans la direction souhaitée. Votre gyropode tournera alors. Si vous souhaitez effectuer un 360, il vous suffit de maintenir le manche de direction vers la droite ou vers la gauche. Votre gyropode effectuera alors une rotation Horaire ou Antihoraire sur place.

## V - Rééquilibrage de votre Gyropode.

Il se peut que lors de votre utilisation, votre gyropode ne soit plus équilibré et penche seul vers l'avant, c'est à dire qu'il ne reste pas droit lorsque vous descendez de la plateforme.

Pour rééquilibrer votre gyropode, il vous suffit d'allumer celui-ci. Maintenez le droit et munissez-vous de la télécommande.

Appuyez simultanément sur les boutons 3 et 4. Après deux bip sonore, votre gyropode déterminera cette position comme position par défaut. Veillez donc à ce que votre Gyropode soit le plus droit possible lors de la manipulation.