REF. : Y-9421



Horloge camera espion à détecteur de mouvement photo USB Micro SD

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi


Table des matières

Horloge de table avec instructions en mode vocal 2
1. Apparence et boutons 2
2. Introduction du produit 3
3. Instruction d'utilisation 3
A : Description des pièces 3
B : Mise en marche/arrêt 4
C : Arrêt 4
D : Mode caméra 4
E : Mode caméra 4
F : Mode vocal 4
G : Webcam 4
H : Chargement 5
I : Traitement différent des objections 5
Caractéristiques 6
Sécurité des fichiers 6


Horloge de table avec instructions en mode vocal

Tout d'abord, merci d'utiliser les produits de notre société ! Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Afin de vous offrir un meilleur service, certaines des performances et fonctions mentionnées dans ce manuel peuvent être mises à jour. Les changements concernant les performances et les fonctions du produit ne feront l'objet d'aucun autre préavis.

1. Apparence et boutons

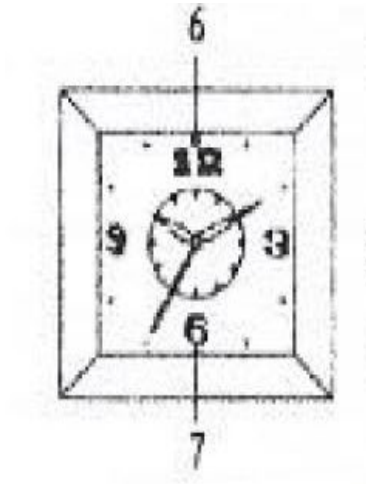

Façade de l'horloge

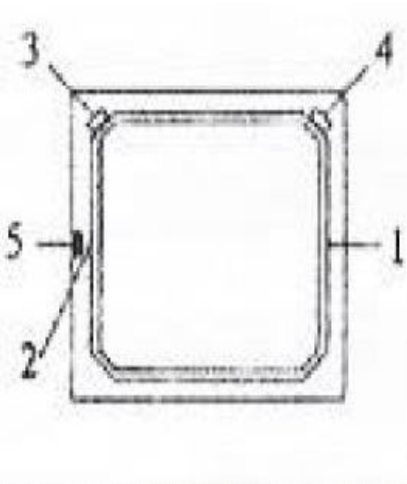

Le dos de l'horloge de table



Façade de l'horloge de table



le dos de l'horloge de table

1 prise USB

2 prises pour carte TF

3 K1 : interrupteur de caméra

4 K2 : photographie et bouton de détection de mouvement

5 Bouton de réglage de l'horloge

6 Appareil photo

7 Indicateur de statut

2. Introduction du produit

Cette horloge de table est le premier produit de signal HD qui peut prendre des photos et enregistrer des vidéos en état de charge, ses fonctions comprennent la détection de mouvement, le recyclage des enregistrements, la prise de photos, le stockage sur carte TF, etc.

Il peut prendre des photos et enregistrer des vidéos haute définition avec une apparence portable, à la mode et belle.

3. Instruction d'utilisation

A : Description des pièces

A1 : Indicateur de statut : les indicateurs de statut partagent une même faille.

Allumage : les deux indicateurs s'allument, après initialisation, l'indicateur rouge s'éteint.

Eteint : les deux voyants clignotent trois fois Etat USB : connecté à l'ordinateur, les deux voyants s'allument pendant la lecture ou l'écriture du disque, le voyant vert s'allume et le voyant rouge clignote, Etat de charge : le voyant vert du dictaphone s'allume et le voyant rouge clignote pendant la charge.

Une fois la batterie complètement chargée, les deux indicateurs s'allument simultanément.

État de la vidéo : Au démarrage de l'appareil, le voyant vert clignote 6 fois, puis s'éteint, indiquant que le système passe en mode vidéo, si la vidéo est en pause, le voyant vert s'allume.

Statut de la photographie : le voyant vert clignote une fois pendant la prise d'une photo, le voyant vert allumé signifie que la photo est en attente

État de la détection de mouvement : les deux indicateurs clignotent 6 fois.

Batterie faible : les deux indicateurs clignotent, le système s'éteint automatiquement.

A2 : Bouton :

K1(3) : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

K2 (4) : Appuyez sur ce bouton pour prendre des photos ou lancer la détection de mouvement ou vérifier l'état de fonctionnement actuel.

A3 : Prise : La prise USB (1) est utilisée pour connecter l'ordinateur ou le chargeur. C'est l'interface pour le transfert de données et la charge. La prise pour carte TF (2) avec carte TF est utilisée pour sauvegarder les fichiers de photo et de vidéo.

A4 : Horloge ajustable (5) elle est utilisée pour ajuster l'heure.

B : Mise en marche/arrêt

Mise sous tension : Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (K1), initialisation du système de démarrage de la caméra (lumière bleue, lumière rouge en même temps), achèvement initial de la lumière rouge éteinte, lumière bleue, entrée de la caméra par défaut, mode veille de détection de mouvement.

C : Arrêt

Etat de veille ou de travail, (sans état de charge), longue pression sur la touche d'alimentation (K1) : l'appareil enregistre automatiquement le fichier et s'éteint (temps d'arrêt simultanés des deux lampes).

S'il s'agit d'un état machine sans aucune opération, la machine s'éteindra automatiquement après 30 secondes (sans état de charge)

D : Mode caméra

Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez 6 fois sur la touche K1 pour faire clignoter la lumière bleue dans l'appareil photo afin de l'enregistrer à nouveau.

E : Mode caméra

Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez brièvement sur K2, les lumières bleues clignotent une fois pour rétablir une longue lumière pour l'appareil photo

F : Mode vocal

Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez longuement sur K2, double flash 6 fois pour passer en mode vocal lorsque le son atteint 60 décibels pour entrer dans l'appareil photo, toutes les 2 minutes pour enregistrer un fichier, le son n'est toujours pas celui de l'appareil photo

G : Webcam

Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez longuement sur la touche K2 sans relâcher la ligne de données connectée à l'ordinateur.

Entendre le son de la réponse de l'ordinateur seulement relâcher, "Mon ordinateur" et "Périphérique vidéo USB"

Double-cliquez pour ouvrir le mode webcam une fois l'initialisation terminée. (Pour des raisons de configuration de l'ordinateur, veuillez être patient en attendant une réponse).

H : Chargement

Utilisation de machine à machine équipée d'un câble d'extension USB, connecté à l'interface USB de l'ordinateur ou d'un chargeur natif de charge lorsque la batterie est en charge, le voyant vert, le voyant rouge clignotent.

Le flash clignote lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière verte longue lumière rouge vif est éteinte. Note : la batterie au lithium polymère haute capacité de l'appareil photo, sans effet mémoire, peut être utilisée avec la charge, mais l'utilisation initiale a chargé les 5 premières fois, puis a réglé la batterie à saturation, pour activer la capacité maximale de la batterie, obtenir des heures de travail standard. Afin de maximiser la capacité de stockage de la batterie par charge, continuez à charger pendant 30 à 60 minutes ; la lumière indique la charge après la pleine puissance.

I : Traitement différent des objections

Batterie de l'appareil photo mais insuffisante, la double lampe clignote rapidement pendant environ 3 secondes, sauvegarde automatiquement les fichiers en cours et s'éteint, si vous voulez continuer à utiliser l'appareil photo, veuillez le recharger.

La caméra s'arrête d'enregistrer en raison d'une mauvaise utilisation occasionnelle ou pour d'autres raisons particulières. Appuyez sur les touches K1 et K2, puis redémarrez pour utiliser la caméra.

Ne peut pas démarrer : Charge électrique de la batterie K1 et K2 Clés en même temps, le produit s’éteindra.

Pas d'enregistrement vidéo : la carte mémoire est défectueuse.

Ordinateur non associé : vérifiez que votre système d'exploitation principal, vos pilotes, votre interface USB, même le câblage, sont conformes aux normes, que la carte TF est branchée ou endommagée

Note : en fonction de la configuration de votre ordinateur ou de l'identité exclusive de votre système, la durée d'utilisation du disque amovible sera légèrement différente, soyez patient, cette période est préférable pour ne pas effectuer l'opération de l'appareil, afin d'annuler l'impact de l'identification du matériel informatique non reconnu depuis longtemps sur un disque magnétique amovible, essayez le disque nouvellement inséré si vous ne pouvez toujours pas faire le test du disque dur ; assurez-vous que votre système d'exploitation, vos lecteurs, votre câble d'interface USB sont correctement utilisés.

Caractéristiques

Objet	Paramètres pertinents
Format vidéo	AVI
Codage vidéo	M-JPEG
Résolution vidéo	640X480, 720X480 VGA
Fréquence d'images vidéo	30 Images par secondes
Logiciel de lecture	Livré avec le système d'exploitation ou le logiciel de lecture audio en continu
Format de l'image	JPG
Photo	5M pixel
Le rapport d'image	4:3
Système	Windows me/2000/XP/Vista/Win7/MacOS/Linux
Capacité de la batterie	300 mAh
Horaires de fonctionnement	Environ 120 minutes
Tension de charge	DC-5V
Type d'interface	MINI 5 broches USB
Support de stockage	Carte Micro TF
Type de batterie	Polymère de lithium à haute capacité

Sécurité des fichiers

Ce produit est un équipement de stockage non professionnel, ne garantit pas l'intégrité et la sécurité des fichiers de stockage intermédiaire, immédiatement mis en place dans un ordinateur ou autre stockage préparé pour sauvegarder vos fichiers importants. Température de fonctionnement : 0-40C°. Ne pas placer le produit dans un environnement humide, le produit n'a pas la fonction d'étanchéité. Eclairage de la prise de vue : Veuillez ne pas utiliser l'appareil photo directement dans un environnement au soleil ou dans une autre source de lumière forte, afin d'éviter de détériorer l'optique.

Autres questions : Le produit est un produit électronique de précision, ne le soumettez pas à des chocs violents, ne l'utilisez pas dans un champ magnétique fort,