MODE D'EMPLOI HORLOGE CAMÉRA ESPION WIFI POINT TO POINT ANDROID IPHONE IPAD

REF: Y-hcw





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI HORLOGE CAMÉRA ESPION WIFI POINT TO POINT ANDROID IPHONE IPAD

RÉF. : Y-hcw

SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....3

Présentation de votre horloge caméra espion.....3

Instructions d'utilisation de votre Horloge caméra espion.....4

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.


2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE HORLOGE MURALE CAMÉRA

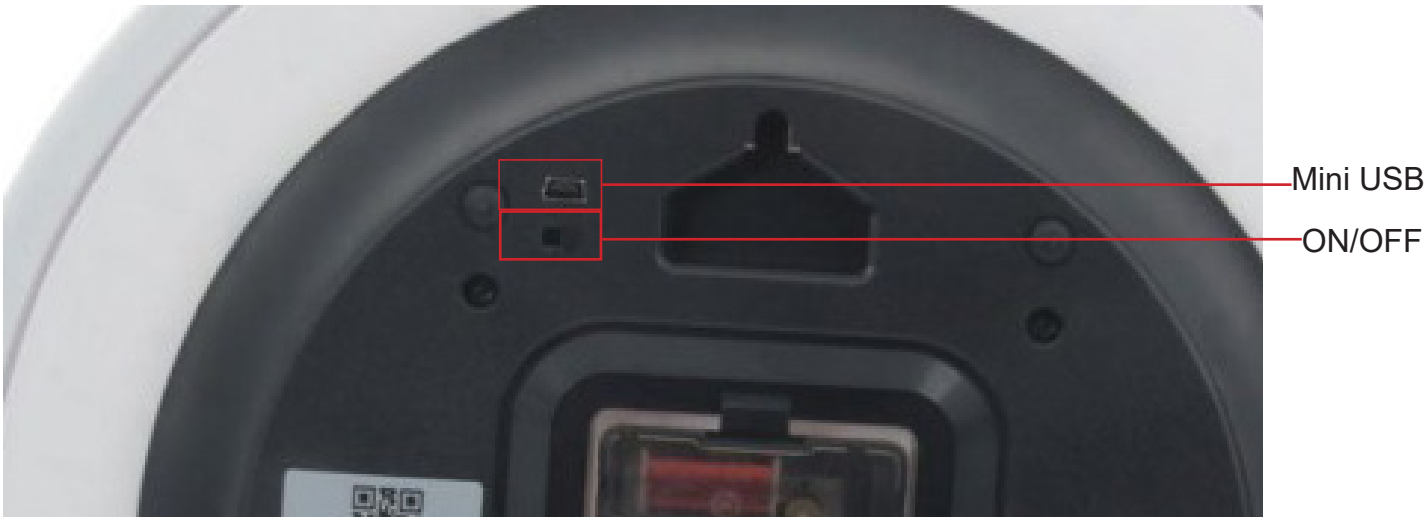



INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE HORLOGE CAMERA

I - Première utilisation de votre Horloge caméra

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de cette horloge caméra durant 4h00 d'affilée (Maximum 5H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni.

Vous avez également la possibilité de laisser votre horloge caméra constamment branchée sur une prise secteur. Attention : Ce branchement continu aura pour effet de réduire considérablement l'autonomie de sa batterie pour une future utilisation hors secteur.

II - Allumer / Éteindre votre Horloge murale


Pour allumer votre horloge, passez simplement le bouton ON/OFF sur ON. Ce bouton ON/OFF se trouve sur la face arrière de votre horloge caméra.

Pour éteindre votre horloge, il vous suffit de repasser le bouton ON/OFF sur OFF.

III - Connexion à votre horloge via un ordinateur

Allumez votre horloge caméra. Elle attend la connexion de votre ordinateur. Munissez-vous ensuite du CD-ROM fourni avec votre horloge. Insérez celui ci dans votre ordinateur via le lecteur CD.

Une fois le CD inséré, retrouvez son contenu via le poste de travail ou Ordinateur. Vous devez trouvez ce dossier dans le CD :

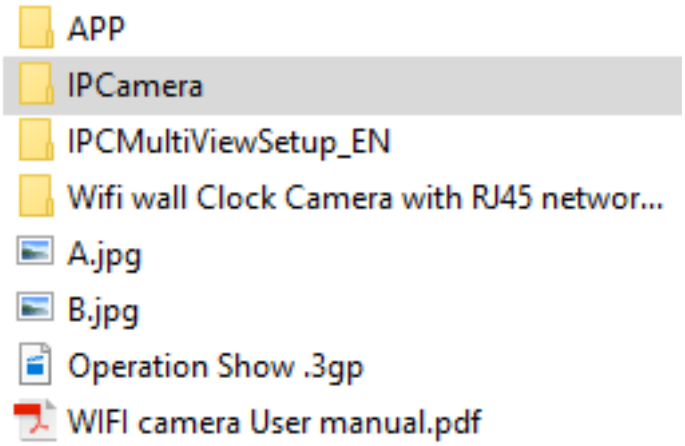

Double cliquez sur ce dossier, «**IPCamera**» puis ensuite double cliquez sur «IPCamera.exe». Vous devez arriver à cette interface :



Il est possible qu'une fenêtre windows s'ouvre également, et il vous faudra cliquer sur Autoriser l'accès afin de pouvoir avoir accès aux images de votre caméra.


Cette fenêtre maintenant ouverte, il vous faut vous connecter en Wifi à votre horloge murale. Rendez-vous dans les connexions Wifi de votre ordinateur, puis recherchez le réseau Wifi appelé : CME7B9-xxxxxxxxxxxxx.

Attention : Il est important que votre ordinateur ne soit connecté à aucun autre réseau via Ethernet ou WiFi afin de ne pas perturber la connexion en WiFi à votre horloge caméra. Pensez donc à décabler votre ordinateur si celui-ci est connecté à un réseau quelconque via une prise Ethernet RJ45.


Une fois ce réseau identifié par votre ordinateur, connectez vous à ce dernier.

Une fois que vous êtes donc connecté revenez sur l'interface logiciel.


Une ligne qui représente votre horloge caméra doit avoir apparu comme ci-dessous :

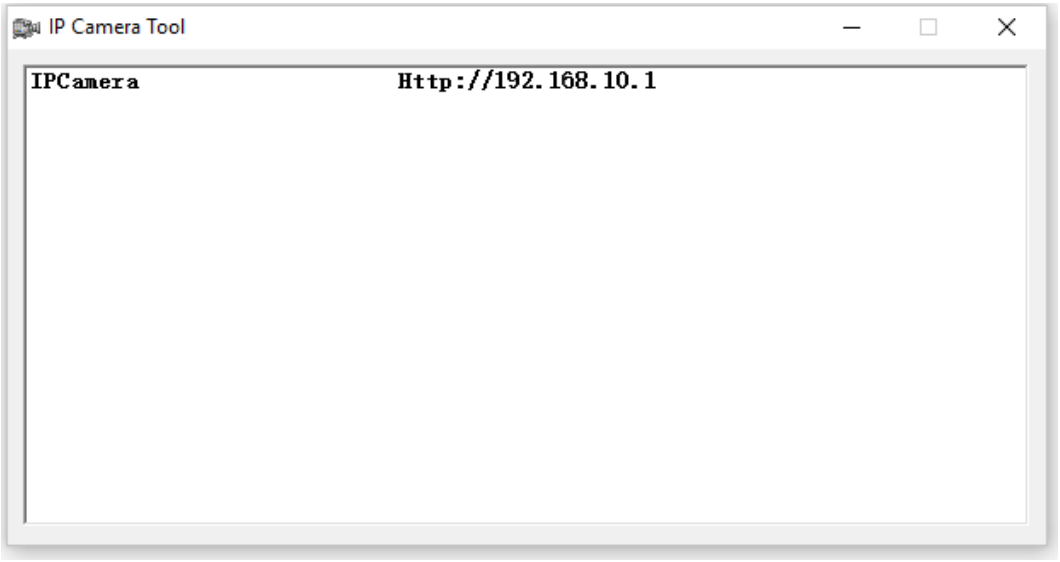

Double cliquez sur la ligne apparu pour lancer une fenêtre de navigateur web avec une pop up comme ci-dessous :

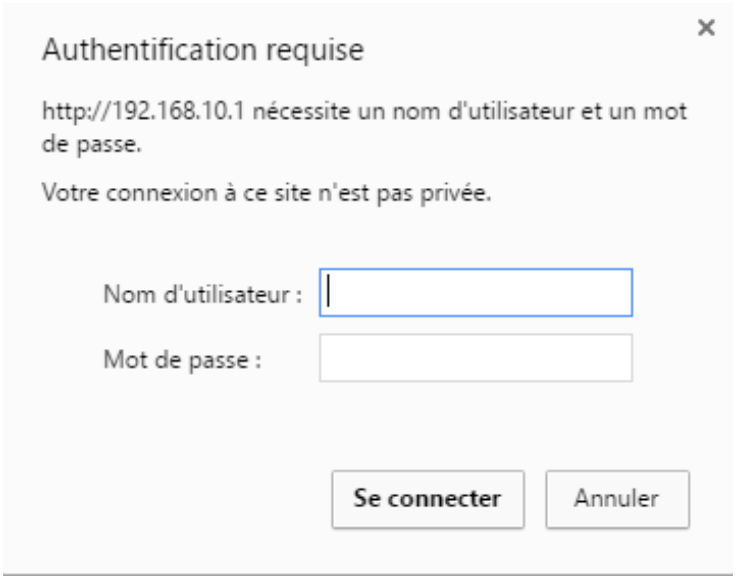

Dans la case nom d'utilisateur, entrez simplement **admin** puis cliquez sur valider. Vous arriverez à cette interface :

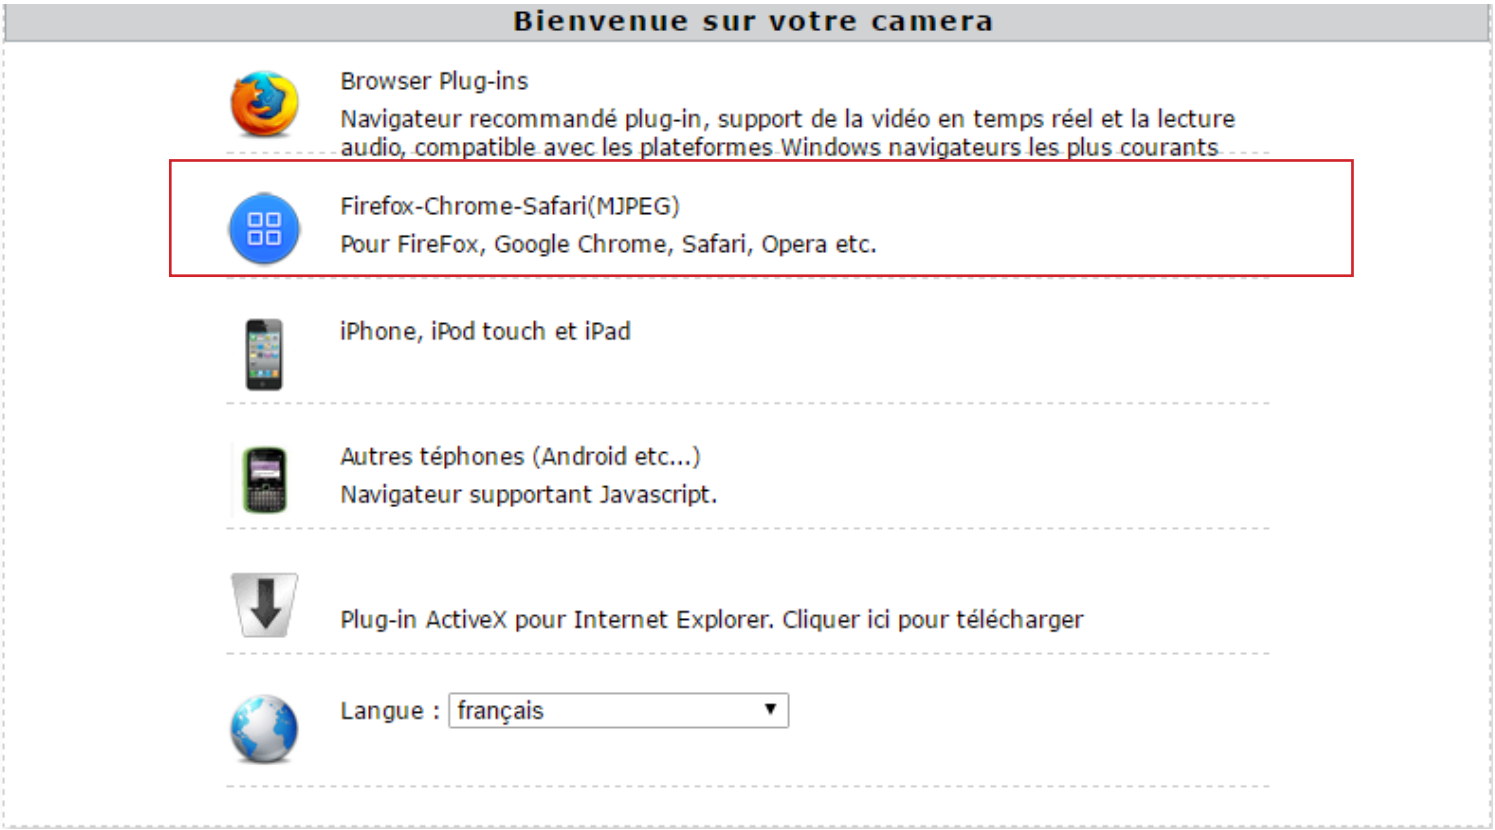

Cliquez simplement sur la deuxième ligne (Encadrée en rouge sur image précédente pour accéder aux images de votre caméra.



Vous arriverez à cette interface et vous aurez accès aux image de votre caméra en Live dans l'écran situé dans la fenêtre.

Différents boutons sont disponibles sur la partie droite de votre caméra. Ces boutons correspondent aux action reprises dans l'image suivante :



1 : Miroir horizontal : Ce bouton permet de réaliser un effet miroir horizontal sur les images de votre caméra.
2 : Miroir vertical : Ce bouton permet de réaliser un effet miroir vertical sur les images de votre caméra.
3 : Luminosité : Permet d'augmenter puis de diminuer la luminosité de votre caméra.
4 : Contraste : Permet d'augmenter puis de diminuer le contraste de votre caméra
5 : Photo : Permet de prendre une photo live des images de votre caméra. Une fois la photo réalisée, cette dernière s'ouvre dans un nouvel onglet et il vous suffit de faire un clic droit puis d'enregistrer l'image.
6 : Paramètres : Vous aurez accès aux paramètres de votre caméra. Ces paramètres sont repris dans le paragraphe suivant.

Paramètres de votre caméra

Pour accéder aux paramètres de votre caméra, cliquez sur le bouton « Paramètres» présenté ci-avant. Vous arriverez alors à cette interface :



Note : L'interface logicielle utilisée par votre horloge caméra est commune à plusieurs type de caméra de surveillance (caméra IP...Etc.). Tous les réglages présents ne s'appliqueront pas obligatoirement à votre horloge caméra. Nous allons donc vous présentez uniquement les réglages possibles pour votre caméra.

Systeme

Sauvegarde et restauration

Dans ce sous menu, vous aurez la possibilité de sauvegarder la configuration effectuée sur cette horloge, de charger une configuration déjà existante ou encore de faire revenir votre horloge caméra à sa configuration de sortie d'usine.

NTP

Ce sous-menu vous permet de régler la date et l'heure de votre caméra. Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur «synchro avec PC» afin que votre caméra se synchronise directement avec l'heure du PC sur lequel vous accédez aux images de votre horloge caméra.

Une fois l'heure et la date synchronisées, cliquez sur le bouton «Sauver» afin de sauvegarder vos changements de date et heure. Une petite pop up peut apparaître en vous indiquant : «Sauvegarde OK».

Changer le mot de passe

Dans ce sous-menu vous pourrez modifier le mot de passe d'accession à l'interface de votre caméra. Pour rappel, de base il n'y a pas de mot de passe.

Il vous suffit de rentrer le mot de passe souhaité dans les cases «nouveau mot de passe» et «confirmer mot de passe» puis de cliquez sur «Sauver» pour que le nouveau mot de passe soit effectif.

Configuration des utilisateurs

Dans ce sous menu vous pourrez paramétrer jusqu'à 6 comptes supplémentaires. Chaque compte devra disposer d'un nom d'utilisateur unique et un mot de passe. Pour chaque compte, vous aurez également la possibilité de régler le niveau de pouvoir dont disposera cet utilisateur.

Un petit tableau récapitulatif des droits est présent sur la page de ce sous-menu.


Vous aurez également la possiblité à tout moment de supprimer un compte utilisateur en cliquant simplement sur le bouton effacé se trouvant en bout de ligne représentant chaque utilisateur.

Note : Il vous sera impossible en revanche de supprimer TOUS les comptes administrateurs. Vous êtes dans l'obligation de garder au moins compte Administrateur pour que l'interface en ligne de votre caméra fonctionne correctement.

Réseau

Wifi

Dans ce sous menu vous aurez la possibilité de connecter votre horloge à votre box internet afin de pouvoir avoir accès aux images tout en conservant votre connexion internet. Pour se faire, cliquer sur la partie réseau des réglages puis sur WiFi.

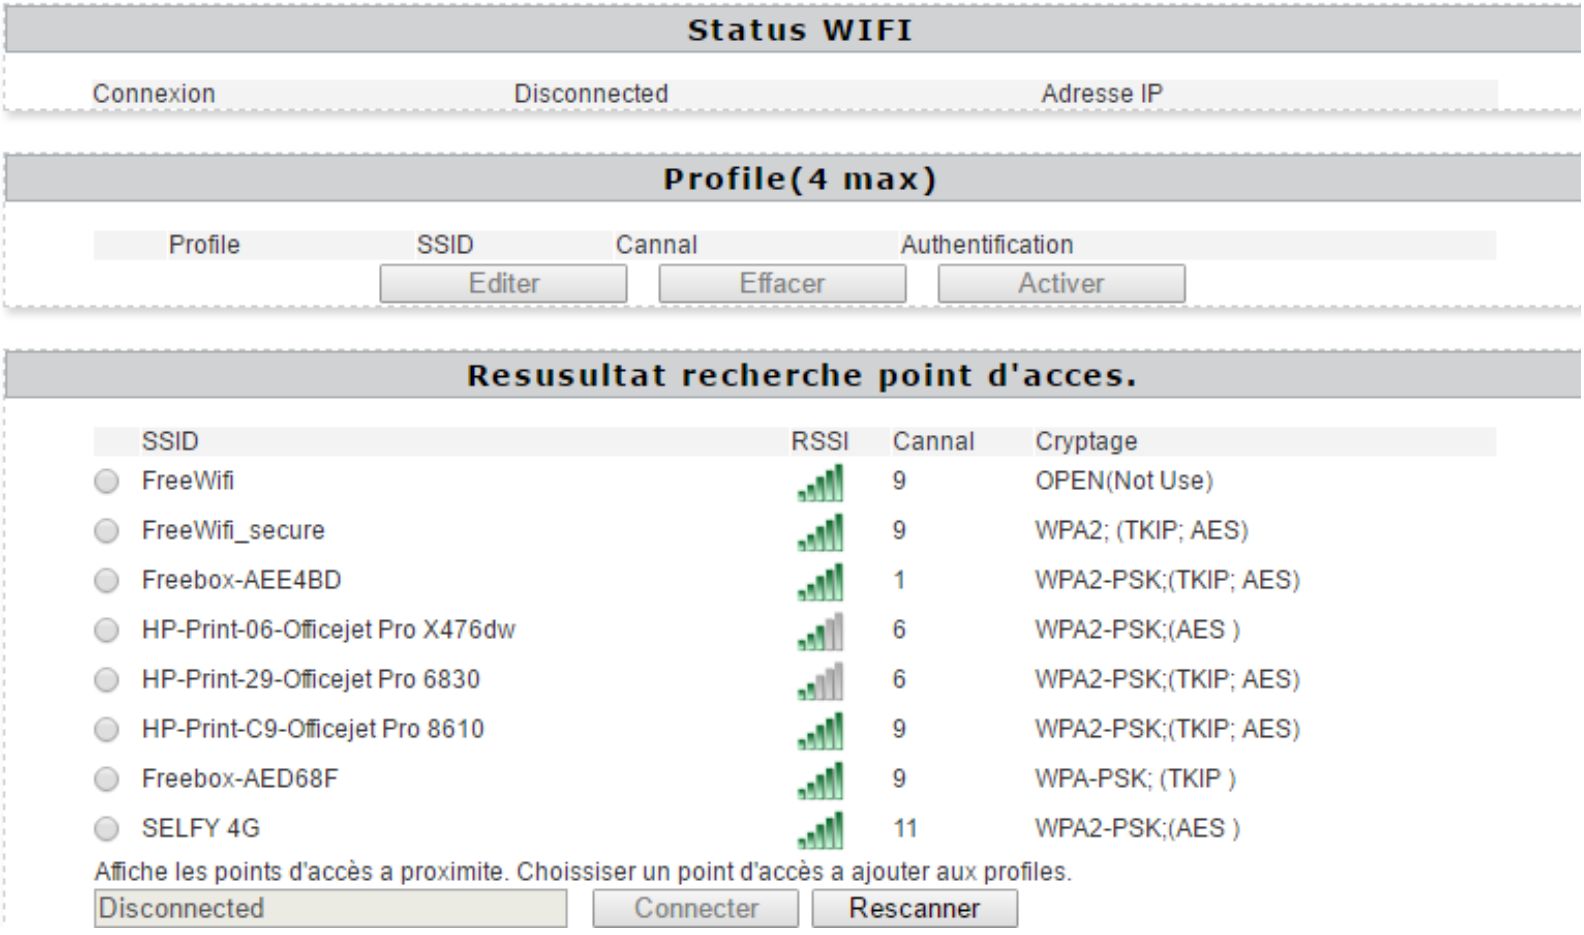

Depuis cette interface, il vous suffit de repérer votre box internet, et de cliquer sur le bouton de sélection se trouvant à gauche de votre box.

Ensuite, cliquez sur «Connecter». Vous arriverez à une interface de ce type :



Nom du profile : Entrez alors un nom pour le profil que vous allez créer (Pour notre connexion, nous l'appellerons test.).

SSID : Vous devez retrouver le nom de votre box internet (Ici, Freebox-AED68F).

Type de réseau : Laissez la valeur sur infrastructure.

Security mode : Sélectionnez le type de sécurité de votre box internet. Si vous ne savez pas, revenez à la fenêtre précédente, le type de sécurité de votre box sera indiqué dans la colone cryptage

WPA Algorithms : sélectionnez le type d'algorythme de votre box. Généralement AES.

Pass Phrase : Ici, vous devez entrer la clé de sécurité de votre box. Comme par exemple : radiositas-vicini-furis-trocho*! pour une freebox.

Une fois toutes ses informations saisies, il vous suffit de cliquer sur Sauver.

Vous reviendrez à l'interface de départ du WiFi avec une ligne comportant le nom de votre box et le nom du profile que vous lui aurez donné tout en haut de la page.

Pour que cette connexion soit active, sélectionnez le profil puis cliquez sur Activer. La connexion avec votre caméra est maintenant interrompue.

Pour de nouveau avoir accès aux images de votre caméra, procédez comme suit :

Depuis votre ordinateur, commencez par vous reconnecter à votre box internet via WiFi ou câble Ethernet.

Une fois reconnecté, lancez le logiciel IPCamera. Dans ce logiciel, vous devez avoir une ligne représentant votre caméra.

Il vous suffit alors de simplement double cliquez sur cette ligne pour avoir à nouveau accès aux images de votre caméra après avoir entré les informations de connexion à cette dernière.

III - Connexion à votre horloge via un appareil sous Androi ou Apple (Smartphone, tablette)

Allumez votre horloge caméra. Il attend la connexion de votre appareil Android. Munissez-vous de votre appareil Android et allez sur le Google Play Store ou AppStore.


Recherchez et téléchargez l'application SmartIPC. Une fois téléchargée et installée sur votre appareil, commencez par le connecter à votre horloge comme vous avez fait pour votre ordinateur (Via le wifi de votre appareil).

Une fois votre Appareil android correctement connecté à l'horloge, lancez l'application SmartIPC.

Cliquez sur l'icône en forme de caméra bleu, située en haut à droite de l'écran de votre téléphone. Vous arrivez sur une nouvelle fenêtre. Cliquez alors sur Recherche (LAN), pour avoir une ligne représentant votre caméra qui apparait sur l'écran de votre appareil.

Cliquez sur la ligne apparue, puis sur la ligne Mot de passe, entrez le code **8888**, cliquez enfin sur OK. Vous revenez à l'écran précédent. Il ne vous reste plus qu'à appuyez sur la ligne de votre caméra, et vous aurez alors accès aux images de cette dernière en live.

Si vous appuyez une fois sur l'écran de votre téléphone, une petite barre de bouton apparaîtra. Ces différents boutons, vous permettront de réaliser une photo, effectuer une prise de vidéo ou encore entendre tout ce qui se passe autour de votre caméra. L'image ci-après, reprend les différents boutons et leurs fonctions :

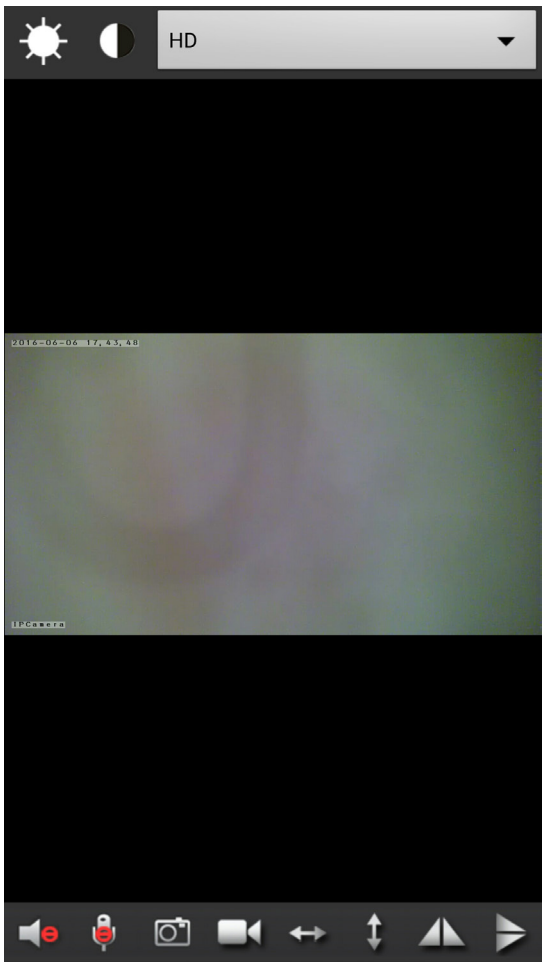

: Permet d'activer ou de désactiver la prise de son de votre caméra.

: Ce bouton n'a aucun effet sur votre modèle de caméra.

: Permet de prendre une photo des images diffusées en live.

: Permet de lancer une prise de vidéo sur votre smartphone.


: Ce bouton n'a aucun effet sur votre modèle de caméra.

: Ce bouton n'a aucun effet sur votre modèle de caméra.

: Permet de faire une symétrie verticale de l'image.

: Permet de faire une symétrie horizontale de l'image.


Pour revoir vos photos et vidéo réalisé depuis votre smartphone ou tablette, il vous suffit de revenir à la page d'accueil de l'application (voir photo ci-après) :

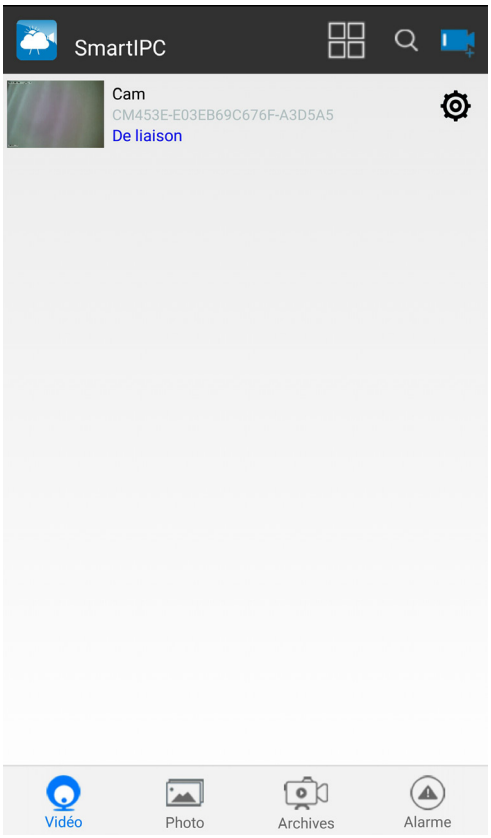

Cliquez sur Photo afin de retrouver les différentes photos que vous aurez réalisé avec votre smartphone. Il vous suffira de glisser de droite à gauche pour les passer en revue.



Cliquez sur vidéo pour arriver à la liste des vidéos réalisées avec votre appareil. Il vous suffira de cliquer sur une miniature pour commencer la relecture d'une vidéo :

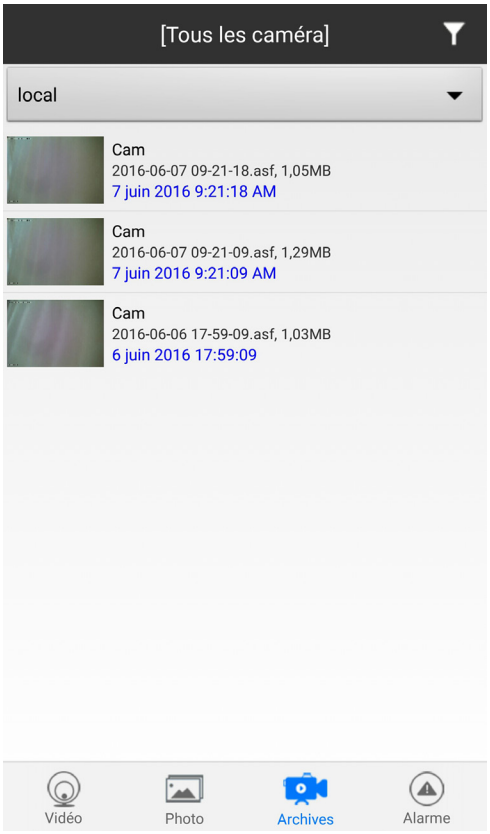

Enfin, pour quitter définitivement l'application, appuyez plusieur fois sur le bouton retour de votre smartphone ou tablette et lorsque une pop up apparaît, sélectionnez soit sortie pour quitter définitvement ou Fond pour que l'application continue de fonctionner en arrière plan :

