MODE D'EMPLOI
INTERPHONE CAMERA VIDEO SURVEILLANCE ECRAN 8 POUCES VISIOPHONE JUDAS
REF. : Y-OJN4



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00


Mode d'emploi
INTERPHONE CAMERA VIDEO SURVEILLANCE ECRAN 8 POUCES VISIOPHONE JUDAS
REF. : T-OJN4

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Ecran intérieur 2
Installation de la caméra extérieure 2
Schéma de câblage 7


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ecran intérieur

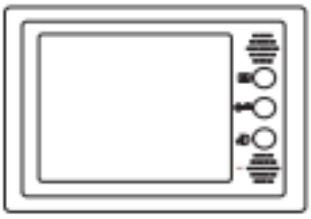


Moniteur classique de 8 pouces Dimensions de l'unité: 239X161X21.3 (mm)

Installation de la caméra extérieure

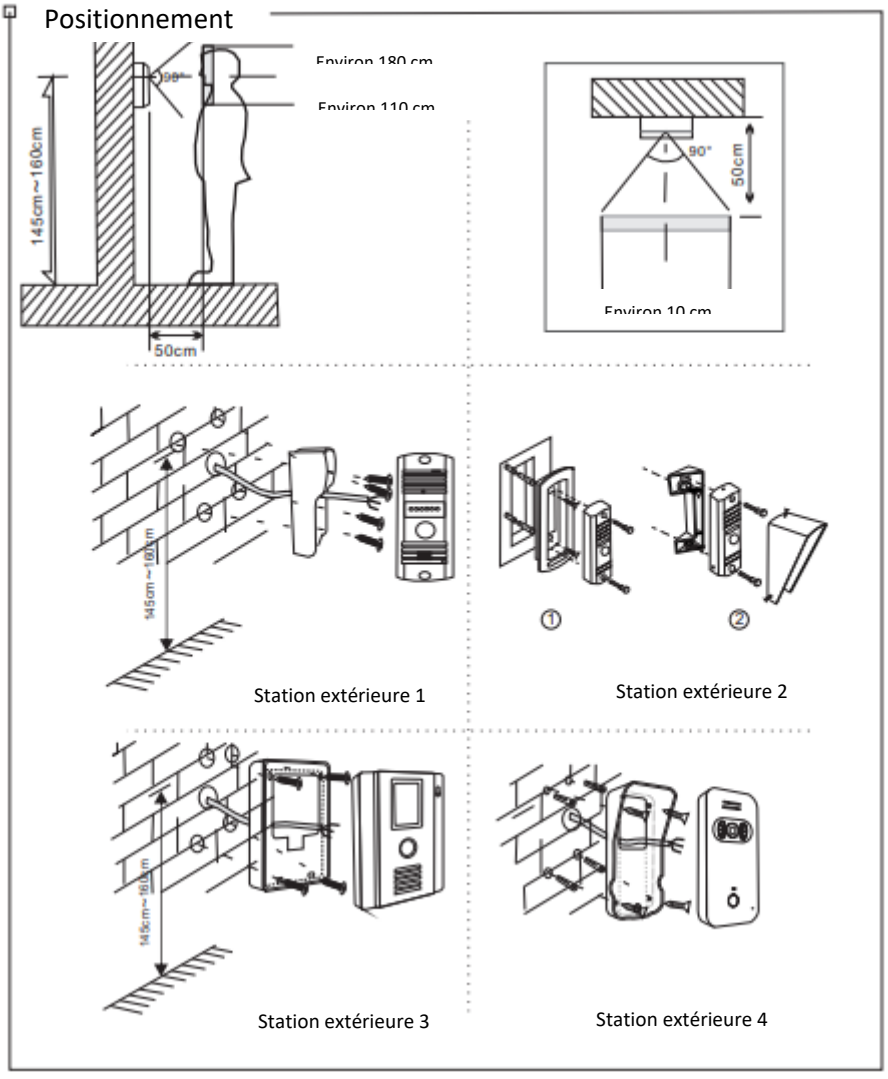

Installation de l’écran intérieur

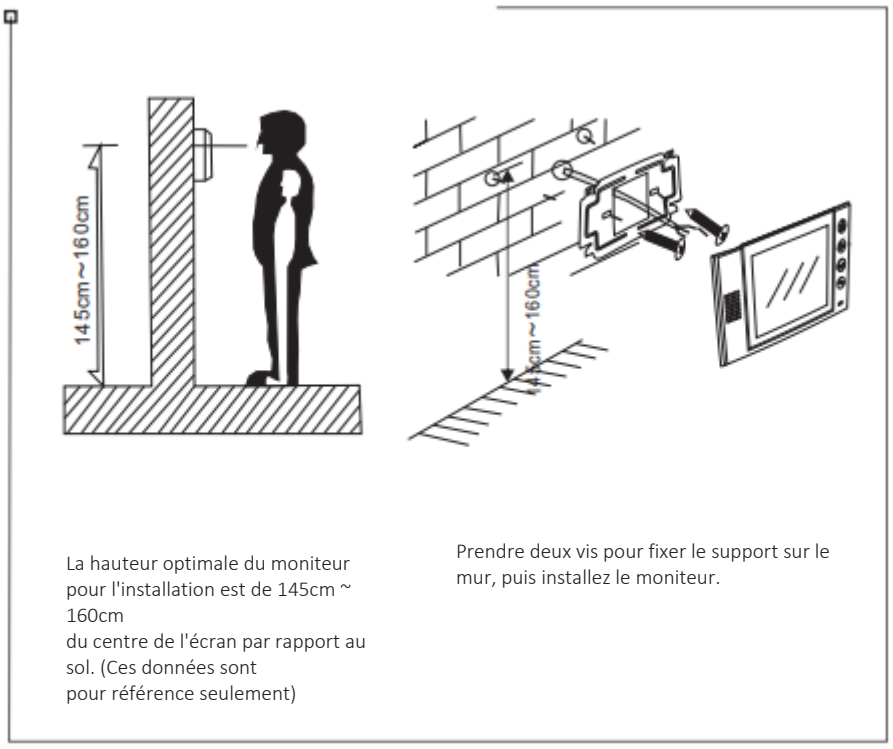


La hauteur optimale du moniteur pour l'installation est de 145cm ~ 160cm
du centre de l'écran par rapport au sol. (Ces données sont
pour référence seulement)

Prendre deux vis pour fixer le support sur le mur, puis installez le moniteur.

Attention :

- N'installez pas la caméra sur le lieu d'ensoleillement direct.
- Ne peut pas être exposé au vent et à la pluie directement. Une installation avec protection contre la pluie est recommandée.
- Ne pas installer près d'un champ magnétique puissant.
- Installez dans la mesure du possible dans une source de lumière uniforme
- Installez si possible une source lumineuse la nuit afin d'obtenir des images en couleur la nuit

Caméra extérieure

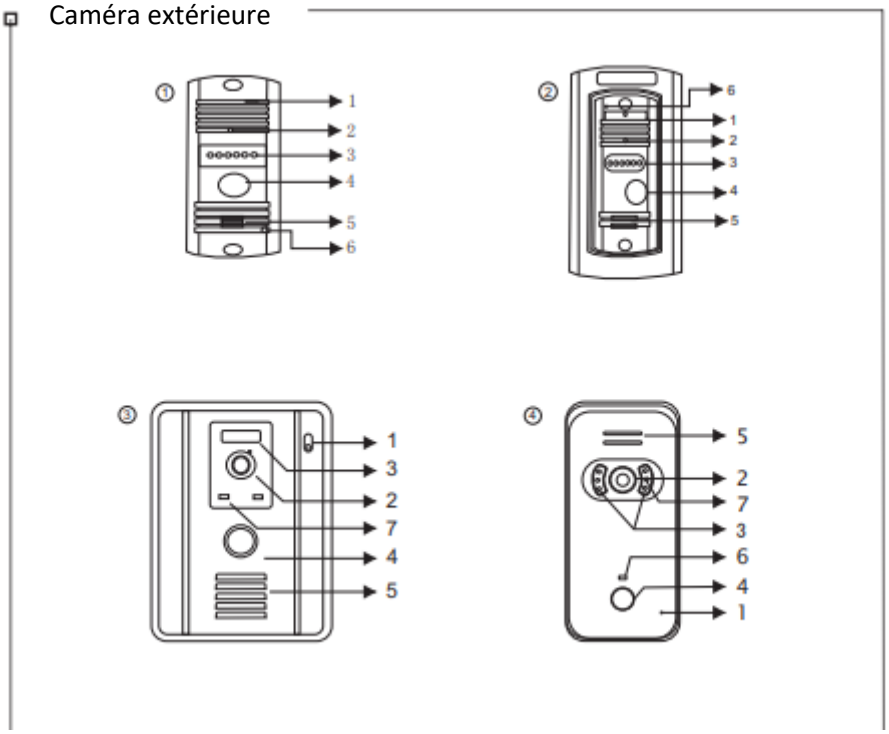

1. Microphone: pour la communication avec le moniteur d'intérieur.

2. Objectif de l'appareil photo: l'objectif peut transmettre l'image du visiteur sur le moniteur.

3. LED infrarouge: les LED infrarouges intégrées vous permettent de distinguer le visiteur sous une lumière insuffisante.

4. Bouton d'appel: Lorsque le visiteur appuie sur le bouton, l'image sera affichée sur le moniteur et un son de musique sera émis lors de l'appel.


5. Haut-parleur

6. Voyant lumineux


7. Résistance photo




1.Appuyez sur le bouton d'appel

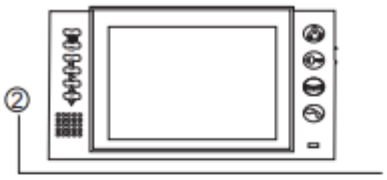


2. Le A / V de l'unité extérieure est transféré au moniteur intérieur.

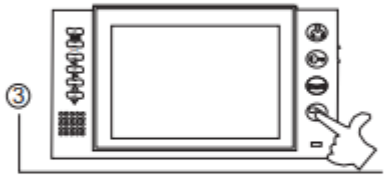


3.Appuyez sur le bouton Intercom pour communiquer avec le visiteur. Le temps d'interphonie est de 90sec. Appuyez à nouveau sur le bouton Intercom ou attendez 90 secondes pour revenir en mode veille.

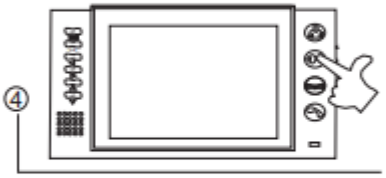

4.Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la porte, et le moniteur passe en mode veille automatiquement

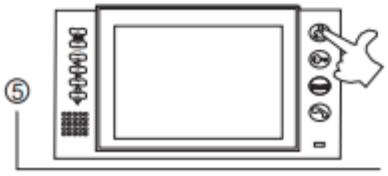

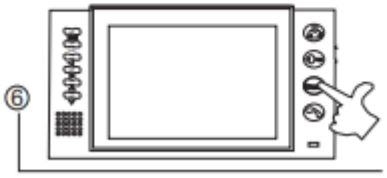


6.Appuyez sur le bouton Gate pour ouvrir la porte en mode surveillance.


* 90s Monitoring: Appuyez sur le bouton Monitoring, le moniteur interne reçoit le son et l'image de l'unité extérieure. Appuyez à nouveau sur le bouton Surveillance pour passer à l'autre unité extérieure. Appuyez deux fois sur le bouton Monitoring pour quitter le mode de surveillance en mode veille.

* Surveillance illimitée du temps: continue d'appuyer sur le bouton de surveillance pendant 3 à 5 secondes, puis le moniteur d'intérieur commencer la surveillance de temps illimité. Continuez à appuyer sur le bouton de surveillance à nouveau pour passer à l'autre unité extérieure; appuyez rapidement deux fois sur le bouton de surveillance pour quitter la surveillance et passer en mode retour au mode veille.


Recording DoorPhone: Appuyez sur le bouton "Monitoring" du moniteur intérieur, le poste extérieur 1 est affiché à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton "Monitoring", le poste extérieur 2 apparaît sur l'écran. Continuez à appuyer sur le bouton "Monitoring" pour que 3S quitte le statut de surveillance.

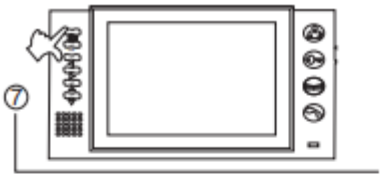

7.Branchez le moniteur intérieur, il se met en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton du côté gauche pour le réveiller. Appuyez deux fois sur "Retour" pour le mettre en veille à nouveau.

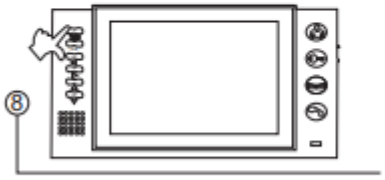


Réglage heure et date: appuyez sur Bouton "Retour" pour configurer l'heure et la date en mode veille, appuyez sur le bouton "◄►" pour sélectionner le réglage, appuyez sur "▲ ▼" pour ajuster la valeur. Appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer.

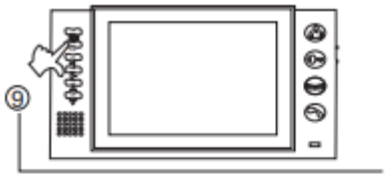


(1), VIDEOS PLAYBACK: Appuyez sur "OK", entrez dans l'interface de lecture, appuyez sur"▲ ▼" pour choisir le fichier vidéo qui est nommé par date d'enregistrement, puis appuyez sur "OK"pour entrer dans l'interface de liste vidéo, appuyez sur le bouton "▲ ▼" pour choisir le fichier vidéo, appuyez sur le bouton "OK" pour lire la vidéo sélectionnée. Appuyez sur "▲ ▼" pour ajuster la lecture, le volume, appuyez sur le bouton "OK" pour suspendre la lecture, appuyez sur les "◄►" pour passer à la suivante / précédente.


(2), Supprimer un fichier : appuyez sur le bouton "OK" pour entrer dans l'interface de lecture ou appuyez sur "OK" à nouveau pour entrer dans l'interface de liste vidéo, appuyez sur le bouton "◄" pour faire apparaître une boîte de dialogue de suppression, appuyez sur la touche "▲ ▼" pour choisir "Tous", "en cours" ou "Annuler", appuyez sur "OK" pour supprimer l'élément sélectionné.

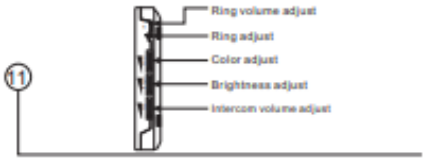



Réglages: bascule entre "H, M, L" pour régler le volume de la sonnerie. Tournez pour sélectionner la couleur, luminosité ou volume, et utilisez le bouton pour régler la luminosité, la couleur et le volume.
Changer de sonnerie: appuyez sur le bouton d'appel de l'unité extérieure, continuez à appuyer sur l'interrupteur sur le moniteur pendant 3 à 5 secondes, la sonnerie se mettra en route. Appuyez sur le bouton de la sonnerie pour changer la sonnerie que vous aimez, appuyez sur le déverrouillage pour confirmer la sonnerie.


Schéma de câblage

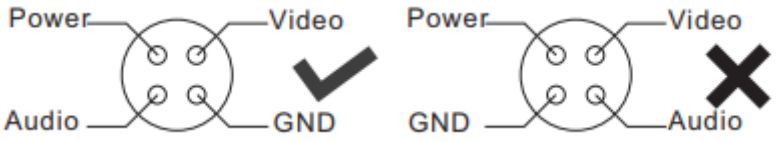


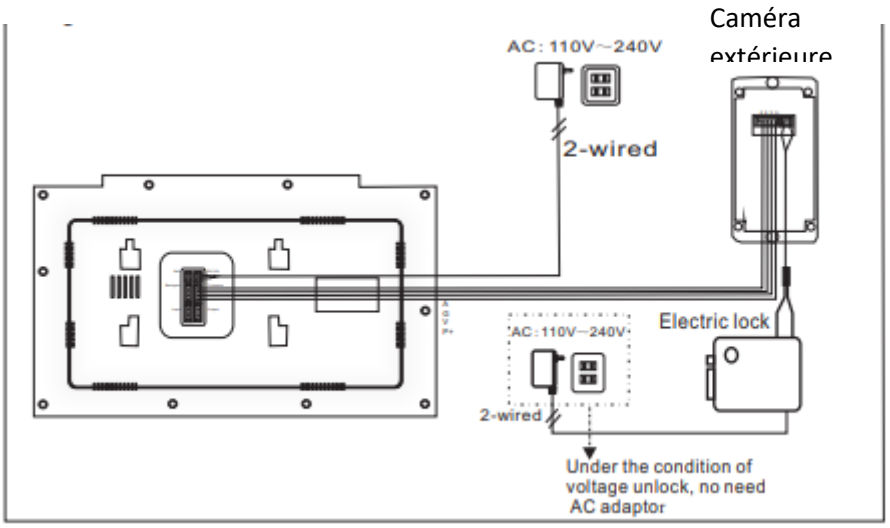


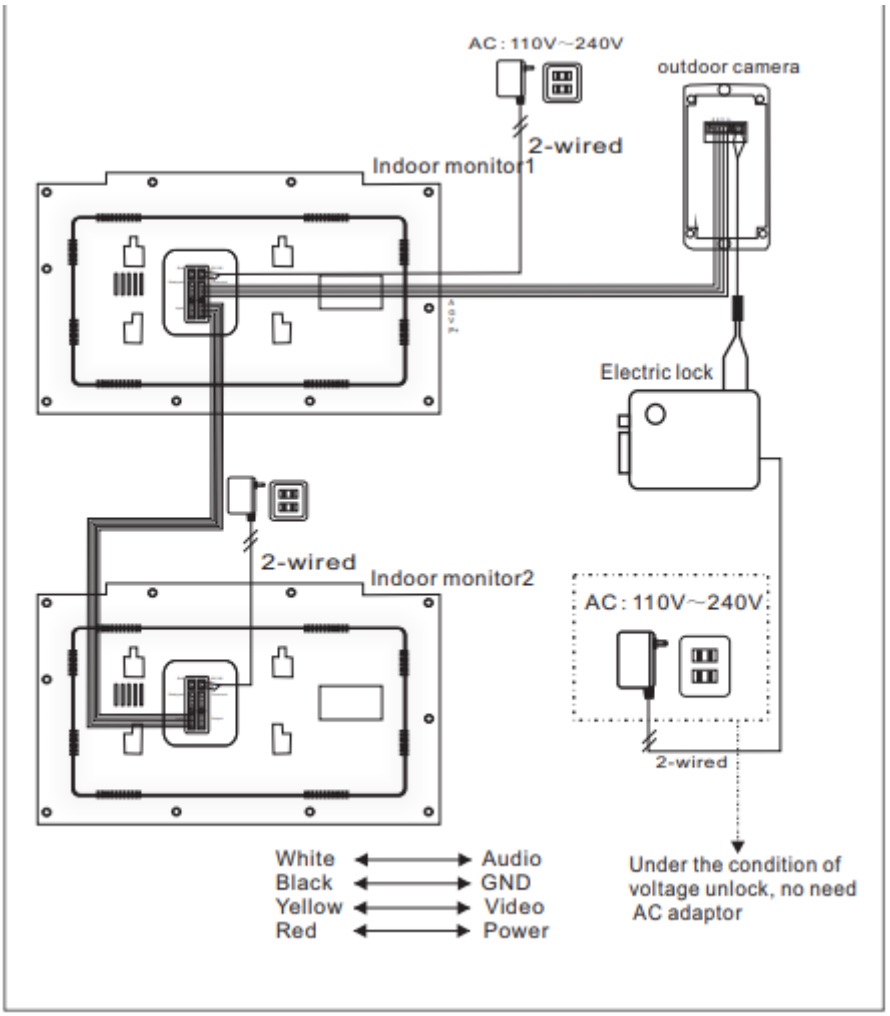
AC : 110V~240V
outdoor camera
2-wired
Indoor monitor1
Electric lock
2-wired
Indoor monitor2
AC : 110V~240V
2-wired
White
Black
Yellow
Red
Audio
GND
Video
Power
Under the condition of voltage unlock, no need AC adaptor

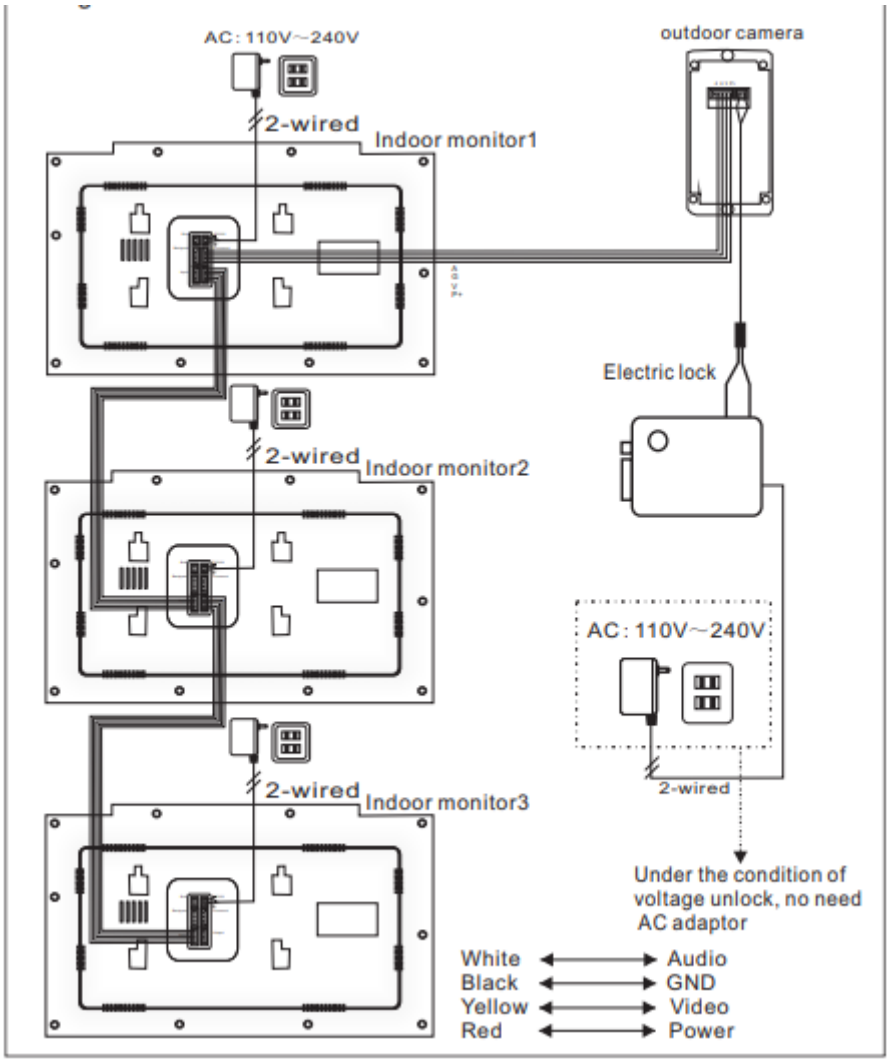
AC: 110V~240V
outdoor camera
2-wired
Indoor monitor1
Electric lock
2-wired
Indoor monitor2
AC: 110V~240V
2-wired
2-wired
Indoor monitor3
Under the condition of voltage unlock, no need AC adaptor
White
Audio
Black
GND
Yellow
Video
Red
Power

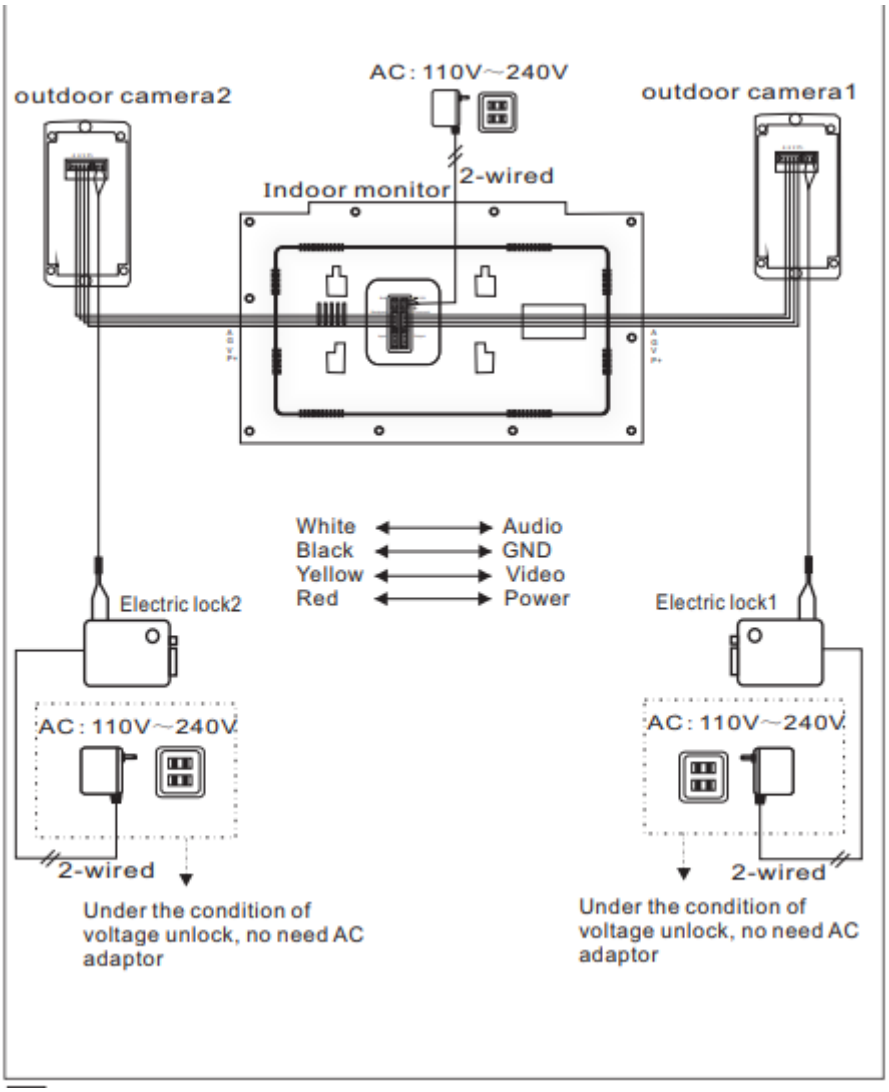
AC: 110V~240V
outdoor camera2
outdoor camera1
2-wired
Indoor monitor
White
Black
Yellow
Red
Audio
GND
Video
Power
Electric lock2
Electric lock1
AC: 110V~240V
AC: 110V~240V
2-wired
2-wired
Under the condition of voltage unlock, no need AC adaptor
Under the condition of voltage unlock, no need AC adaptor

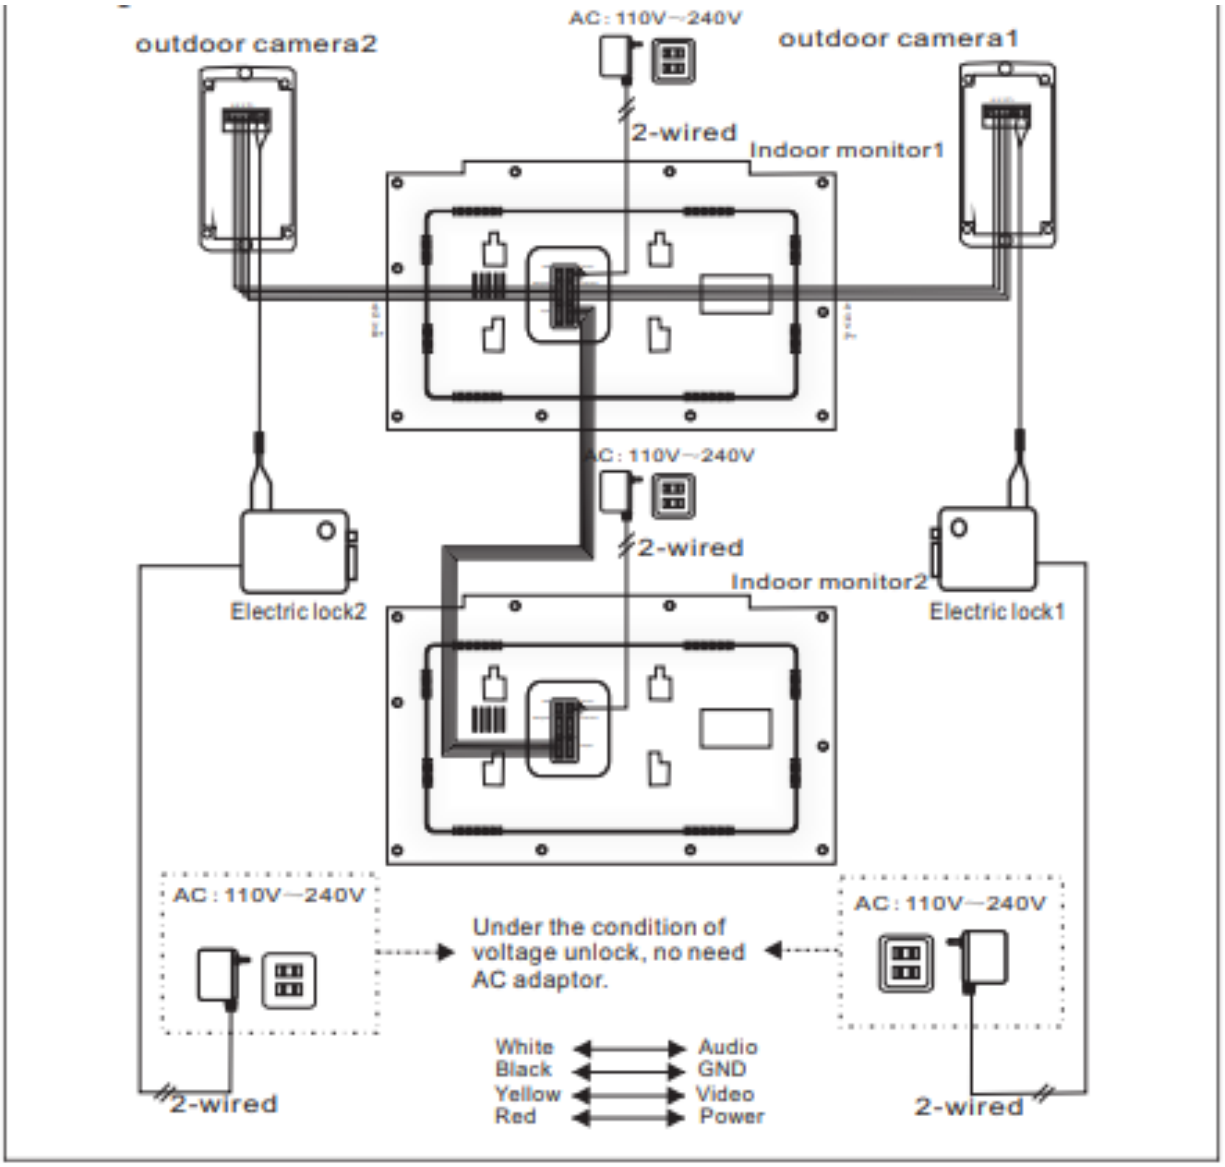
outdoor camera2
AC : 110V—240V
outdoor camera1
2-wired
Indoor monitor1
AC : 110V—240V
2-wired
Indoor monitor2
Electric lock2
Electric lock1
AC : 110V—240V
Under the condition of voltage unlock, no need AC adaptor.
AC : 110V—240V
White Audio
Black GND
Yellow Video
Red Power
2-wired
2-wired

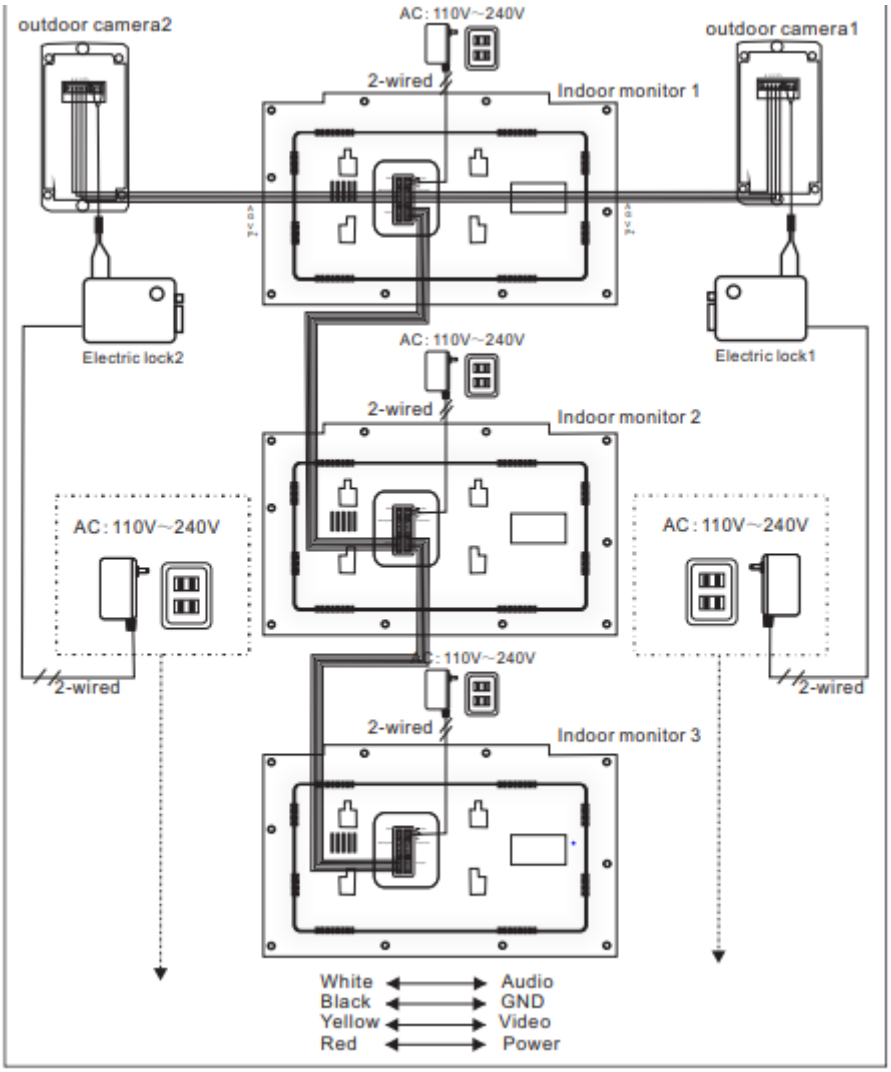
outdoor camera2
AC: 110V~240V
outdoor camera1
2-wired
Indoor monitor 1
Electric lock2
Electric lock1
AC: 110V~240V
2-wired
Indoor monitor 2
AC: 110V~240V
AC: 110V~240V
2-wired
2-wired
AC: 110V~240V
2-wired
Indoor monitor 3
White
Black
Yellow
Red
Audio
GND
Video
Power