MODE D'EMPLOI INTERPHONE VIDEO ANDROID IOS VISIOPHONE CAMERA SECURITE IR HD 720 P WIFI VISION NOCTURNE BLANC

Y-10203

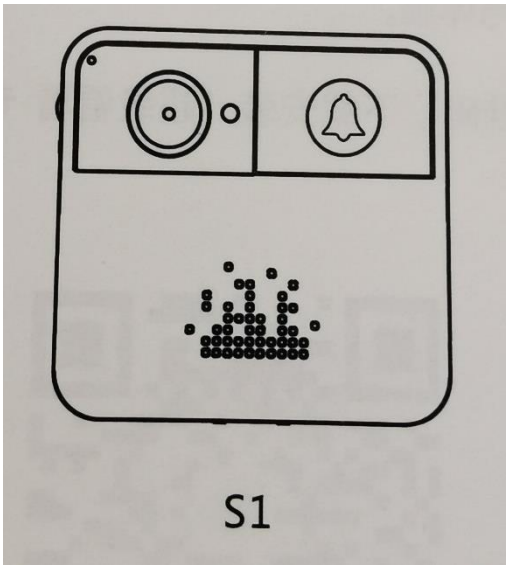


Table des matières


Liste de colisage 2
Raccords : 3
Présentation de l'apparence : 3
Mode d'emploi 4
Appareil prêt 4
Téléchargez l'application 5
Configuration du réseau de l'appareil 5
Utilisateur en ligne 5
Préparation de l'appareil 6
Ajouter un appareil 7
Accéder à l'appareil 8
Message push 9
Configuration de l'appareil Bell 10

Liste de colisage

Après l'avoir ouvert, veuillez vérifier si le produit est en bon état ou non ; confirmez si les accessoires sont complets comme ci-dessous




Matériel installation:

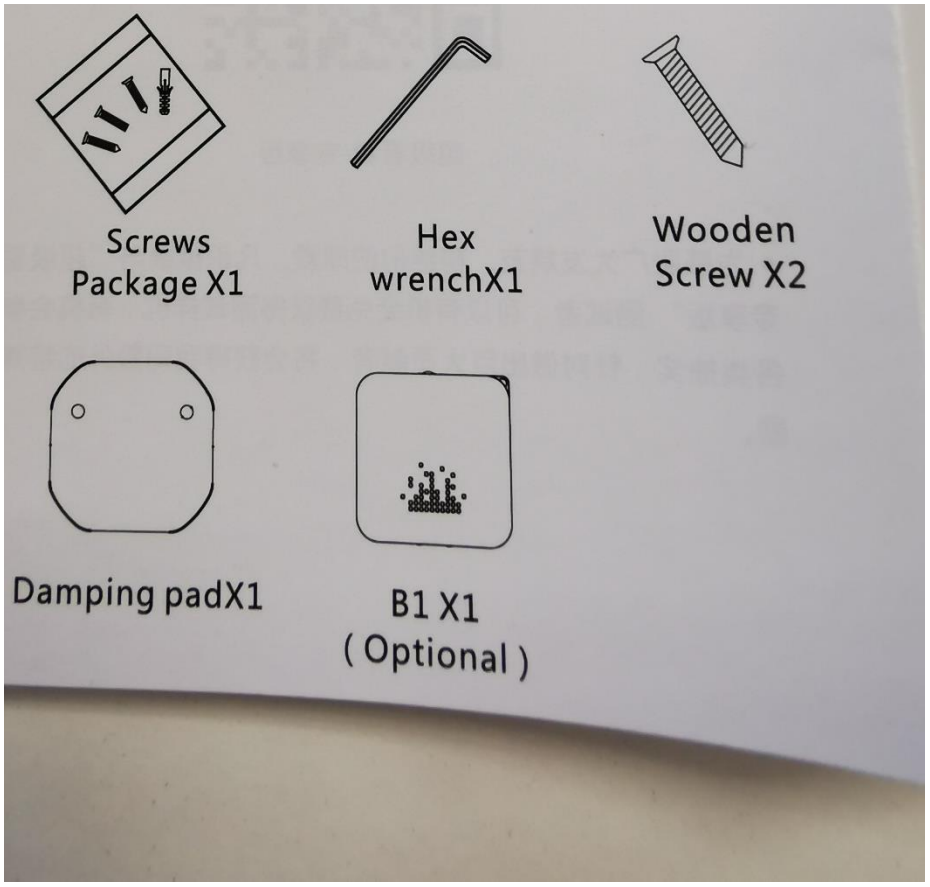

Présentation de l’apparence :

Avant utilisation, veuillez vous familiariser avec l'interface et le bouton de la sonnette.

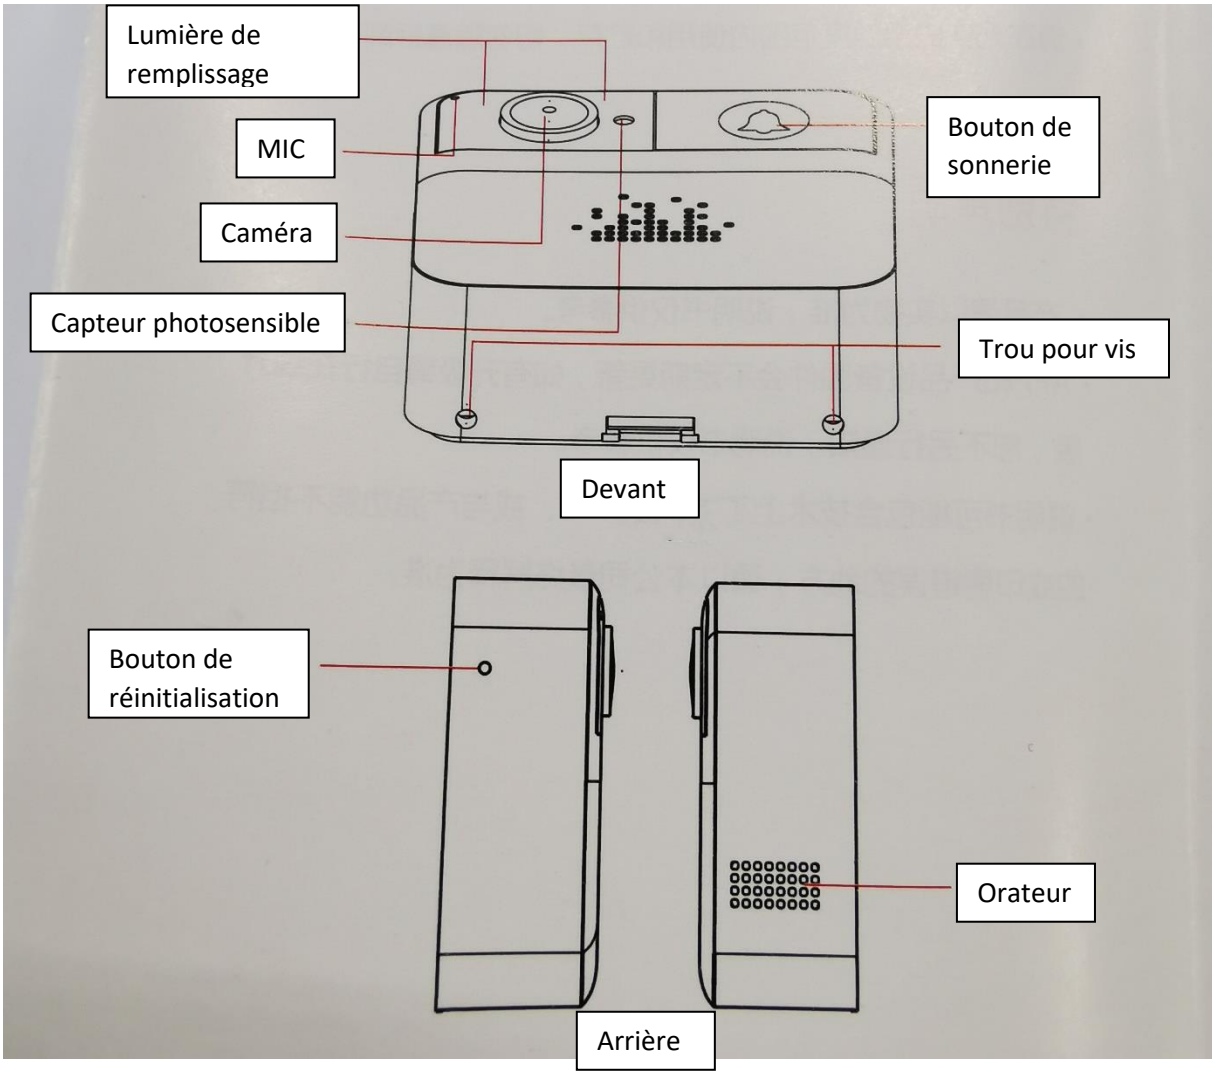

Remarques : Appuyez longuement sur le bouton RESET pendant 5 secondes, desserrez-le lorsque vous entendez l'invite vocale « restaurer les paramètres d'usine, veuillez ne pas éteindre ». Ensuite, il peut être restauré à la configuration d'usine par défaut.

Mode d'emploi

Appareil prêt

Première étape : installez le fond de panier là où vous devez installer la sonnette. (Les vis d'expansion doivent être utilisées sur les murs en ciment et en pierre, des vis à bois ou de la colle 3M peuvent être utilisées sur les murs en bois.)

Deuxième étape : installez le corps de la sonnette dans le fond de panier.

Troisième étape Utilisez une clé Allen pour fixer la vis.

Téléchargez l'application

Astuce un : Scannez le code QR pour télécharger.

Astuce 2 : recherchez et téléchargez « iCSee » dans l'Appstore ou GooglePlay

Configuration du réseau de l'appareil

Utilisateur en ligne


i. Ouvrez « ICSee », créez un nouveau compte et connectez-vous ;
ii. Si vous avez Wechat, vous pouvez utiliser directement "Connexion par raccourci WeChat"



Cliquez sur « s'inscrire » et saisissez les informations

Cliquez sur l'icône "WeChat" pour définir

Préparation de l'appareil

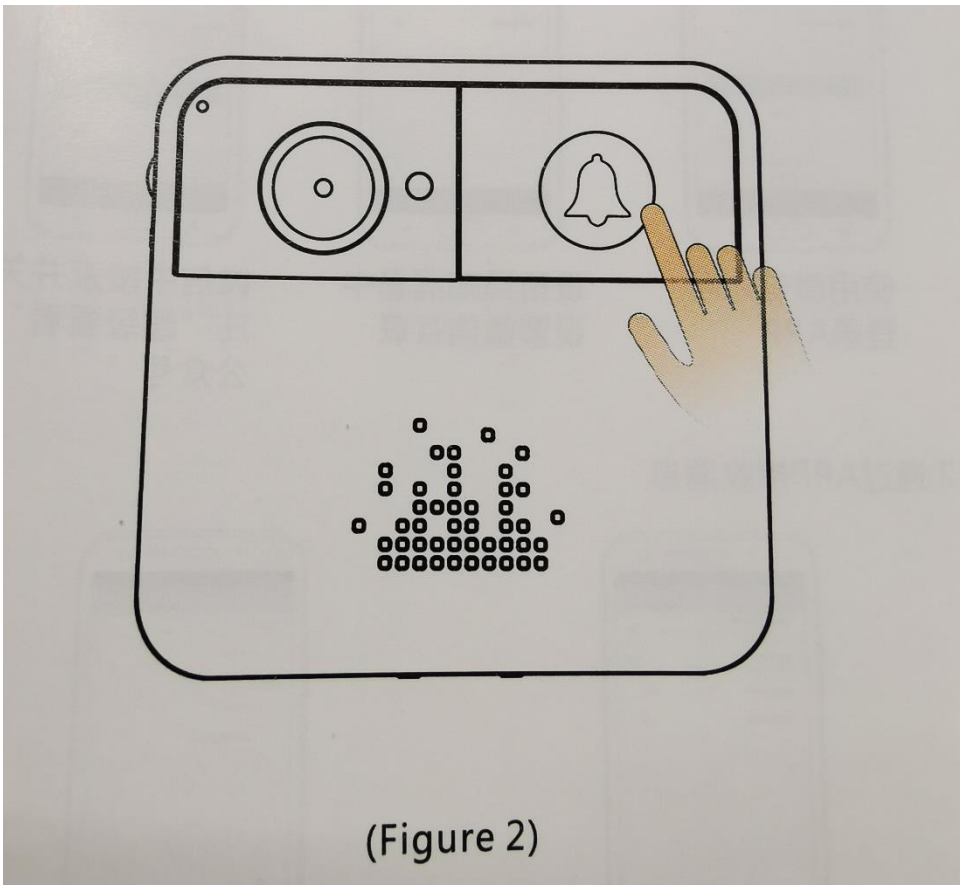


(Figure 2)

Remarques : Il y a des instructions vocales tout au long du processus de configuration de l'appareil. Après avoir entendu l'invite vocale « Wait to be configured », vous pouvez commencer à configurer l'appareil.

Ajouter un appareil

- Une fois la connexion établie, cliquez sur « Ajouter ma caméra », saisissez « Mot de passe WIFI ». Terminez la configuration réseau de la caméra en fonction du conseil d'utilisation de l'APP.

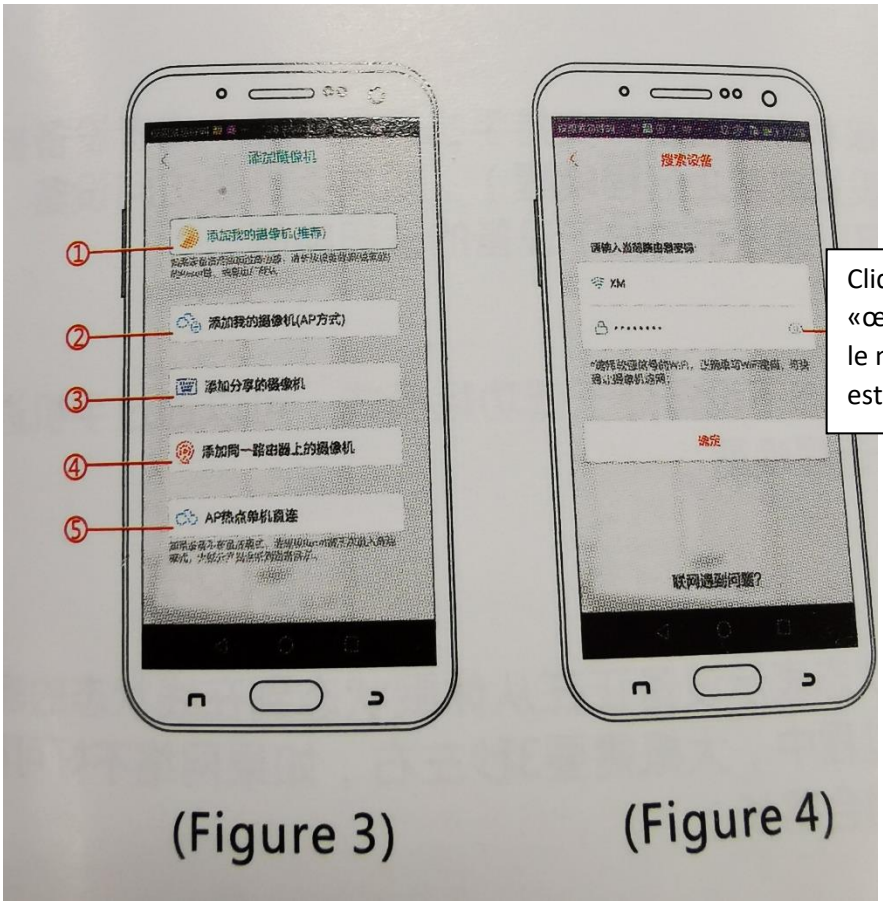

(Figure 3) (Figure 4)

Cliquez sur l'icône «œil» pour vérifier si le mot de passe WIFI est correct

(1) Ajouter mon appareil photo (recommandé) : connectez l'appareil au routeur
(2) Ajouter mon appareil photo (mode AP) : connectez l'appareil au routeur via le mode AP.
(3) Ajouter une caméra partagée : ajoutez un appareil que d'autres partagent avec vous. Ajoutez la caméra en saisissant le numéro de série de l'appareil ou en partageant le code d'informations ou en scannant le code QR de l'appareil.
(4) Ajouter un appareil dans le même WLAN : lorsque l'appareil et votre téléphone intelligent ont été connectés au même routeur, vous pouvez utiliser cette méthode pour ajouter la caméra.
(5) Mode autonome du point d'accès AP : l'appareil peut également afficher la vidéo en temps réel, qui n'a pas besoin de se connecter au réseau externe.

Remarques : Cet appareil ne prend pas en charge le mode AP et le mode autonome du point d'accès AP.

Remarques : Si la configuration échoue, réinitialisez l'appareil.

Accéder à l'appareil

Une fois la journalisation réussie, vous pouvez utiliser le téléphone mobile pour accéder à l'appareil via l'application, l'appareil a les états suivants :


 Hors ligne	Batterie faible de l'appareil ou panne de réseau ;
 Veille profonde	Dans cet état, l'appareil ne prend pas en charge la fonction de réveil à distance (ou l'appareil est configuré pour interdire le réveil à distance). Si le téléphone mobile souhaite voir l'appareil, il peut être forcé de se réveiller en appuyant manuellement sur le bouton de l'appareil.
 veille	L'appareil est en mode basse consommation et peut être réveillé à distance par téléphone portable.
 Réveil	Cet état indique que l'appareil passe de l'état de repos à l'état en ligne. Cela met environ 3 secondes. Si le réseau n'est pas bon, le temps peut être plus long
 En ligne	Dans cet état, le téléphone mobile peut effectuer divers accès à l'appareil.

Message push

Lorsqu'un visiteur appuie sur un bouton ou qu'une alarme est générée, l'appareil envoie un message au téléphone. Vous pouvez recevoir le message des deux manières suivantes.


1. Recevez le message via l'APP

La configuration de notification APP

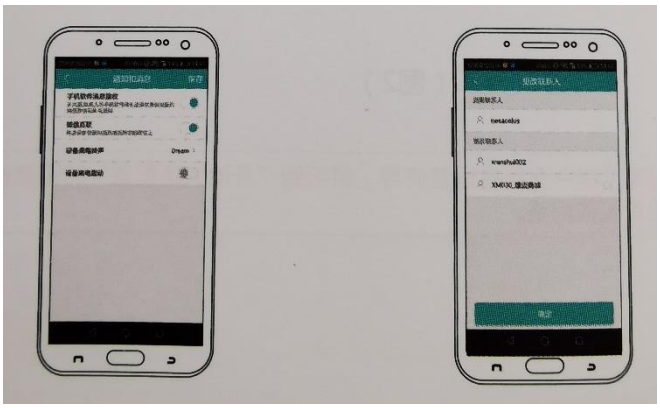

l'appareil confirme le compte de actuel. Message.

2. Recevez le message via WeChat

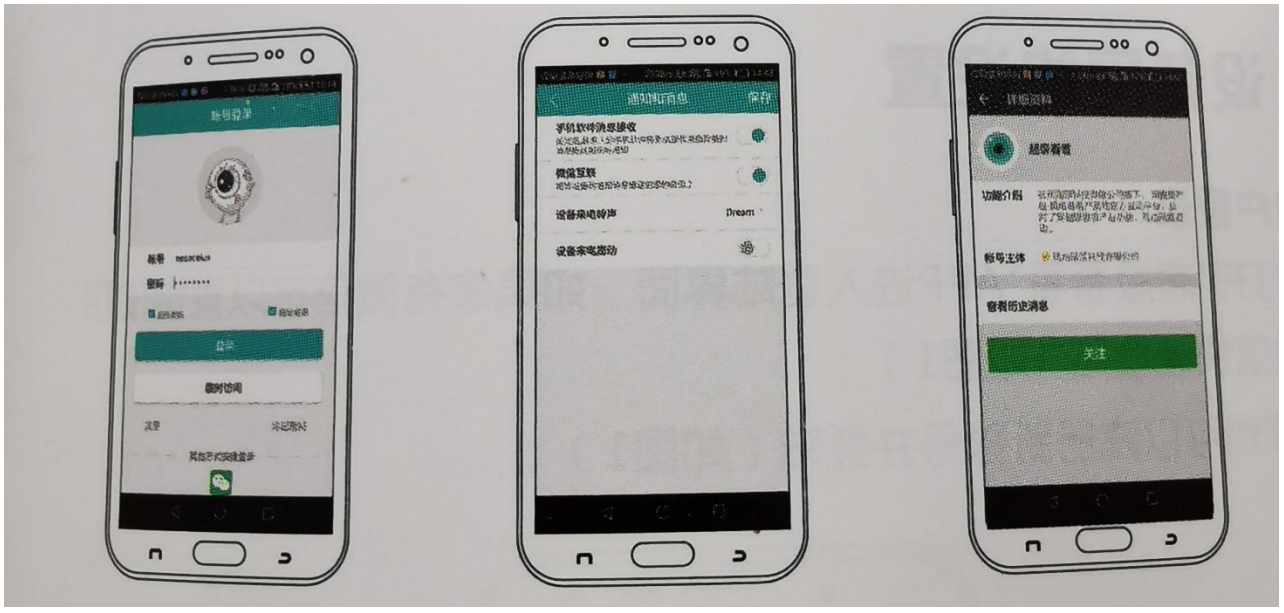

Connectez-vous à l'application avec WeChat	Configurer l'appareil utiliser le message de notification	Recherchez dans WeChat et accédez au compte officiel « ICSEE »


Remarques : Si le téléphone mobile est configuré en mode d'économie d'énergie, tel que l'écran éteint et le réseau éteint, il ne recevra pas le message à temps, puisque les téléphones Android ne sont pas d'accord sur la gestion par défaut des interceptions de messages, il est recommandé d'utiliser WeChat pour recevoir recevoir un message sauf les téléphones iPhone et Huawei.

Remarques : Lorsque vous utilisez l'application mobile pour recevoir des messages, l'appareil n'enverra le message qu'au compte avec les droits de contact. Veuillez-vous assurer que le compte existant a été attribué au contact (il n'y a pas de limite de ce type si vous utilisez WeChat pour recevoir le message).


Configuration de l'appareil Bell

La cloche B1 peut faire sonner la sonnette dans la pièce avec précision, le son est doux sans déranger les gens et 35 chansons peuvent être utilisées comme jouets pour les enfants

i. Réglage de la cloche

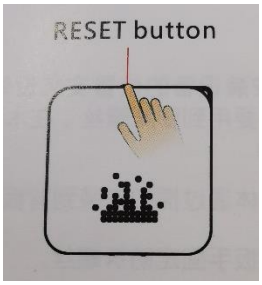

Première étape : Appuyez brièvement sur le bouton RESET du dispositif Bell 3 fois.

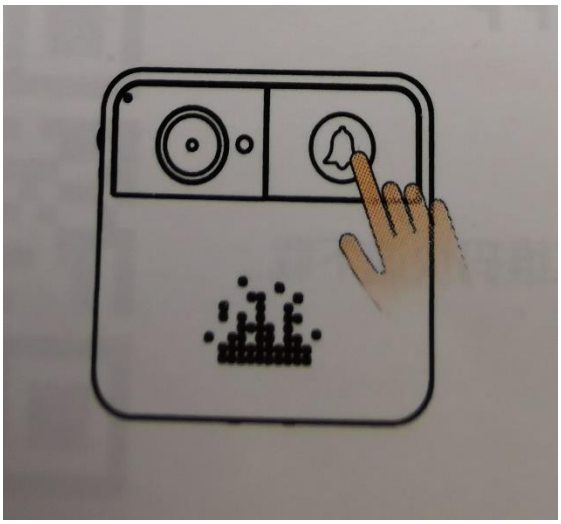

Deuxième étape : appuyez brièvement sur le bouton de la cloche de la sonnette vidéo. Si la cloche sonne en même temps, la configuration est réussie.

1. Sélectionnez la sonnerie de la sonnette

Lorsque vous appuyez brièvement sur la touche RESET de la cloche, une autre sonnerie retentit.

1. Sélectionnez le volume

Le volume est divisé en 3 fichiers. Lorsque vous appuyez sur la touche RESET de la cloche pendant deux secondes, le volume diminue à un niveau inférieur. Lorsque le volume minimum est atteint, il reviendra au volume le plus élevé s'il continue à diminuer.

FAQ

Q : Comment la vidéo de stockage de l'appareil.
R : La sonnette vidéo prend en charge une carte TF maximale de 32 Go, qui effectuera automatiquement l'enregistrement en boucle lorsqu'elle sera remplie.

Q : Comment résoudre le problème de l'appareil hors ligne ?
R : * Vérifiez si l'électricité de l'appareil est épuisée.
* Reconfigurer l'appareil
* Vérifiez si le haut débit du réseau domestique est normal.

Q : Comment changer d'environnement réseau ?
R : Lorsqu'il est utilisé dans un nouvel environnement réseau, appuyez longuement sur le bouton RESET pendant 3 à 5 secondes, desserrez-le lorsque vous entendez l'invite vocale « restaurer les paramètres d'usine, veuillez ne pas éteindre ». Une fois la réinitialisation réussie, configurez à nouveau le réseau.

Q : Pourquoi l'appareil ne répond-il pas lorsque vous appuyez sur le bouton RESET au démarrage ?
R : Après avoir appuyé sur le bouton, vous entendrez les invites vocales, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes.

REMARQUER
Lors de l'utilisation du produit, veuillez modifier le mot de passe de l'utilisateur.
N'installez pas l'appareil dans des endroits humides, poussiéreux et faciles d'accès pour les enfants.
Veuillez le placer dans les conditions spécifiées de température et d'humidité, ne le démontez pas du tout.

Instructions
Le micrologiciel de l'application et de l'appareil aura une nouvelle mise à jour de manière irrégulière, vous pouvez le mettre à niveau en ligne lors du réglage de l'application, les instructions sont à titre indicatif uniquement.