MODE D'EMPLOI

Y-9703



Mode d'emploi


Manuel de l'utilisateur

Interphone Vidéo Connecté Wifi

Table des matières

Interphone Vidéo Connecté Wifi 1
1. Structure du produit 2
2. Instructions de base/Application 3
3. Installation 4
4. Branchez l'appareil 5
Opération 8
Rappel 8
Code QR 8
Supprimer la caméra 8
Fonction PIR (capteur infrarouge pyroélectrique) 9
Désactivé 9
Faible 9
Milieu 9
Haut 9
Note 9
5. Spécifications 10
6. Questions et réponses 10

1. Structure du produit

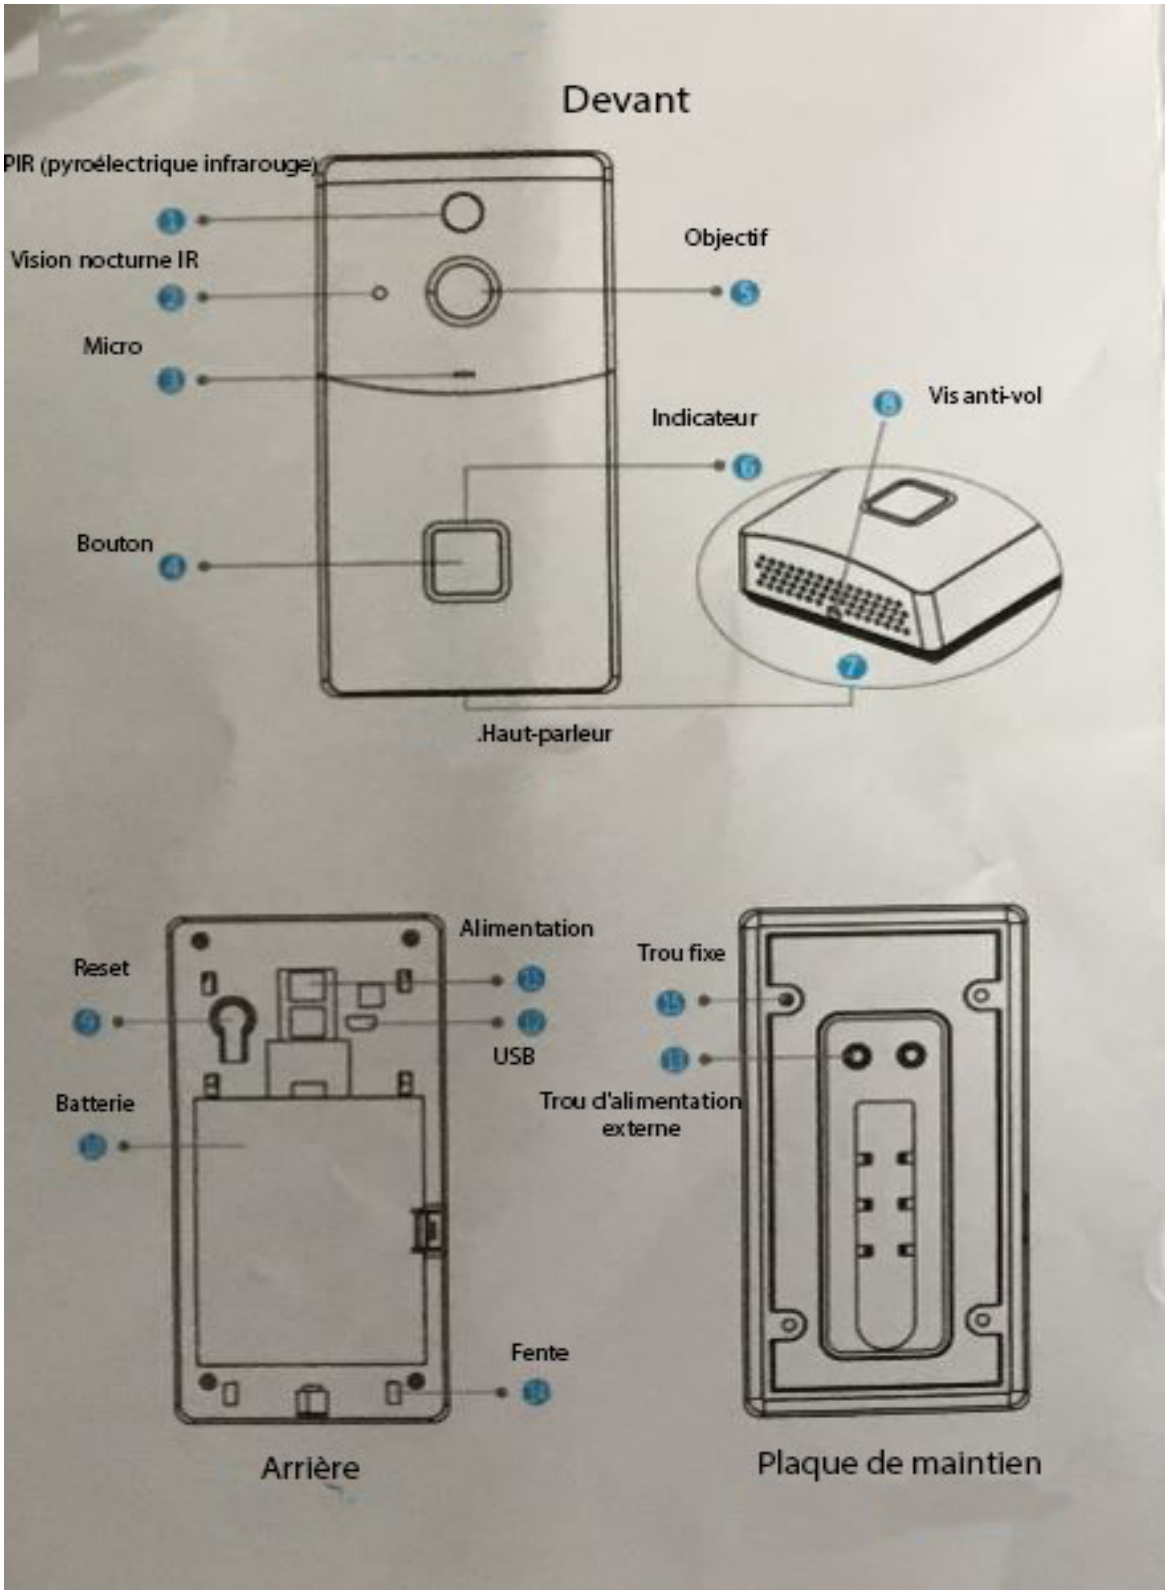

2. Instructions de base/Application

1. PIR (pyroélectrique infrarouge) : Un message ou un appel est envoyé au téléphone portable si quelqu'un se déplace avant l'appareil.

2. Vision nocturne IR : Elle s'allume lorsque l'éclairement est inférieur à 2 Lux

3. Micro : Collecte de sons et interphone

4. Bouton : Allumer l'appareil, avertir le visiteur de l'utilisateur et connecter Dingdong

5. Objectif : Collecte de vidéos

6. Indicateur : (1) Le système est en attente de connexion WIFI lorsque l'indicateur bleu clignote lentement.

(2) Le système fonctionne correctement après avoir appuyé sur la sonnette et le voyant bleu clignote 5S.

(3) Le système connecté avec le WIFI a échoué après avoir appuyé sur la sonnette et le voyant rouge clignote 5S

7. Haut-parleur : système d'appel et interphone

8. Vis anti-vol : Pour éviter le démontage de l'appareil

9. Reset : Pour réinitialiser l'appareil en cas de blocage ou de panne du système

10. Batterie : Installer une batterie de 18650

11. Alimentation externe : Connecter le trou d'alimentation externe pour obtenir de l'électricité

12. USB : Recharger l'appareil

13. Trou d'alimentation externe : Branchez-le sur le courant alternatif à l'intérieur de la paroi pour alimenter l'appareil

14. Fente : Installez l'appareil sur le support

15. Trou fixe : Installer le support au mur avec la vis.

Conseils :

Clochette Ding dong : Cette clochette de porte supporte la sonnette externe ding dong. (La sonnette Ding dong doit être achetée en supplément).


Comment connecter le câble d'alimentation externe : (1) Insérez le fil négatif AC/DC 8V-24V et le fil positif dans le trou fixe et serrez.

(2) Fixez le couvercle arrière de la sonnette et installez la sonnette après avoir percé 4 trous sur le mur ou la porte.

(3) Serrez la sonnette avec le couvercle fixe.




3. Installation

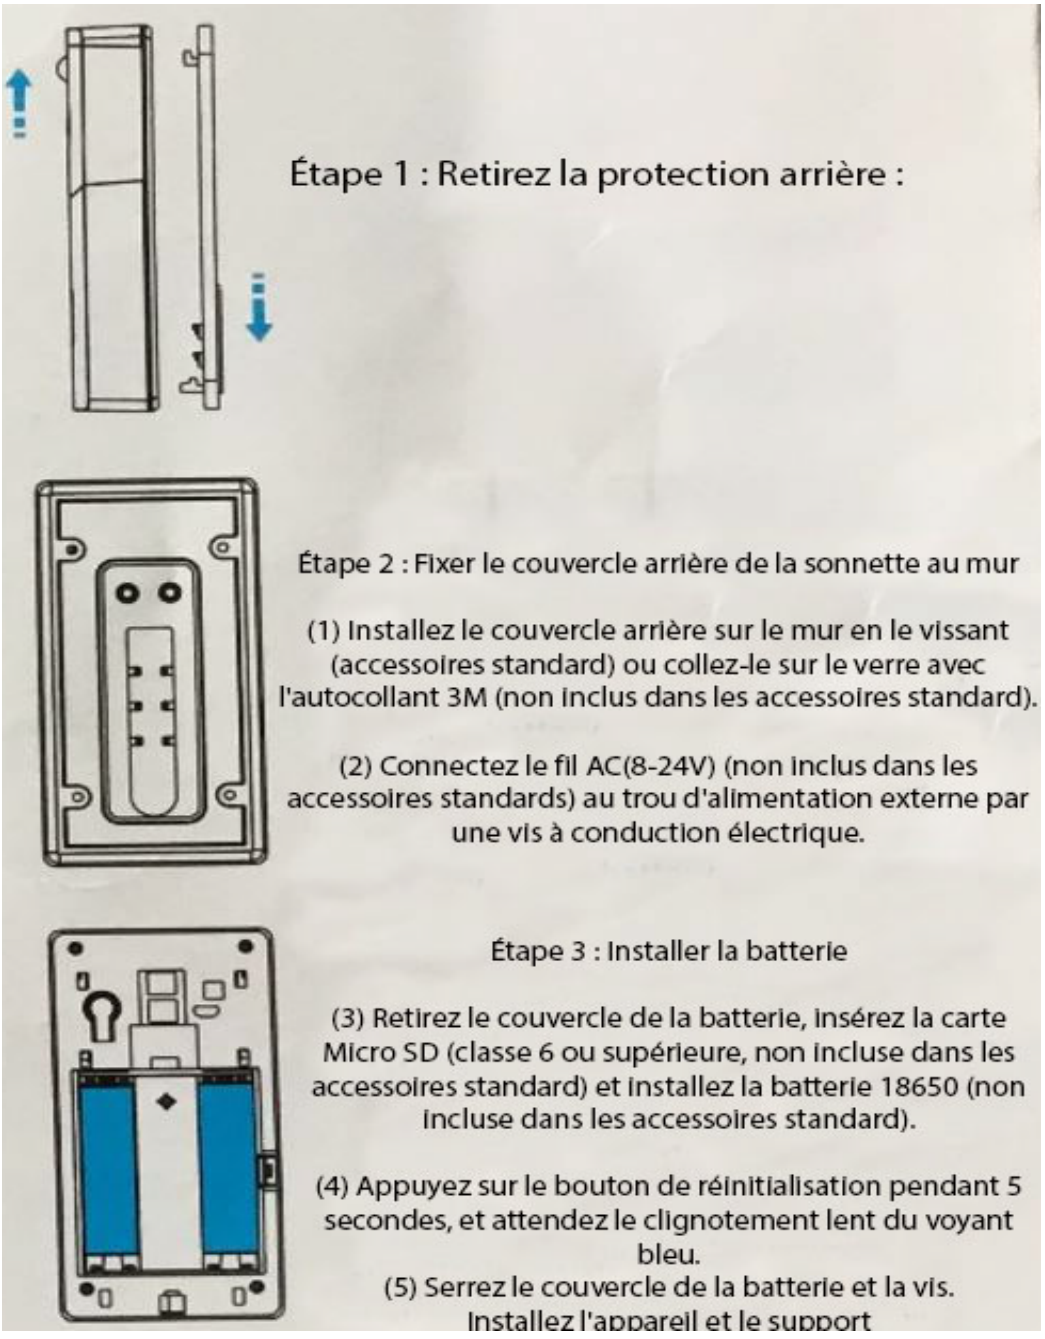


4. Branchez l'appareil


1. Téléchargez l'application "Anyhome" sur le marché des applications mobiles, ouvrez l'application, (Afin de permettre aux utilisateurs d'avoir une meilleure expérience d'utilisation, veuillez activer toutes les notifications pour éviter que les notifications ne tombent en panne). Ouvrez l'application, cliquez sur le "+" au milieu pour passer à l'étape suivante

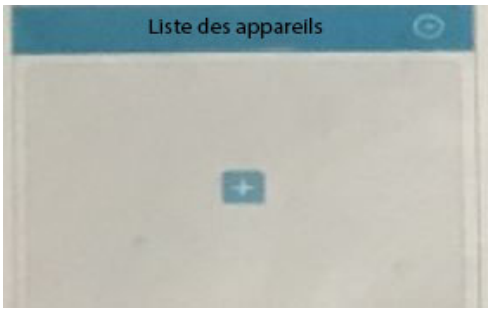


2. Veuillez-vous assurer que vous avez bien connecté le wifi, choisissez le second "installer le dispositif intelligent".

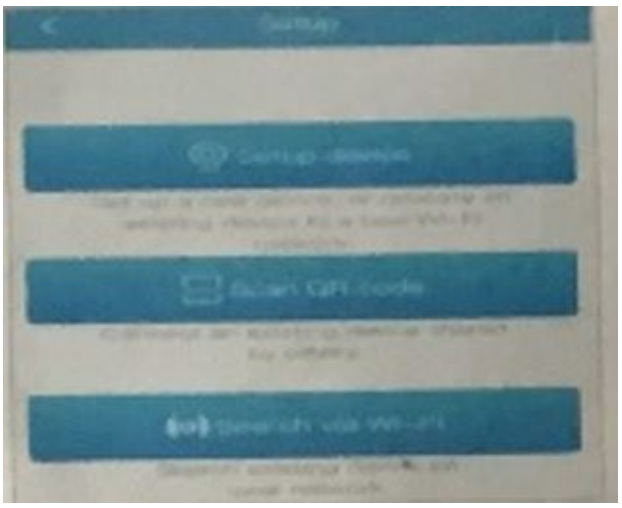

3. Assurez-vous que l'appareil est en cours de configuration lorsque vous commencez à le paramétrer. Lorsque l'appareil est mis sous tension et entre dans l'état de configuration, une invite de viuce "Enter into the configuration status" apparaît

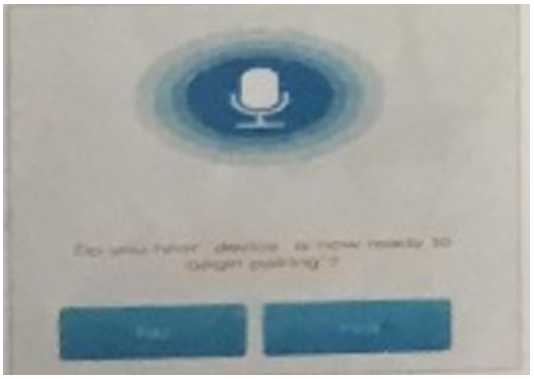


4. Si vous n'avez pas entendu l'invite vocale, veuillez appuyer sur le bouton de la sonnette vidéo et réveiller l'appareil. Appuyez longuement sur la touche de réinitialisation pendant 3 secondes et relâchez la touche, la LED bleue reste allumée, l'appareil redémarrera et entrera dans le statut de configuration.

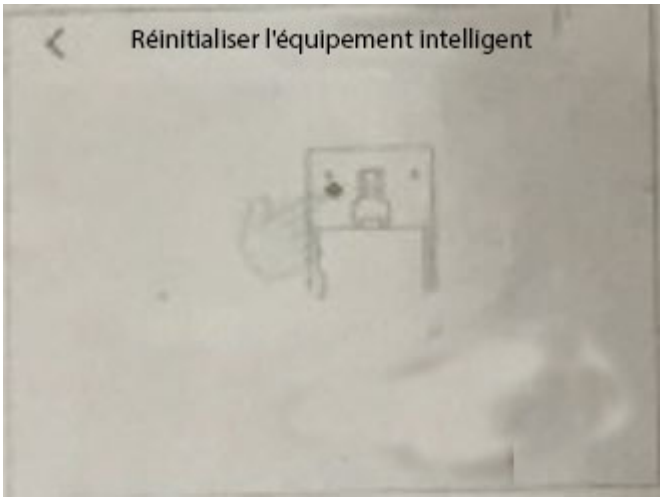

5. Le nom du réseau wifi sera automatiquement obtenu, puis veuillez saisir le mot de passe. Et montez le volume du téléphone au maximum.

(L'appareil ne prend en charge que le réseau wifi 2.4G, pas le réseau 5G)


Note : Veuillez ne pas éteindre l'invite vocale du téléphone, sinon il y aura une défaillance de la paire

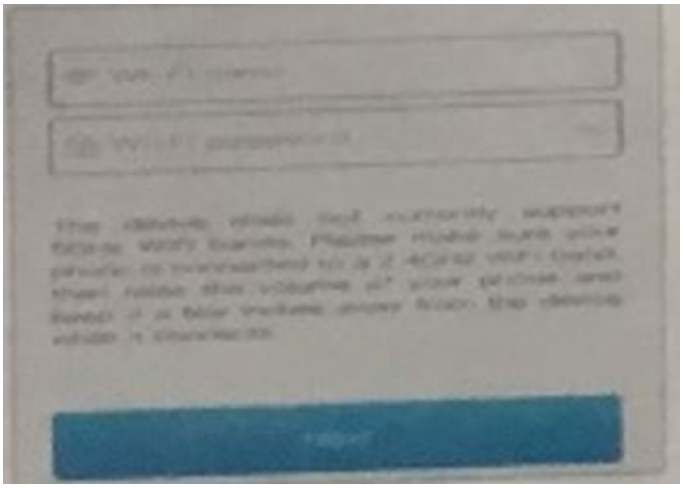

6. Le téléphone émet des ondes sonores, veuillez-vous taire pour le moment, placez le téléphone à moins de 30 cm de l'appareil et attendez la configuration du réseau de l'appareil




7. L'appareil étant déjà connecté au réseau, veuillez saisir le nom de l'appareil et le mot de passe, le mot de passe doit être composé de 8 lettres, y compris les majuscules, les minuscules et les chiffres. Et veuillez sélectionner l'emplacement du réseau auquel l'appareil est connecté

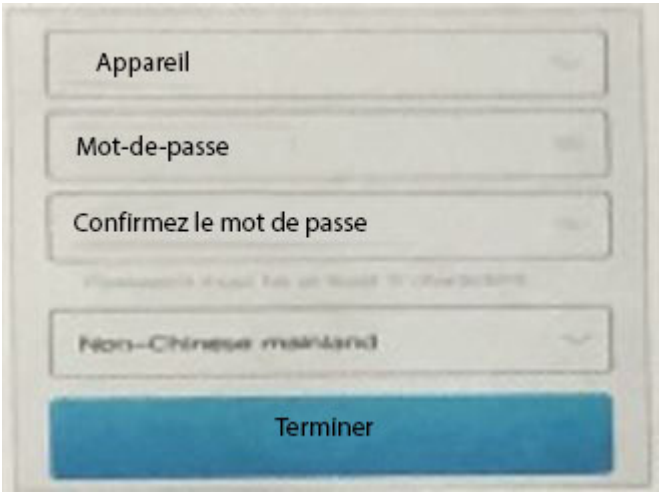

Opération

Cliquez sur l'icône "Paramètres de l'appareil" pour accéder à la page de paramétrage

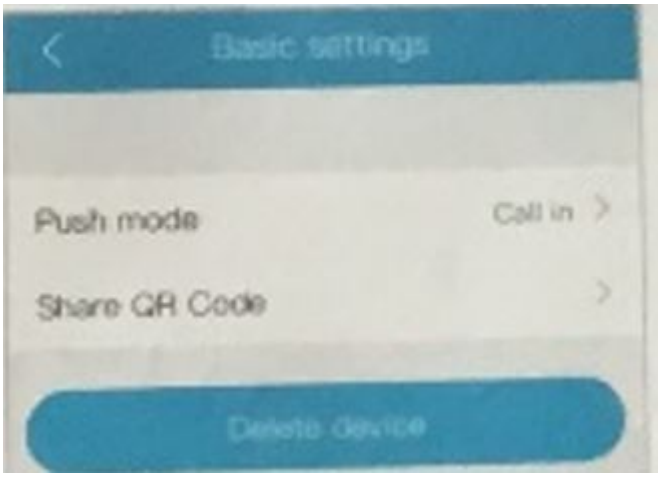

Rappel

Silence : Le téléphone portable recevra les notifications

Notification : L'application enverra des messages au téléphone portable lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette ou lorsqu'il y a un appel

Appelez : Application <vous appellera si quelqu'un appuie sur la sonnette ou s'il y a un appel


Code QR

Envoyez le code QR et partagez-le avec vos amis

Supprimer la caméra


Le téléphone portable ne recevra pas les notifications après que vous aurez effacé l'appareil

Mais l'appareil photo fonctionne toujours et les autres mobiles connectés peuvent également recevoir les notifications

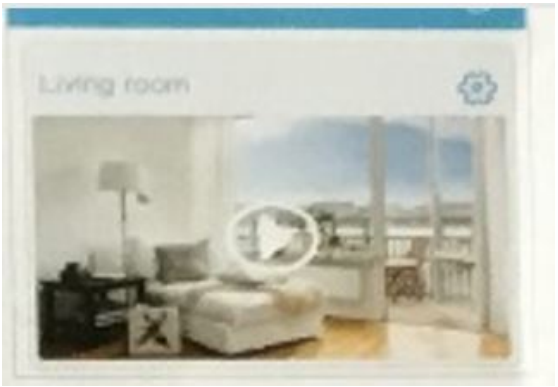

Fonction PIR (capteur infrarouge pyroélectrique)

Cliquez sur "Détection PIR" pour entrer dans les paramètres suivants

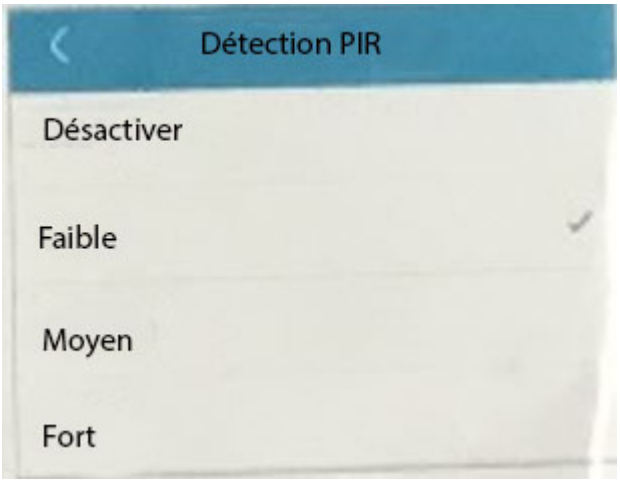

Désactivé : Désactiver la fonction PIR

Faible : L'appareil prendra des vidéos et enverra une alerte au téléphone portable si l'appareil a détecté un mouvement de quelqu'un au cours des 7 dernières secondes

Milieu : L'appareil prendra des vidéos et enverra une alerte au téléphone portable si l'appareil a détecté un mouvement de quelqu'un au cours des 5 dernières secondes

Haut : L'appareil prendra des vidéos et enverra une alerte au téléphone portable si l'appareil a détecté un mouvement de quelqu'un au cours de la dernière seconde

Note : Veuillez éteindre ou régler la "Détection infrarouge" sur "faible" dans un environnement bondé pour prolonger la durée de la batterie

5. Spécifications

Résolution	1280x720
Objectif	166 Degrés
Vision nocturne IR	6 pièces 850mm
WIFI	Supporte 802.11b/g/n
Audio	Soutien à la discussion
Enregistrement	Micro Carte SD
Mémoire	8GB/16GB/32GB
Batterie	2 pièces de batterie 18650
Notification	Dans le cadre de 2S
L'heure du réveil	Dans un délai de 600 ms
Réveil	Bouton Mode Réveil PIR / réveil par téléphone portable
Consommation d'énergie	200uA
Courant de fonctionnement	170mA

6. Questions et réponses

Q : Impossible de se connecter au WIFI

A1. Veuillez-vous assurer que le téléphone portable est connecté en WIFI 2.4G, et non en WIFI 5G

2. Veuillez-vous assurer que l'indicateur bleu clignote lentement

3. Veuillez-vous assurer que le mot de passe est correct et qu'il n'y a pas d'espace entre les lettres

Q : Le téléphone portable ne peut pas recevoir les notifications lorsque l'appareil est en marche et qu'il détecte que quelque chose s'est passé

A1. pile

2. Alimentation externe en courant alternatif (8/24V)

3. Chargez avec un câble USB