MODE D’EMPLOI

Interrupteur Connecté Compatible Amazon Echo Alexa Google Home
Verre Trempé Tactile 1 Voie 8.5x8.5 Cm
Y-OC2



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-OC2

Sommaire

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2

INFORMATIONS : 2

Vérification avant usage : 2

POUR DÉMARRER : 2

Bon à savoir : 5

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INFORMATIONS :

Alimentation : 90V ~ 250V AC

Puissance Max : 2A/400W

Compatibilité sans fil : Wi-Fi 2.4 GHz

Matériaux : ABS et verre renforcé

Vérification avant usage :

- Votre Smartphone ou Tablette doit être connectée au réseau Wi-Fi 2.4 GHz
- Munissez vous du mot de passe de votre réseau Wi-Fi
- Votre Smartphone ou Tablette doit avoir accès au Google Play Store
- Assurez-vous qu'aucun filtrage MAC n'est présent sur votre routeur. (Si vous passez par une box internet celle-ci n'en possède pas d'origine).

POUR DÉMARRER :

1. Commencez par télécharger l'application « Ewelink »

EWelink

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store


2. Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour créer un nouveau compte. Si vous en avez déjà un, saisissez les informations relatives à ce dernier sur l'écran d'accueil.
3. Principe d'allumage / Mise en veille :

Les appareils connectés doivent être connectés à la prise selon le schéma suivant :




*Note : L'interrupteur doit être alimenté par la phase (L) et le neutre (N)

3.1 Le câblage pour raccorder la prise à une lumière doit être comme ci-dessous. Pensez à bien relier la prise à la phase (L) **ET** au neutre (N).

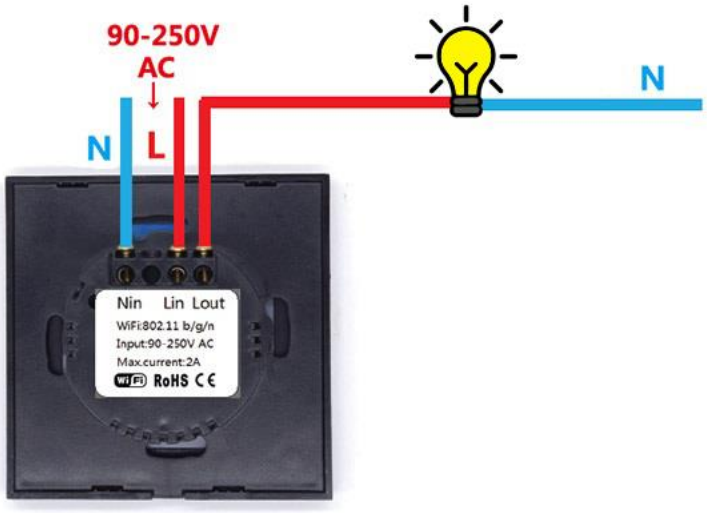

3.2 Le contrôle d'appareils d'une puissance inférieure à 400W

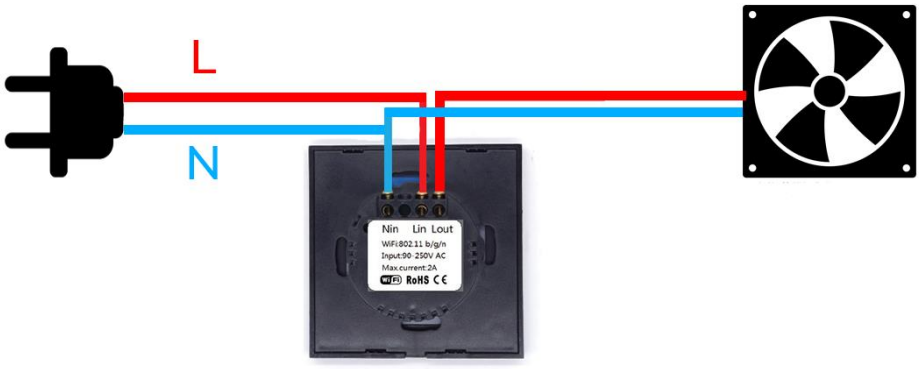

4. Coupez le courant. Branchez les fils correctement. Remettez le courant.
   Si l'interrupteur à été correctement installé, une lumière bleue s'allumera alors.
   Le bouton au centre est tactile et sert lui, d'interrupteur.



5. Afin que l'interrupteur soit reconnu par l'application eWeLink gardez le bouton tactile appuyé durant environ 7 secondes. La LED se mettra à clignoter rapidement.

6. Sur l'application, appuyez sur le bouton « + » situé en bas de l'écran. (Veillez à bien être connecté à votre réseau wifi).

7. Rentrez ensuite votre nom de réseau wifi ainsi que votre mot de passe.

8. Choisissez un nom pour votre appareil (interrupteur cuisine, salon, salle de bain etc.)

9. Une fois que la lumière bleue de l'interrupteur passe au fixe c'est que la prise est correctement associée. Il ne vous reste plus qu'à l'utiliser via l'application le Google Home ou Amazon Echo.

Bon à savoir :

L'interrupteur reste sur l'état « Hors-ligne » :

Tout d'abord il est possible que l'association prenne un moment. De l'ordre d'une minute généralement. Si cela dure plus longtemps il faudra alors analyser la problématique en fonction de l'état de la LED sur l'interrupteur.

1. La LED clignote une fois par seconde
   - Le mot de passe du réseau Wi-Fi peut être erroné.
   - La portée du réseau Wi-Fi n'est peut-être pas suffisante. Essayez de rapprocher l'interrupteur (ou la box).
   - Vérifiez bien que vous utiliser le réseau 2.4 GHz et non le 5GHz (correspondant à la norme « *ac* »). L'interrupteur n'est pas compatible avec cette dernière.
   - Assurez vous que votre routeur ne réalise aucun filtrage via les adresses MAC.

Si cela ne fonctionne toujours pas, mettez votre téléphone en point d'accès mobile (ou partage de connexion) puis essayez de connecter l'interrupteur à ce dernier.

2. La LED clignote 2 fois par seconde :
   - L'interrupteur est connecté à votre réseau Wi-Fi mais n'arrive pas à accéder à internet. Il faut vérifier la connexion internet. (DNS, présence de proxy…)