MODE D'EMPLOI

Y-oc21



Mode d'emploi


Manuel de l'utilisateur

Interrupteur Connecté Wifi Application iOS Android Relais Contrôle Distance Minuterie Blanc

Table des matières

Instruction d'opération 2
1. Eteindre 2
2. Instructions de câblage 2
3. Télécharger l'application 2
4. Allumer 3
5. Ajouter l'appareil 3
Mode d'appairage compatible 4
Caractéristiques techniques 4
Présentation du produit 4
Wi-Fi Instruction d'état du voyant 5
Caractéristiques 5
Association de la télécommande FR 5
Rétablissement des paramètres d'usine 6
Problèmes courants 6

Instruction d'opération

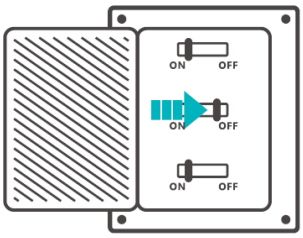


1. Eteindre


Pour éviter les électrocutions, prenez contact avec le revendeur ou un professionnel qualifié pour obtenir de l'aider pour l'installation et les réparations éventuelles ! Veuillez ne pas toucher l'interrupteur pendant l'utilisation.

2. Instructions de câblage

Instructions pour le câblage des plafonniers :

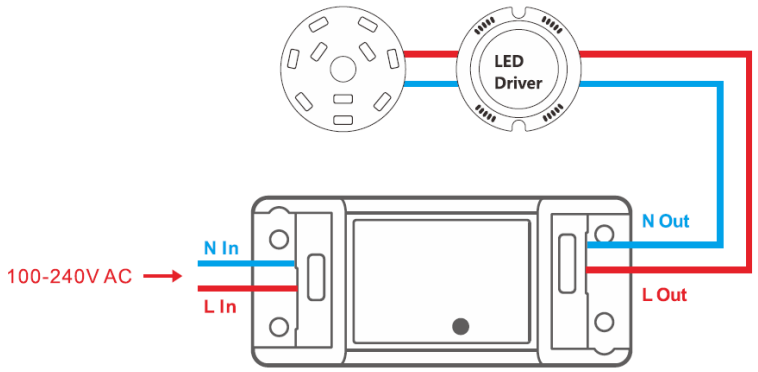

Une instruction de câblage de fil sous tension :

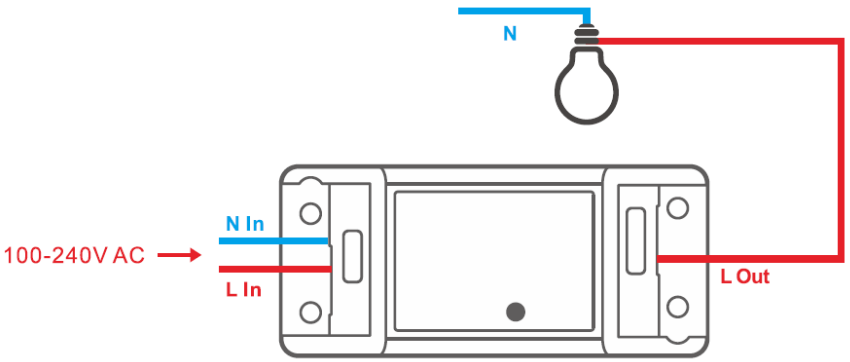

Assurez-vous que la connexion entre le fil neutre et le fil sous tension soit correctement installée.

3. Télécharger l'application


eWeLink

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

eWeLink


4. Allumer

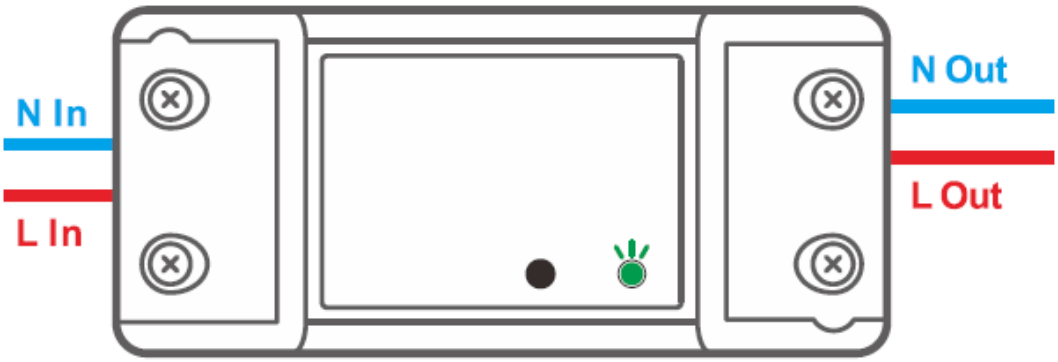

Après allumage, l'appareil passe en mode d'appairage rapide (Touch) lors de la première utilisation. L'indicateur LED Wi-fi change en un cycle de deux clignotements courts et un clignotement long et se déclenche.

L'appareil quittera le mode d'appairage rapide (Touch) s'il n'est pas appairé dans les 3 minutes. Si vous souhaitez entrer dans ce mode, veuillez appuyer longuement sur le bouton manuel pendant environ 5s jusqu'à ce que l'indicateur LED Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et un clignotement long, puis relâchez.

5. Ajouter l'appareil

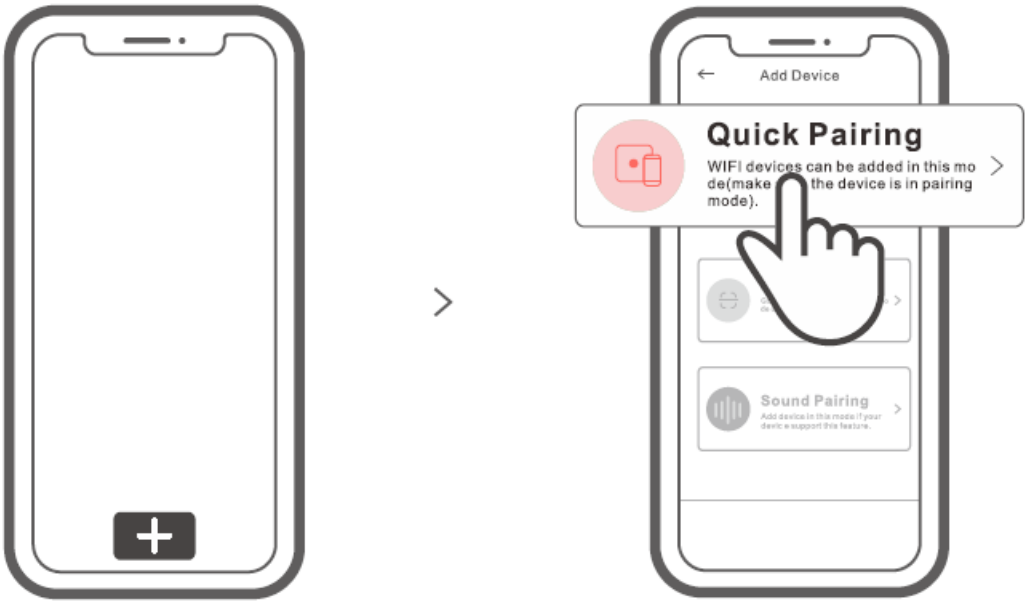

Tapez sur « + » et sélectionnez « Appairage rapide », puis opérez en suivant les indications de l'application.

Mode d’appairage compatible

Si vous ne parvenez pas à entrer en mode d’appairage rapide (Touch), veuillez essayer le « Mode d’appairage compatible » pour effectuer l’appairage.


1. Appuyez longtemps sur le bouton d'appairage pendant 5s jusqu'à ce que l'indicateur LED Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et un clignotement long, puis relâchez. Appuyez de nouveau sur le bouton d’appairage pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED Wi-Fi clignote rapidement. L'appareil passe alors en mode d’appairage compatible.
2. Appuyez sur « + » et sélectionnez « Mode d’appairage compatible » sur l’APP.
   Pour le système Android :
   Entrez le mot de passe Wi-Fi et appuyez sur « Suivant ». Soyez patient jusqu’à ce que l’appairage soit terminé.
   Pour le système iOS :
   Sélectionner Wi-Fi SSID avec ITEAD-****** et entrer le mot de passe 12345678, puis retourner à l’APP eWeLink et appuyez sur « Suivant ». Veuillez patienter jusqu'à la fin du jumelage.

Caractéristiques techniques

Modèle	BASICR2/RFR2
Entrée	100-240V CA 50/60Hz 10A
Sortie	100-240V CA 50/60Hz Max. Load : 10A
Systèmes d’exploitation	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
FR	433,92 MHz
Matériel	PC V0
Dimensions	88 x 39 x 24 mm

BASICR2 ne prend pas en charge la télécommande utilisant la fréquence 433,92 MHz.

Présentation du produit

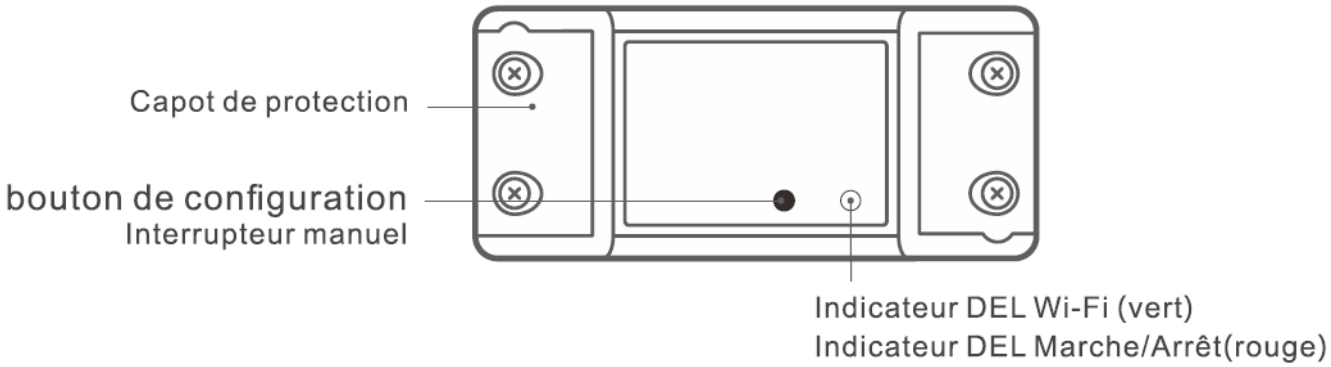

Le poids du dispositif est inférieur à 1kg. Il est recommandé d’installer le dispositif à une hauteur inférieure à 2m.

Wi-Fi Instruction d'état du voyant

Statut de l'indicateur Wi-Fi LED	Instruction d'état
Clignote (une longue et deux courtes)	Mode de couplage rapide
Est toujours allumée	L'appareil est connecté avec succès
Clignote rapidement	Mode d'appairage compatible
Clignote rapidement une fois	Impossible de trouver le routeur
Clignote rapidement deux fois	Connexion réussie au routeur, mais le Wi-Fi n'est pas connecté.
Clignote rapidement trois fois	Mise à jour

Caractéristiques

Allumez ou éteignez l'appareil de n'importe où, programmez la mise en marche/arrêt et partagez l'application avec votre famille pour la contrôler.



Association de la télécommande FR

RFR2 prend en charge la télécommande utilisant la bande de fréquence 433.92MHz pour allumer/éteindre , et chaque canal peut être utilisé indépendamment. Le système permet la communication sans fil à courte portée, mais n'utilise pas le réseau Wi-Fi.

Méthode d'association :


Appuyez longuement sur le bouton de configuration pendant 3s jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge clignote une fois, puis appuyez brièvement sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez coupler pour un apprentissage réussi.

Méthode de désassociation :

Appuyez longuement sur le bouton de configuration pendant 5s jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge clignote deux fois en rouge, puis appuyez brièvement sur le bouton enregistré correspondant à la télécommande pour effacer les valeurs de code de tous les boutons enregistrés.

Rétablissement des paramètres d'usine

Appuyez au moins 5S sur le « bouton de configuration » jusqu'à ce que l'indicateur LED Wi-Fi clignote deux fois rapidement puis une fois rapidement. Relâchez le bouton, la réinitialisation est terminée. L'appareil entre en mode d'association rapide (Touch).

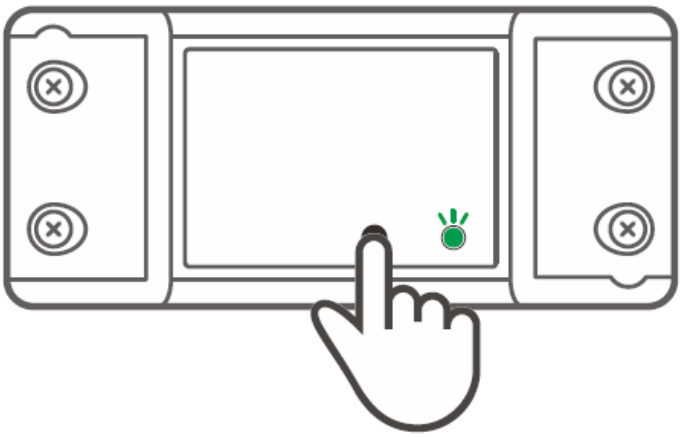

Rétablissez les paramètres d'usine pour vous déconnecter d'un réseau Wi-Fi pour vous connecter à un autre.

Problèmes courants

Q : Pourquoi mon appareil reste-t-il "hors ligne" ?

A : Le nouvel appareil a besoin de 1 à 2 minutes pour se connecter au Wi-Fi et au réseau. S'il reste déconnecté pendant une longue période, veuillez vérifier ces problèmes à l'aide de l'indicateur Wi-Fi vert :

1. L'indicateur Wi-Fi vert clignote rapidement une fois par seconde, ce qui signifie que l'interrupteur n'a pas réussi à connecter votre Wi-Fi :
    a. Vous avez peut-être saisi un mauvais mot de passe Wi-Fi.
    b. Peut-être y a-t-il une trop grande distance entre le commutateur et votre routeur ou l'environnement cause des interférences, pensez à vous rapprocher du routeur. En cas d'échec, veuillez l'ajouter à nouveau.
    c. Le réseau Wi-Fi 5G n'est pas pris en charge. Seul le réseau sans fil 2,4GHz est pris en charge.
    d. Peut-être que le filtrage des adresses MAC est ouvert. Veuillez le désactiver.

    Si aucune des méthodes ci-dessus n'a résolu le problème, vous pouvez ouvrir le réseau de données mobile sur votre téléphone pour créer un point d'accès Wi-Fi, puis ajouter à nouveau l'appareil.

2. Le voyant vert clignote rapidement deux fois par seconde, ce qui signifie que votre appareil s'est connecté au Wi-Fi mais n'a pas réussi à se connecter au serveur.
    Assurez-vous que le réseau est suffisamment stable. Si le double clignotement se produit fréquemment, cela signifie que vous accédez à un réseau instable, et non à un problème de produit. Si le réseau est normal, essayez de couper l'alimentation pour redémarrer l'appareil.