

MODE D'EMPLOI

Jumelles Caméra Y-10651



Mode d'emploi Manuel de l'utilisateur Jumelles Caméra

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Table des matières

Configuration requise.....	2
Suite de la description.....	2
Introduction au télescope numérique	2
Paramètres pertinents	3
Fonctionnement opérationnel	3
1) Démarrage	3
2) Fonction d'enregistrement vidéo.....	4
3) Fonction de photographique	4
4) Eteindre	4
5) Tension de batterie faible	4
6) Instructions pour connecter l'ordinateur	4
Autres notes	5
1) Précautions	5
2) Dépannage	5
3) Protection du télescope	5

Configuration requise

Win98SE / 2000 / WinMeXP / Vista / Win 7

Configuration matérielle requise


- 1) Pentium de plus de 233 MHz
- 2) Mémoire de 128 Mo
- 3) Carte graphique avec une mémoire de plus de 2 Mo (16 bits écran couleur)
- 4) Interface USB
- 5) Espace disque dur de plus de 600 Mo

Suite de la description

- 1) Télescope numérique
- 2) Câble numérique
- 3) Spécifications
- 4) Tissu pour lentilles
- 5) Batterie rechargeable AA (options)
- 6) Chargeur de batterie AA (options)
- 7) Carte mémoire (options)

Introduction au télescope numérique

- 1) Touche START / PHOTOGRAPH (P1) - 1
- 2) Touche VIDEO (P1) - 2
- 3) Lentille optique de la caméra (P1) – 3
- 4) Viseur du télescope (P2) – 4
- 5) Battery cover (P2) – 5

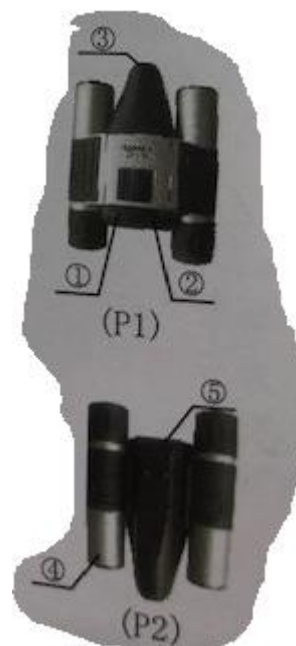

Paramètres pertinents

- 1) Grossissement : 10 fois
- 2) Diamètre de l'objectif : 25mm
- 3) Champ de vision : 101m à 1000m
- 4) Plage de mise au point du télescope : de 3m à l'infini
- 5) Plage de mise au point (caméras) fixe : de 50m à l'infini
- 6) Type de capteur : CMOS
- 7) Nombre de pixels : 1,3 million
- 8) Format de fichier (photo / vidéo / audio) : JPEG / MPEG (AVI) / PC 16 bits
- 9) Taille du fichier photo (résolution) : 1280 x 960
- 10) Résolution vidéo / cadre : 640 x 480 / 30 fps
- 11) Extension de mémoire : carte TF, jusqu'à 32G
- 12) Stockage mobile : interface USB 2.0, windows xp et le pilote gratuit ci-dessus
- 13) Sortie vidéo : caméra PC (Windows XP et le pilote gratuit ci-dessus)
- 14) Source d'alimentation : deux piles AA. Alcaline / lithium / batterie NiMH

Fonctionnement opérationnel

1) Démarrage

Appuyez en continue sur le bouton START/PHOTOGRAPH pour démarrer. Si la lumière rouge se met à briller c'est que la carte TF est détectée. La lumière rouge droite se met à clignoter une fois lorsque la détection est réussie, il est alors en veille. Pendant la veille, la lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement (avec un cycle de 2 secondes).

Si la détection de la carte TF échoue, le voyant rouge brille en continu, et lorsque la lumière bleue clignote 8 fois c'est qu'elle est éteinte. S'il ne reste pas assez d'espace sur la carte TF, le voyant rouge restera brillant et la lumière bleue clignotera 8 fois avant de s'éteindre.



2) Fonction d'enregistrement vidéo

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton VIDEO pour démarrer l'enregistrement vidéo. Pendant le processus d'enregistrement, la lumière bleue clignote et la lumière rouge s'éteint. Rappuyez sur le bouton VIDEO pendant un court instant pour arrêter l'enregistrement, le voyant bleu s'éteint, il revient donc à l'état de veille.

Dans le statut d'enregistrement ; appuyez brièvement sur le bouton START/CAMERA pour enregistrer les fichiers vidéo. Chaque fois qu'une photo est prise, la lumière bleue et la lumière rouge brillent simultanément et l'appareil passe en mode veille.

Dans le statut d'enregistrement, si la carte TF ne dispose pas d'assez d'espace restant, la lumière rouge continuera à briller et la lumière bleue clignotera brièvement 8 fois, l'appareil s'éteint alors.

3) Fonction de photographie

En mode veille, appuyez sur le bouton START/PHOTOGRAPH rapidement pour prendre une photo. La lumière bleue et la lumière droite clignotent une fois simultanément, l'appareil passe alors en mode veille.

4) Eteindre

Lorsqu'il est sous tension, continuez d'appuyer sur le bouton START/PHOTOGRAPH. S'il enregistre une vidéo, le fichier vidéo sera enregistré, la lumière bleue et la lumière rouge clignoteront cinq fois simultanément et l'appareil s'arrêtera. Quand il sera en veille, s'il n'y a aucune opération pendant cinq minutes, l'appareil s'arrêtera automatiquement (la lumière bleue et la lumière rouge clignotent simultanément cinq fois et l'appareil s'arrête).

5) Tension de batterie faible

En état de mise sous tension, si la tension de la batterie est trop faible, la lumière bleue continuera à briller et la lumière rouge clignotera huit fois avant de s'arrêter.

6) Instructions pour connecter l'ordinateur

Lorsqu'il est connecté à l'ordinateur il passe en mode USB automatiquement. Pendant ce temps, la lumière rouge continue de briller et la lumière bleue clignote.

En mode USB, appuyez sur START/PHOTOGRAPH et passez à la fonction caméra PC. Pendant ce temps, le voyant rouge et la lumière bleue continuent de briller.

Autres notes

1) Précautions

- 1 - Pour la commodité du transport et de l'utilisation, ce produit fonctionne avec une batterie AA qui ne peut pas être rechargée.
- 2- Ce produit prend en charge le carte TF enfichable à chaud. Cependant, le branchement de la carte TF peut endommager les fichiers vidéo ainsi que la mémoire. Essayez donc d'éviter de brancher la carte mémoire au même moment que la carte.
- 3 – Dans un environnement peu éclairé, essayez de déplacer la machine de manière stable et doucement pour ne pas voir apparaître des cicatrices et des flous.
- 4 – Veuillez retirer la batterie après utilisation
- 5 – N'utilisez pas le télescope pour regarder le soleil car vous pourriez vous abîmer les yeux, gardez réellement cela à l'esprit !

2) Dépannage

- 1 – Question : Si la machine tombe en panne, comment puis-je la réinitialiser ?
Sortez la batterie trois secondes et remettez-la en place, le problème sera alors réglé.
- 2 – Question : Si j'appuie longuement sur le bouton START/PHOTOGRAP et que la machine ne démarre pas, que dois-je faire ?
Vérifiez si les bornes positives et négatives des batteries sont correctement placées, cela peut également être un problème de décharge de la batterie.

3) Protection du télescope

Le télescope numérique est un instrument optique de haute précision, afin d'éviter tout dommage veuillez donc éviter les pratiques suivantes :

- 1 – Utiliser le télescope à une température ultra-haute ou ultra-basse
- 2 – Le garder ou l'utiliser longtemps dans un environnement humide
- 3 – L'utiliser sous la pluie
- 4 – L'envoyer ou l'utiliser dans un environnement où il pourra se cogner.