



YONIS-SHOP.com

Le meilleur du net



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Sommaire

Introduction	1
Caractéristique techniques.....	2

1er Chapitre

1.1 Contenu de la boîte.....	3
1.1.1 Notes.....	3
1.1.2 Boîte et accessoires.....	3
1.2 Visuel des boîtiers DVR et des ports.....	4
1.2.1 Vues de faces.....	4
1.2.2 Touches et symboles.....	5
1.2.3 Face arrière et ports.....	6
1.2.4 Description des ports	7
1.3 Télécommande.....	7
1.4 Installation du disque dur.....	8
1.4.1 Installation.....	8
1.4.2 Connexion des cameras et du moniteur.....	8

2ème Chapitre – Fonctions de base

2.1 Mise en route.....	9
2.2 Accès système.....	10
2.3 Vue en direct.....	10
2.4 Barre de contrôle du direct.....	11
2.5 Interface du playback	12
2.6 Menu principal.....	12
2.6.1 Réglages de base.....	13
2.6.2 Backup & playback.....	19
2.6.3 Upgrade et maintenance	25
2.6.4 Enregistrement et calendrier.....	27
2.6.5 Alarme & calendrier.....	33
2.6.6 Réglages avancé	44
2.6.7 QR & Information	49

3ème Chapitre - Surveillance à distance

3.1 Contrôle via un navigateur internet.....	52
3.1.1 LAN.....	52
3.1.2 WAN.....	54
3.2 Contrôle via le logiciel CMS.....	55

4ème Chapitre - Surveillance via mobile

Notes :

- L'alimentation du DVR (Enregistreur vidéo) est fournie grâce à un adaptateur DC 12V, Avant utilisation veuillez-vous assurer que la tension de sortie soit adapté à celle de l'appareil.
- Ne pas placer le DVR dans un lieu sujet à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas installer le DVR dans un lieu sujet à de violentes vibrations.
- Ne pas installer le DVR dans un lieu directement exposé au soleil, et doit être tenu à l'écart de sources de chaleurs importantes.
- Le DVR doit être installé dans un environnement propre et régulièrement nettoyer pour éviter les désagréments causés par la poussière.
- Le Boitier DVR doit être placé au moins à 15 cm de tout autre objet ou mur pour permettre un refroidissement convenable.
- Le DVR doit être utilisé à des températures, tensions et taux d'humidité respectant les caractéristiques techniques et conditions d'utilisations.
- Assurez-vous de la bonne connexion entre les différents appareils pour un bon fonctionnement.
- Assurez-vous de la compatibilité du Disque Dur à installer dans le DVR.

Remarque :

- Ce manuel présente les opérations basiques.
- Ce manuel est valable pour plusieurs modèles, les opérations spécifiques à chaque modèle ne seront pas abordées. Vous pourrez tout de même mettre en route les différents DVR à l'aide de ce manuel.
- Si vous entreprenez des opérations non conformes aux instructions de mise en route de ce manuel, l'utilisateur sera responsable des dommages causés.

Introduction :

Ce DVR sert à enregistrer des vidéos filmés par des caméras de surveillance avec lesquelles il est branché, il permet également une visualisation en direct des vidéos. Il utilise des puces de traitement vidéo de haute performance et un système embarqué sous Linux. Il utilise également des technologies avancées comme la norme H.264, le dual stream, l'interface SATA, VGA, HDMI et ports USB 2.0 etc... Il dispose de puissantes fonctions et d'une très bonne stabilité.

Il peut être utilisé dans divers lieux comme des magasins, des entrepôts, des maisons etc..

Principales fonctionnalités :

- Norme de compression H.264
- Sorties vidéos simultanées, VGA, CVBS et HDMI (optionnel)
- Programmation d'alarme
- Enregistrement et playback de plusieurs chaînes simultanément
- Souris et télécommande inclus
- Sauvegarde USB au format .AVI
- Contrôle directionnel PTZ (optionnel suivant les caméras)
- Service Free DDNS pris en charge
- Plateforme Cloud gratuite pour une visualisation via internet
- Prise en charge de l'accès réseau pour une connexion à travers les navigateurs, PC, CMS, Smartphones, etc...
- Prise en charge de clé 3G pour accès à internet

Caractéristiques techniques :

Fonctions	Description
Système d'exploitation embarqué	LINUX OS
Compression Vidéo	H.264
Entrée Vidéo	4/8/16 chaînes BNC
Sortie Vidéo	Prise en charge BNC, VGA et HDMI
Entrée/Sortie Audio	Sans/1/2/4/8-ch entrée RCA ; sans/1-ch sortie RCA (optionnel)
Entrée/Sortie Alarme	Sans/4/8-ch entrée (optionnel) ; sans/1-ch sortie (optionnel)
Affichage	1/4/9/16 Chaînes
Multiplex	Opération Live, enregistrement, réseau, mobile phone surveillance simultanée
Mode enregistrement	Programmé / manuel / détection de mouvement /alarme
Vitesse d'images	PAL: 25fps NTSC: 30fps
Qualité d'enregistrement	Très fin, fin, moyen, basse, très basse, médiocre
Résolution d'enregistrement	CIF/Half-D1/D1 vitesse d'image ajustable
Enregistrement playback	1/4/8 /16 chaînes playback simultanée (optionnel)
Sauvegarde	Pris en charge clé USB, disque dur amovible, réseau, par fichiers, par heure
Déclenchement à l'alarme	Pris en charge
Email alarme	Envoi d'images à l'adresse mail paramétrée
FTP transmission	Pris en charge
PTZ control	Pris en charge
PTZ protocole	PELCO-D, PELCO-P etc...
PIP	Pris en charge
Zoom	Pris en charge
HDD	Pris en charge 1 SATA HDD , capacité jusqu'à 4 TB
Réseau et protocole	1 RJ-45 10/100M via Ethernet , Pris en charge TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, NTP etc
IE browser	Pris en charge
Client software	Pris en charge
CMS	Pris en charge
Dual stream	Pris en charge (principale et secondaire interchangeable)
Group play	5 utilisateurs à distance simultanés
Multi-langage	Pris en charge
Smartphone surveillance	Pris en charge Windows/Symbian/iPhone/Blackberry/Android
QR code	Pris en charge
P2P cloud	Pris en charge
DDNS	Prise en charge du nom de domaine
Souris	USB2.0
Sauvegarde	USB2.0
Télécommande	Pris en charge
Droit d'utilisateur	Prise en charge de plusieurs niveaux de droits d'accès
Power	DC12V 3A/5A
Température de fonctionnement	0°C-50°C
Taux d'humidité accepté	10% - 90%

1er Chapitre

1.1 Contenu de la boîte

1.1.1 Notes

- A la réception du produit, veuillez vérifier si le DVR ne présente pas de dommages dus au transport.
- Vérifiez si tous les accessoires sont bien présents.

1.1.2 Boîte et accessoires

La boîte contient les accessoires suivants.






- Une télécommande
- Une souris filaire
- Un boîtier DVR
- Un boîtier d'alimentation pour le DVR
- 4 à 8 caméras selon les modèles
- 4 à 8 câbles de branchements pour les caméras
- Un boîtier d'alimentation pour les caméras (optionnel)

Un mini CD contenant les logiciels

Remarque : Selon les modèles les accessoires peuvent différer, veuillez-vous référer à la liste des accessoires présente dans la boîte.

1.2 Visuel des boîtiers DVR et des ports

1.2.1 Vues de faces

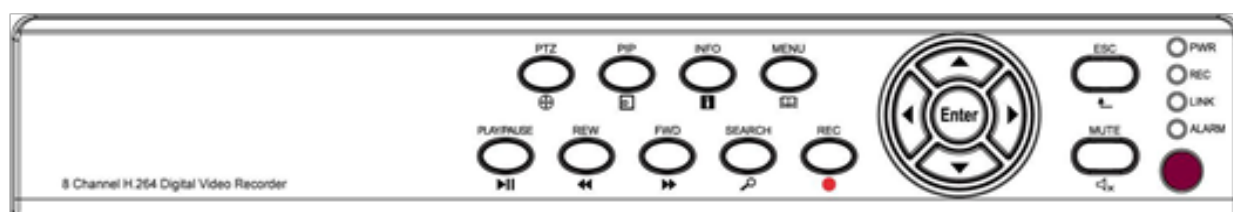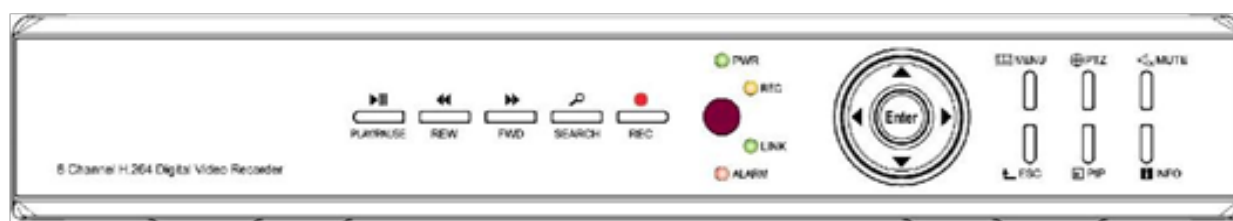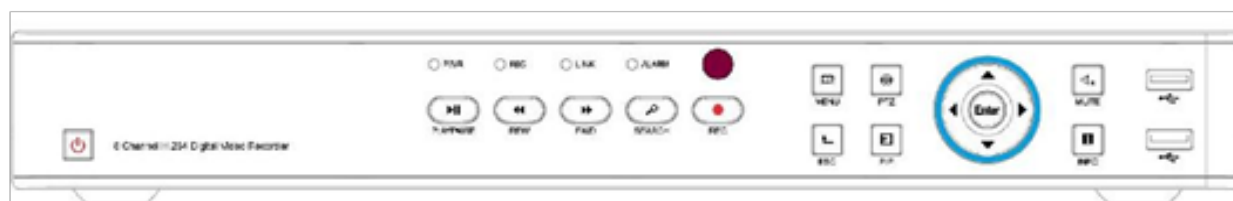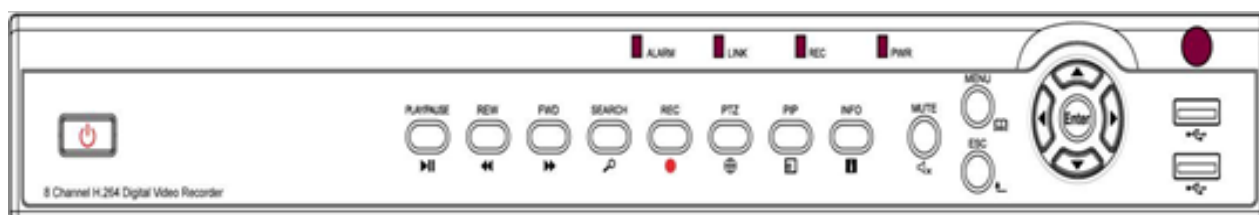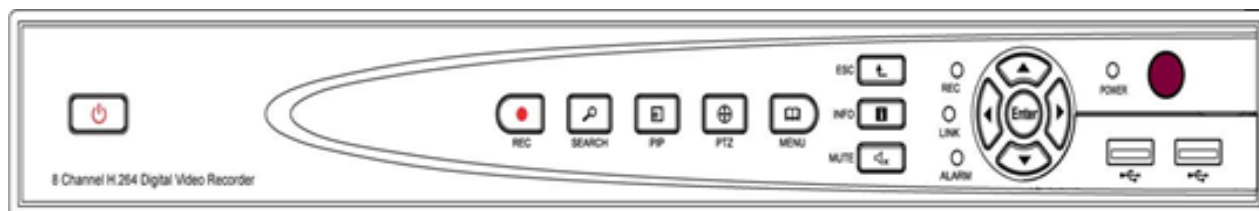


1.2.2 Touches et symboles

NO.	Tag	Nom	Description
1		Sourdine	Couper le son
2		INFO	Vérifier l'appareil, information système
3		PIP	Système Picture in Picture
4		PTZ	Contrôler les caméras motorisées
5		PLAY / PAUSE	Actions Play et Pause
6		REW	Retour arrière
7		Recherche	Recherche de fichier vidéo
8		REC	Commencer / arrêter les enregistrements manuels
9		MENU	Entrée dans le menu principale (Appuyer pendant 15sec pour changer entre le menu VGA et CVBS)
10		ESC	Quitter
11		USB	Connecter les appareils USB
12		POWER	Allumer / Eteindre l'appareil
13		DIRECTION	Déplacer le curseur
14	Enter	Enter	Confirmer les changements 15sec pour rétablir les réglages par défaut)
15		IR Récepteur	Lentille de réception des signaux infrarouge de la télécommande
16	 PWR  REC  LINK  ALARM	STATUT	Indique le statut en cours

1.2.3 Face arrière et ports

Remarque : Les produits peuvent avoir quelques différences avec les boîtiers suivants.

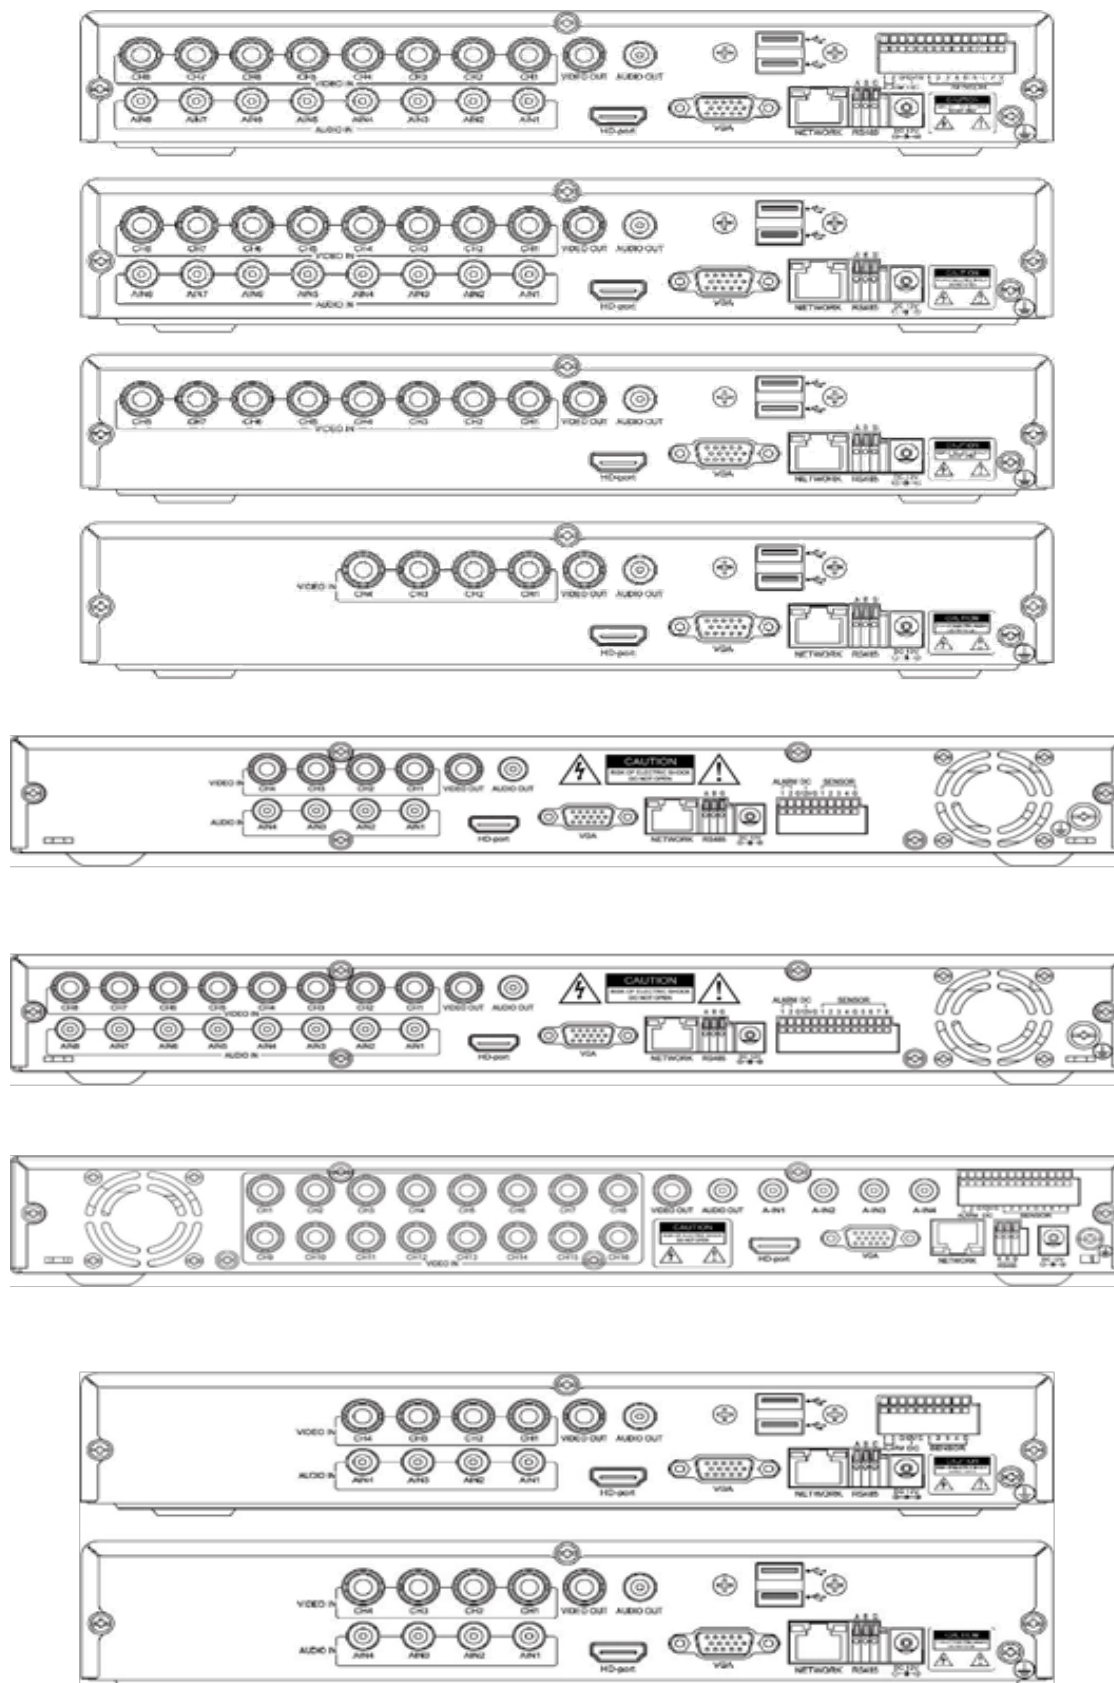

1.2.4 Descriptions des ports

NO.	Nom	Description
1	ENTREE VIDEO	Prise BNC pour une entrée vidéo analogique
2	SORTIE VIDEO	Prise BNC pour une sortie vidéo analogique
3	ENTREE AUDION	Prise RCA pour une entrée audio analogique
4	SORTIE AUDIO	Prise RCA pour une sortie audio analogique
5	VGA	Prise pour les moniteur VGA
6	PORT HDMI	Prise HDMI pour les écrans HD
7	RESEAU	Prise RJ-45 pour câble Ethernet
8	RS485	Pour le contrôle des caméras motorisés PTZ (A > +, B > -, G > Gnd)
9	DC 12V	Prise d'alimentation DC 12V
10	ALARME	Sortie Alarme (On-off interrupteur de sortie)
11	CAPTEUR	Entrée Alarme (On-off interrupteur d'entrée)
12		Prise Terre

Remarque :

1. RS485 A doit être branchée au PTZ data+ et le B au data-
2. Il est recommandé de brancher le DVR à une prise électrique équipé de la prise terre.

1.3 Télécommande



NO.	Nom	Description
1	POWER	Eteindre/Allumer le DVR
2	ESC	Quitter le menu
3	REMBOBINER	Changer la vitesse de rembobinage
4	RALENTI	Playback image par image
5	PIP	Afficher les vidéos l'une dans l'autre
6	RECORD	Démarrer/Arrêter manuellement l'enregistrement
7	SOURDINE	Couper le son
8	NUMERO	Changer de chaîne
9	MENU	Ouvrir le menu (Appuyer pendant 15sec Pour changer entre le VGA et le CVBS)
10	ENTER	Confirmer une action (appuyer pendant 15s pour rétablir les réglages par défaut)
11	AVANCE RAPIDE	Changer la vitesse d'avance rapide
12	PLAY / PAUSE	Démarrer/arrêter dans le playback
13	PTZ	Déplacer la caméra motorisée
14	RCHERCHE	Rejouer la vidéo
15	ZOOM	Zoomer sur l'image

1.4 Installation du disque dur

1.4.1 Installation

1. Ouvrir le couvercle en retirant les vis latérale et à l'arrière du boîtier DVR.
2. Connecter le HDD (Disque Dur) à l'aide des câbles présents dans le boîtier.
3. Fixer le Disque dur à travers les trous en dessus et sur le côté du boîtier à l'aide des vis fournies.
4. Refermer le couvercle du boîtier DVR en veillant à bien revisser toutes les vis.

Remarque : Ne pas brancher le disque dur lorsque le boîtier DVR est sous tension.

1.4.2 Connexion des caméras et du moniteur

1. Brancher l'adaptateur secteur des caméras et placer les multiples câbles près de l'arrière du boîtier DVR.
2. Brancher les caméras au câble BNC avec le câble alimentation côté mâle.
3. Brancher le câble BNC à l'emplacement prévu à l'arrière du DVR et l'alimentation à l'un des raccord alimentation que vous avez préalablement placé à proximité du DVR.
4. Brancher votre moniteur à l'aide d'un câble VGA ou HDMI (selon votre moniteur) à l'emplacement prévu.

Remarque : Vous pouvez choisir et reconnaître la chaîne sur laquelle vous branchez votre caméra grâce aux indications (CH1, CH2...)

2ème Chapitre – Fonctions de bases

2.1 Mise en route

1. Brancher l'adaptateur secteur du boîtier DVR à l'emplacement prévu.
2. Brancher l'adaptateur secteur à une prise secteur.
3. Allumer l'appareil à l'aide du bouton power si l'appareil ne s'est pas allumer (l'indicateur « PWR » doit être allumé)
4. Après le démarrage lancer l'assistant de configuration s'il n'est pas déjà lancé.
5. Durant cette étape, vous allez pouvoir configurer les paramètres basiques comme le nom de l'appareil, le langage, la date, l'heure, etc...
6. Si le DVR va être connecté à internet via un routeur il est impératif de bien configurer les paramètres de connexion au réseau.
7. A la dernière étape vous devrez formater le HDD si vous souhaitez sauvegarder les fichiers vidéo.



Language: English

Date: 2011

Time: 12:00

System Date: 12/1/11

System Time: 12:00:00

StartUp Menu: [X]



Device Name: My DVR

Device Format: 1080-1080-1080

Time Format: 24 Hour

Video Code: H264-H264(H.264) H.264(H.264)

System Date: 12/1/11

System Time: 12:00:00

StartUp Menu: [X]



Web Port: 8080

Media Port: 8080

Network Type: Static

IP Address: 192.168.1.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

Primary DNS Server: 192.168.1.1

Secondary DNS Server: 192.168.1.1




ID	Type	Model	Capacity	Format	Partition	Mounting
01	ATA	ST31500620AS	1500GB	NTFS	Fixed S. Volume	100%
02	USB	7.20	7.00	Normal	Fixed S. Volume	100%

Format

2.2 Accès système

Les identifiants par défaut sont :

User name : admin
Password : 00000000 (8 zéros)

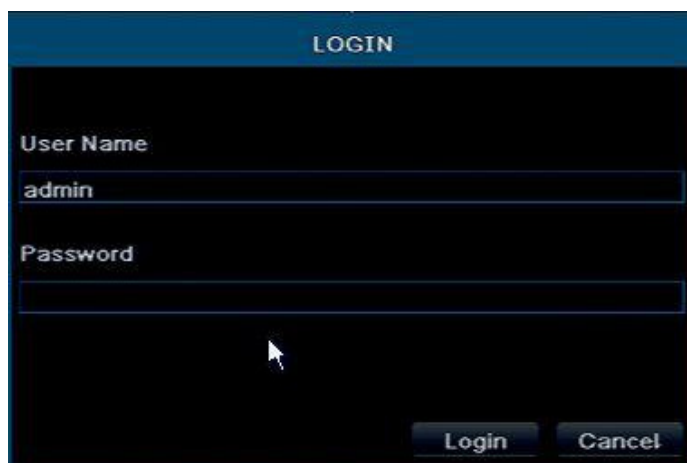

2.3 Vue en direct

Une icône verte : signifie un enregistrement normal.

Une icône rouge : Signifie un enregistrement déclenché par l'alarme («**S**» signifie que le capteur de l'alarme a été déclenché)

Une icône jaune : Signifie une détection de mouvement

(Si vous voyez une icône représentant un homme en rouge cela signifie que la détection de mouvement est activé)



2.4 Barre de contrôle du direct

En faisant un clique droit sur la souris vous verrez apparaître une barre d'outils pour contrôler le direct.



Menu principal : Permet d'entrée dans le menu principal

Split mode : Permet de scinder l'écran et d'afficher plusieurs caméras simultanément, 1x1, 2x2 etc...

PIP : Permet d'afficher une caméra principal sur tout l'écran et une caméra secondaire qui apparaîtra en plus petit que vous pourrez déplacer sur toute la surface de l'écran.

Sequence patrol : Permet d'afficher les caméras en direct à tour de rôle de manière automatique.

Digital zoom : Permet de faire un zoom sur la vidéo affiché.

Sound : Permet d'ajuster ou de désactiver la sortie audio.

PTZ : Permet de contrôler les caméras motorisées.

Capture : Permet de faire une capture d'image d'une caméra et de la sauvegarder dans le disque dur.

REC : Permet de démarrer / arrêter l'enregistrement manuellement.

Quickly review : Démarre un playback du fichier vidéo enregistré.

Vous pouvez déplacer la barre d'outil en cliquant et en maintenant cette icône : , vous pourrez la placer n'importe où sur votre écran.

2.5 Interface du Playback



2.6 Menu principal

Pour entrer dans le menu principal cliquer sur , ce menu inclut sept fonctions :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| - Réglages de base | (Basic setting) |
| - Sauvegarde & Payback | (Backup & Playback) |
| - Mise à jour & maintenance | (Upgrade & Maintenance) |
| - Enregistrement & Planification | (Record & Schedule) |
| - Alarme & Planification | (Alarm & Schedule) |
| - Réglages avancés | (Advanced Setting) |
| - QR code & Informations | (QR & information) |

2.6.1 Réglages de base

2.6.1.1 Système



System	Device Name	My DVR
Date & Time	Video Format	PAL
DST	Password Check	☒
Live	Show System Time	☒
Main Monitor	Startup Wizard	☒
Mask	Max Online Users	9
	Screen Resolution	1024X768 (4:3)
	Language	English
	Auto Logout	Never

Default Apply

Nom produit : Le nom de votre appareil qui apparaît dans le logiciel «Client software» ou le CMS.

Video format : Deux formats sont possibles PAL et NTSC. A choisir en fonction de votre enregistreur.

Password check : Lorsque la fonction est cochée vous devrez entrer le mot de passe pour accéder aux réglages.

Montre heure système : Pour toujours afficher l'heure à l'écran.

Démarre assistant : Lorsque vous cliquez vous aurez les informations concernant l'assistant de démarrage.

Utilisat online max: Permet de définir le nombre maximal de personnes pouvant se connecter en ligne.

Affichage résolution : Pour définir la résolution des images filmées en direct.

Language : Modifier la langue du menu

Arrêt auto : Vous pouvez définir intervalle de temps sans interaction avant d'être déconnecté.

2.6.1.2 Date & Heure

Dans cette fenêtre vous pouvez définir et ajuster la date, l'heure et le fuseau horaire. Par défaut le fuseau horaire paramétré est «GMT timezone», sélectionnez le bon fuseau horaire en cliquant sur la flèche du menu déroulant à droite du champ.



The screenshot shows the 'Basic Setting' window with the 'Date & Time' tab selected. The window has a sidebar with options: System, Date & Time (selected), DST, Live, Main Monitor, and Mask. The main area contains the following settings:

System Time	02 : 33 : 40
System Date	12 / 31 / 2013
Save Now	
Time Format	24 Hour
Date Format	MM-DD-YY
Time Zone	[UTC+8:00]Beijing,Hong Kong,Taipei
Auto Sync	☒
NTP Server	time.windows.com
Update Now	
Position	Setting
Color	Orange

At the bottom right, there are two buttons: 'Default' and 'Apply'.

Le bouton «**Default**» vous permettra de remettre les réglages d'origine.

Le bouton «**Valider**» permet de valider et d'appliquer les modifications apportées à la page.

2.6.1.3 DST / Heure d'été

Dans cette fenêtre il vous est possible de paramétrer la date et l'heure des passages à l'heure d'été et à l'heure d'hiver pour éviter les décalages et les erreurs.



The screenshot shows a 'Basic Setting' window with a sidebar on the left containing the following menu items: System, Date & Time, DST (highlighted), Live, Main Monitor, and Mask. The main area is titled 'Daylight Saving Time' and contains the following settings:

Daylight Saving Time	☐
Time Offset	1 Hour
Mode	☒ Week ☐ Date
From	January
	The 1st
	Sunday
	00 : 00 : 00
Until	January
	The 1st
	Sunday
	00 : 00 : 00

At the bottom right of the window are two buttons: 'Default' and 'Apply'.

Le bouton «**Default**» vous permettra de remettre les réglages d'origine.


Le bouton «**Valider**» permet de valider et d'appliquer les modifications apportées à la page.

2.6.1.5 Moniteur

Dans cette fenêtre vous pourrez régler le nombre de caméras à afficher par défaut.

Les différents mode possibles sont : 1 x 1(single) / 2 x 2 / 1A5

SEQ Heure (en secondes) vous permet de déterminer intervalle de temps entre deux changement de chaînes dans l'affichage en direct.

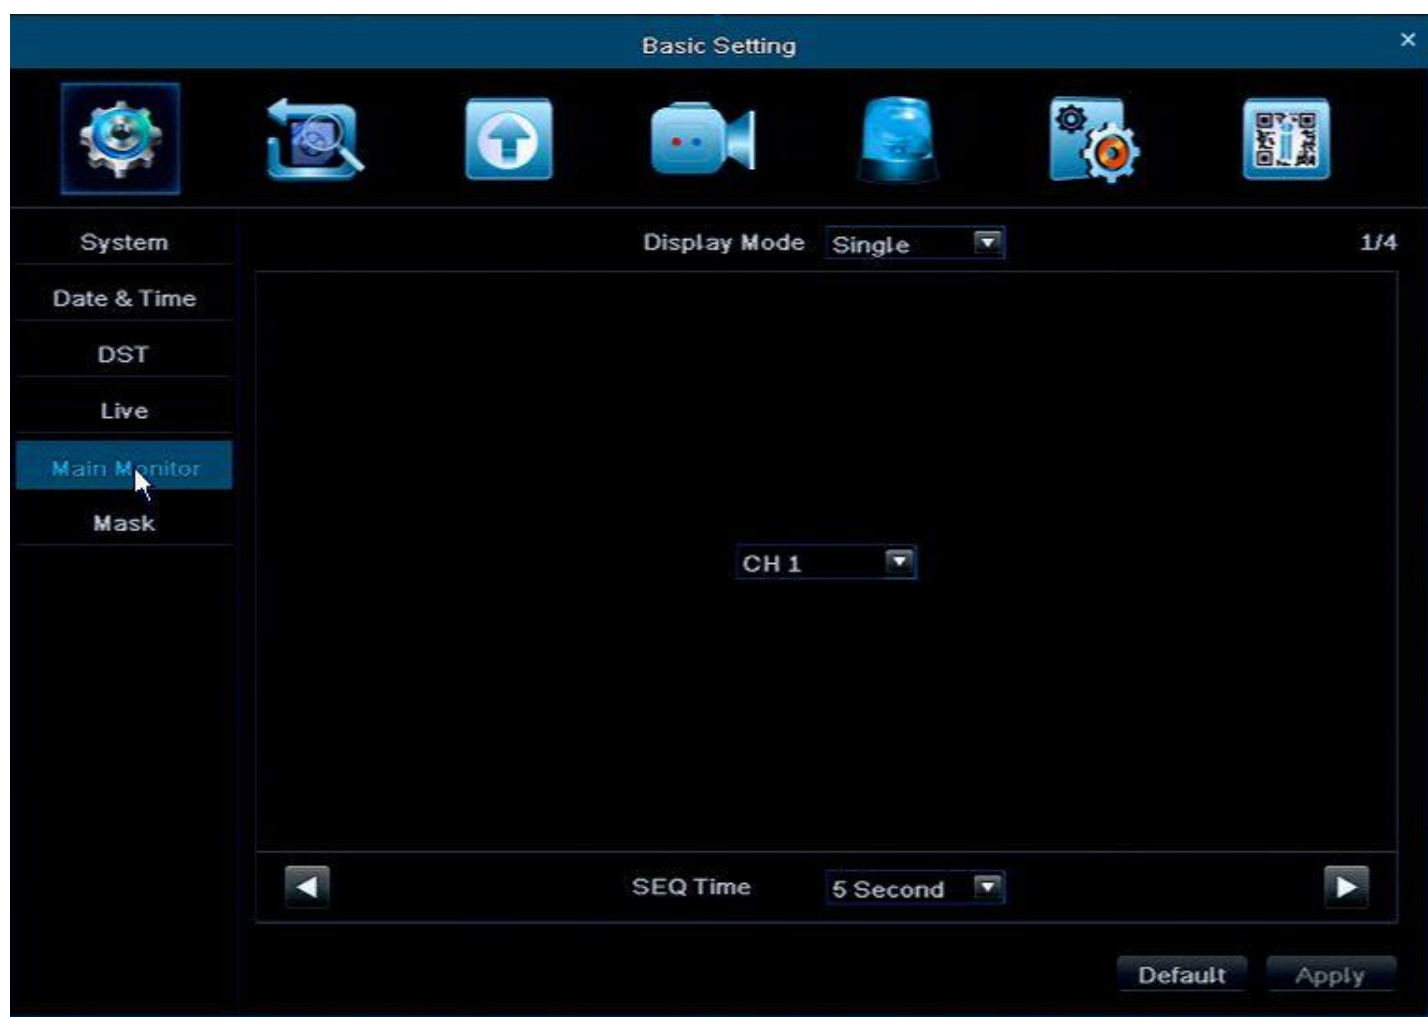

Le bouton «**Default**» vous permettra de remettre les réglages d'origine.

Le bouton «**Valider**» permet de valider et d'appliquer les modifications apportées à la page.

2.6.2 Backup & Playback

2.6.2.1 Playback

Le système vous permet de visualiser les images enregistrées et de les retrouver en fonction du temps, de l'événement, des fichiers ou des images.

Par heure «classement chronologique» :

1. Cliquez d'abord sur l'onglet «**Par heure**», ensuite choisissez la caméra et le mode d'affichage. Dans le calendrier sur la droite les jours ayant des contours bleu sont ceux qui contiennent des enregistrements.

2. Choisissez alors le jour que vous souhaitez visualiser puis cliquez sur «**Rechercher**» en haut à gauche. Décidez de l'heure de début et cliquez sur  pour lire la vidéo.

Note : Les zones bleues dans le tableau correspondent à la période enregistrée.

Dans le tableau les lignes sont les différentes caméras et les colonnes sont les heures.



Backup & Playback

Playback Backup Disk Management

By Time By Event By File By Image Search


Start Time 01 / 13 / 2014 00 : 00 : 00

	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00
1	Blue	Blue	Blue			
2	Blue	Blue	Blue			
3						
4						

Blue region means having video After Click SearchBT

Par evenement :

1. Cliquez d'abord sur l'onglet «**Par événement**»
2. Choisissez alors le jour que vous souhaitez visualiser puis cliquez sur «**Rechercher**» en haut à gauche. Les informations vont apparaître dans le tableau.
3. Vous pouvez choisir les caméras, et l'heure grâce au flèches en bas du tableau. Vous pouvez choisir les types d'enregistrement en cochant «**Detection**» ou «**Capteur**» pour les enregistrement déclenchés par le détecteur de mouvement. La case «**Tout**» réunira tous les types d'enregistrement même ceux déclenchés manuellement ou ceux qui ont été programmés.

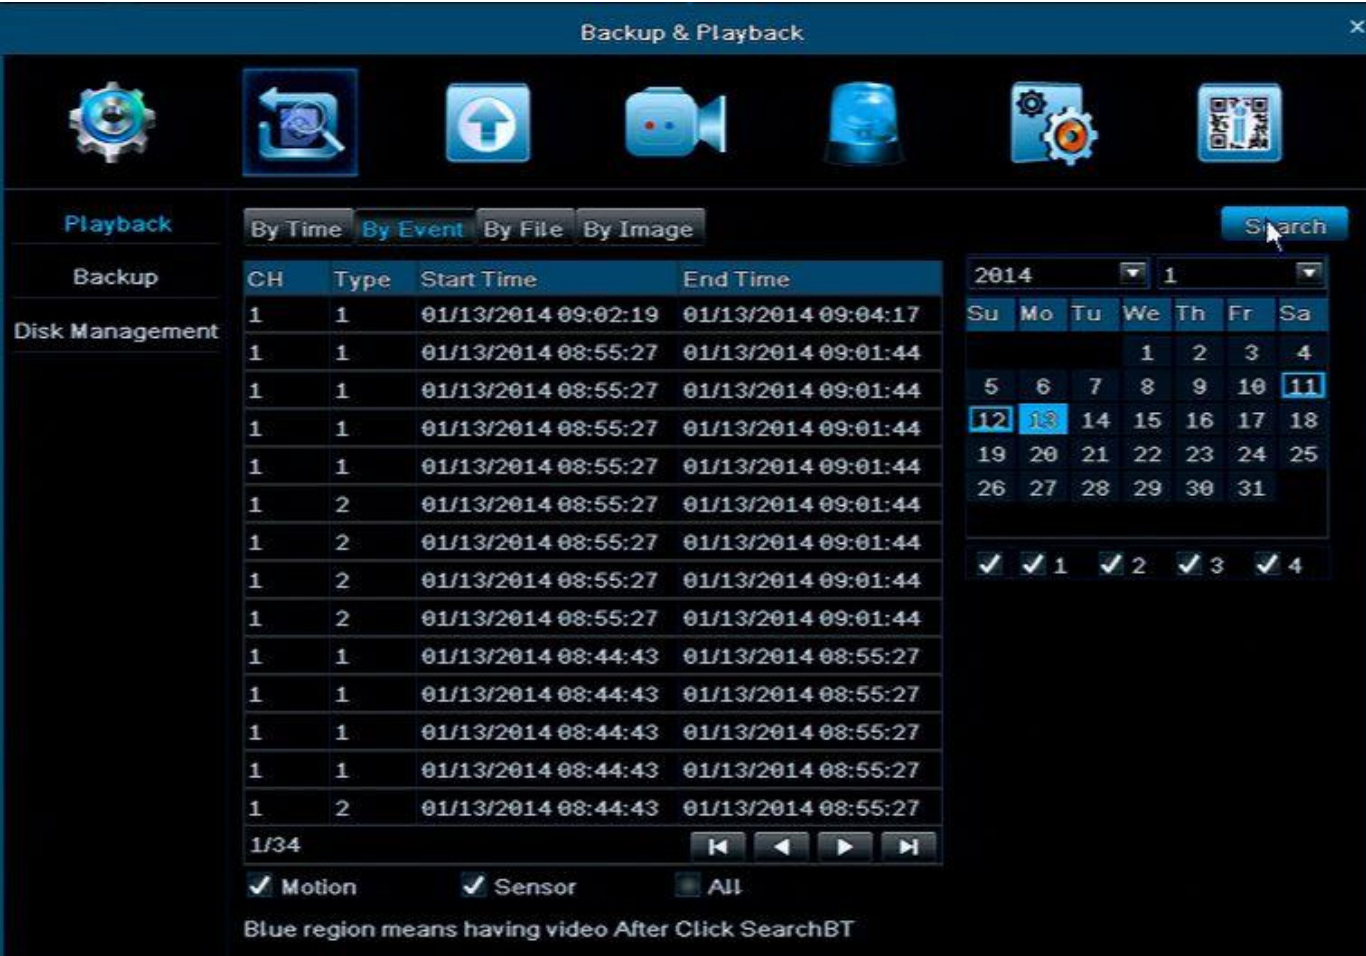

Backup & Playback

Playback Backup Disk Management

By Time By Event By File By Image Search

CH	Type	Start Time	End Time
1	1	01/13/2014 09:02:19	01/13/2014 09:04:17
1	1	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	1	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	1	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	1	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	2	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	2	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	2	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	2	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	1	01/13/2014 08:44:43	01/13/2014 08:55:27
1	1	01/13/2014 08:44:43	01/13/2014 08:55:27
1	1	01/13/2014 08:44:43	01/13/2014 08:55:27
1	1	01/13/2014 08:44:43	01/13/2014 08:55:27
1	2	01/13/2014 08:44:43	01/13/2014 08:55:27

1/34

☒ Motion ☒ Sensor ☐ All

Blue region means having video After Click SearchBT

Classement par fichier :

Vous pouvez verrouiller et supprimer des fichiers vidéos enregistrés.

Les fichiers ne peuvent être cachés ou supprimés une fois qu'ils ont été verrouillés, mais ils peuvent être supprimés lors du formatage du disque.

1. Cliquez d'abord sur l'onglet «**Par fichier**»
2. Choisissez alors le jour que vous souhaitez visualiser puis cliquez sur «**Rechercher**» en haut à gauche. Les informations vont apparaître dans le tableau. Vous pouvez également choisir la chaîne à rechercher.
3. Vous pouvez choisir les caméras, et l'heure grâce aux flèches en bas du tableau. La case «**Tout**» sélectionnera tous les fichiers.
4. Faites un double clic sur le fichier souhaité pour lancer la lecture.



Backup & Playback

Playback

Backup

Disk Management

By Time By Event **By File** By Image

Search

CH	Start Time	End Time
1	01/13/2014 09:02:19	01/13/2014 09:03:30 W
1	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	01/13/2014 08:55:27	01/13/2014 09:01:44
1	01/13/2014 08:44:43	01/13/2014 08:55:27
1	01/13/2014 08:44:43	01/13/2014 08:55:27
1	01/13/2014 08:44:43	01/13/2014 08:55:27
1	01/13/2014 08:44:43	01/13/2014 08:55:27
1	01/13/2014 08:33:59	01/13/2014 08:44:43
1	01/13/2014 08:33:59	01/13/2014 08:44:43
1	01/13/2014 08:33:59	01/13/2014 08:44:43
1	01/13/2014 08:33:59	01/13/2014 08:44:43
1	01/13/2014 08:23:15	01/13/2014 08:33:59

1/59 All

Backup

Set date for searching file

2014 1

Su Mo Tu We Th Fr Sa

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

✓ 1 ✓ 2 ✓ 3 ✓ 4

Classement par images :

1. Cliquez d'abord sur l'onglet «**Par image**»
2. Vous pouvez faire une capture du direct en choisissant le heure et la date voulu ainsi que la chaîne. Vous pouvez faire des opérations sur ces fichiers comme les supprimer, les verrouiller ou les sauvegarder en tant qu'images.
3. Appuyer sur les flèches directionnelles pour voir les images. Faites un double clique sur l'image pour lancer l'enregistrement.


Par défaut le système peut enregistrer jusqu'à 2000 images, si vous dépassez les 2000 le système remplacera automatiquement les anciennes images par les plus récentes.



2.6.2.2 Backup

L'enregistreur DVR prend en charge la sauvegarde des enregistrement sur les périphériques amovibles USB et le contrôle des sauvegarde via internet.

1. Insérez le périphérique de stockage USB à l'endroit prévu à cet effet et cliquez sur l'onglet «**Backup**».
2. Définissez le temps de départ et de fin de l'enregistrement que vous souhaitez sauvegarder, ainsi que la caméra. Cliquez sur «**Rechercher**». Les données correspondant à votre recherche s'afficheront dans le tableau.
3. Sélectionner un, plusieurs ou tous les fichiers en cliquant sur «**Tout**» ensuite cliquez sur backup, une fenêtre de sauvegarde s'affichera.
4. Dans cette fenêtre vous aurez la possibilité de vérifier les informations du fichier et de choisir le périphérique de destination. Appuyez sur «**Start**» pour commencer la sauvegarde.

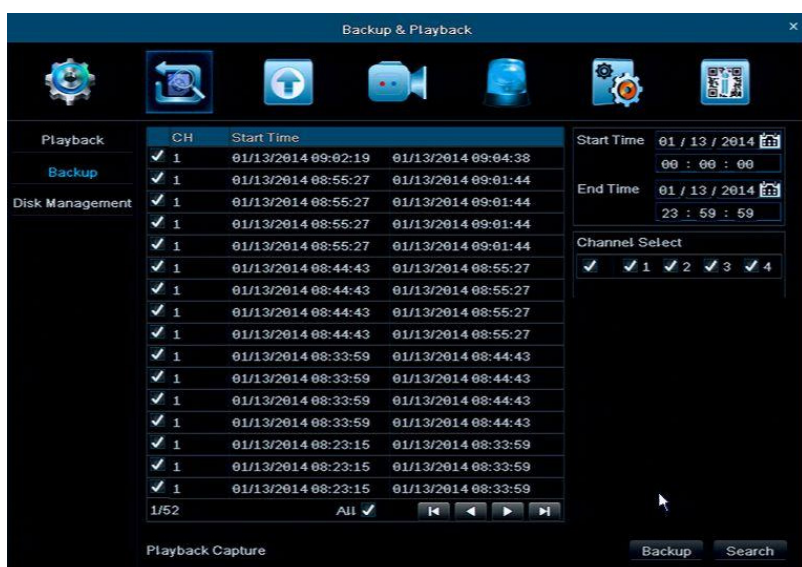

Note : Vous avez la possibilité de choisir le type de fichier entre : DVR, AVI, WAVE



2.6.3 Upgrade & Maintenance

2.6.3.1 Upgrade (Mise à jour)

Voici la procédure de mise à jour :

1. Formatez ou videz votre clé USB (Format : FAT32)
2. Dézippez le fichier .zip
3. Placez tous les fichiers de la mise à jour sans dossier dans la clé USB
4. Insérez la clé dans le DVR
5. Eteindre le DVR
6. Allumer le DVR
7. Le DVR devrait détecter automatiquement les fichiers et mettre à jour le DVR.

P.S. Ne pas éteindre le DVR pendant l'installation de la mise à jour. La procédure prend quelques minutes.




2.6.4 Enregistrement et calendrier

2.6.4.1 Enregistrement

Ce menu sert à gérer les enregistrements.

L'onglet «**Valider**» permet d'activer ou non les enregistrements suivant les caméras et vous donne la possibilité d'activer ou désactiver l'enregistrement audio.

Vous pouvez cocher la case «**Tout**» pour définir les même réglages sur toutes les caméras.

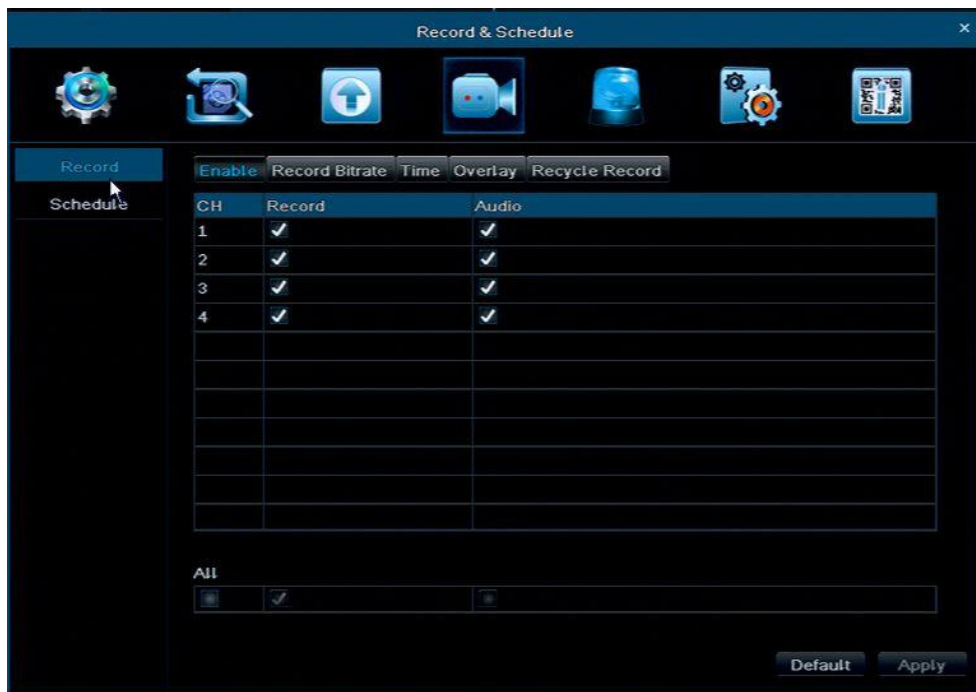

L'onglet «**Taux d'enregistrement**» vous permet de faire des réglages sur la résolution, le fps, le type de fichier, la qualité ou encore le Bitrate max.

Si vous souhaitez faire les même réglages sur toutes les caméras il vous suffit de cocher la case «**Tout**». Pour valider vos réglages n'oubliez pas de cliquer sur «**Valider**»

Note : Si vous définissez le fps au dessus des capacité maximales, le fps sera automatiquement ajusté



L'onglet «**Heure**» :

Dans ce menu vous pourrez définir les temps d'enregistrement lors d'un événement particulier comme une détection de mouvement, ou un déclenchement d'alarme.

Pre Enregistrement : Signifie le temps d'enregistrement vidéo avant un évènement

Post Enregistrement : Le temps d'enregistrement après le déclenchement de l'alarme par exemple.

Expire : Ce champ correspond à la durée de preservation du fichier enregistré au delà duquel le fichier est automatiquement supprimé.



CH	Pre Record Time	Post Record Time	Expired
1	30 Second	30 Second	Never
2	30 Second	30 Second	Never
3	30 Second	30 Second	Never
4	30 Second	30 Second	Never

All

30 Second 30 Second Never

CBR(Constant BitRate),VBR(Variable Bitrate)

Default Apply

Le bouton «**Default**» vous permettra de remettre les réglages d'origine.


Le bouton «**Valider**» permet de valider et d'appliquer les modifications apportées à la page.

Dans ce menu vous pourrez définir l’affichage des informations dans l’écran du direct. Vous pouvez choisir d’afficher ou non le nom de la caméra, la date et l’heure, en cochant ou décochant les cases correspondantes. Vous pouvez également choisir l’emplacement de ces informations pour ce faire il faut cliquer sur Réglages et déplacer les éléments où vous le souhaitez.

Comme pour les autres paramètres utilisez la dernière ligne et la case «**Tout**» pour effectuer les mêmes réglages sur toutes les caméras.



Après déplacement :

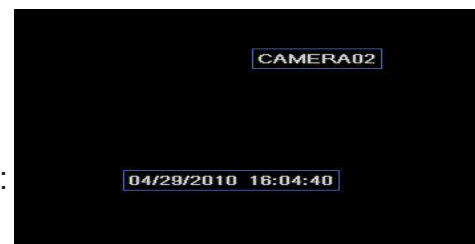


Le bouton «**Defaut**» vous permettra de remettre les réglages d'origine.

Le bouton «**Valider**» permet de valider et d'appliquer les modifications apportées à la page.

L'onglet «**Ecrasement enregistrement**» :

Lorsque cette option est cochée et que votre disque dur est plein, les enregistrements les plus anciens sont remplacés par les plus récents ce qui vous permet de toujours enregistrer même si votre disque dur est rempli. Cependant s'il vous reste de la place sur votre disque dur les nouveaux enregistrements ne remplaceront pas les anciens.

Note : La taille des fichiers enregistrés dépend de la qualité, du fps et de la résolution d'image, plus les qualité et les paramètres sont élevés plus les fichiers seront volumineux.

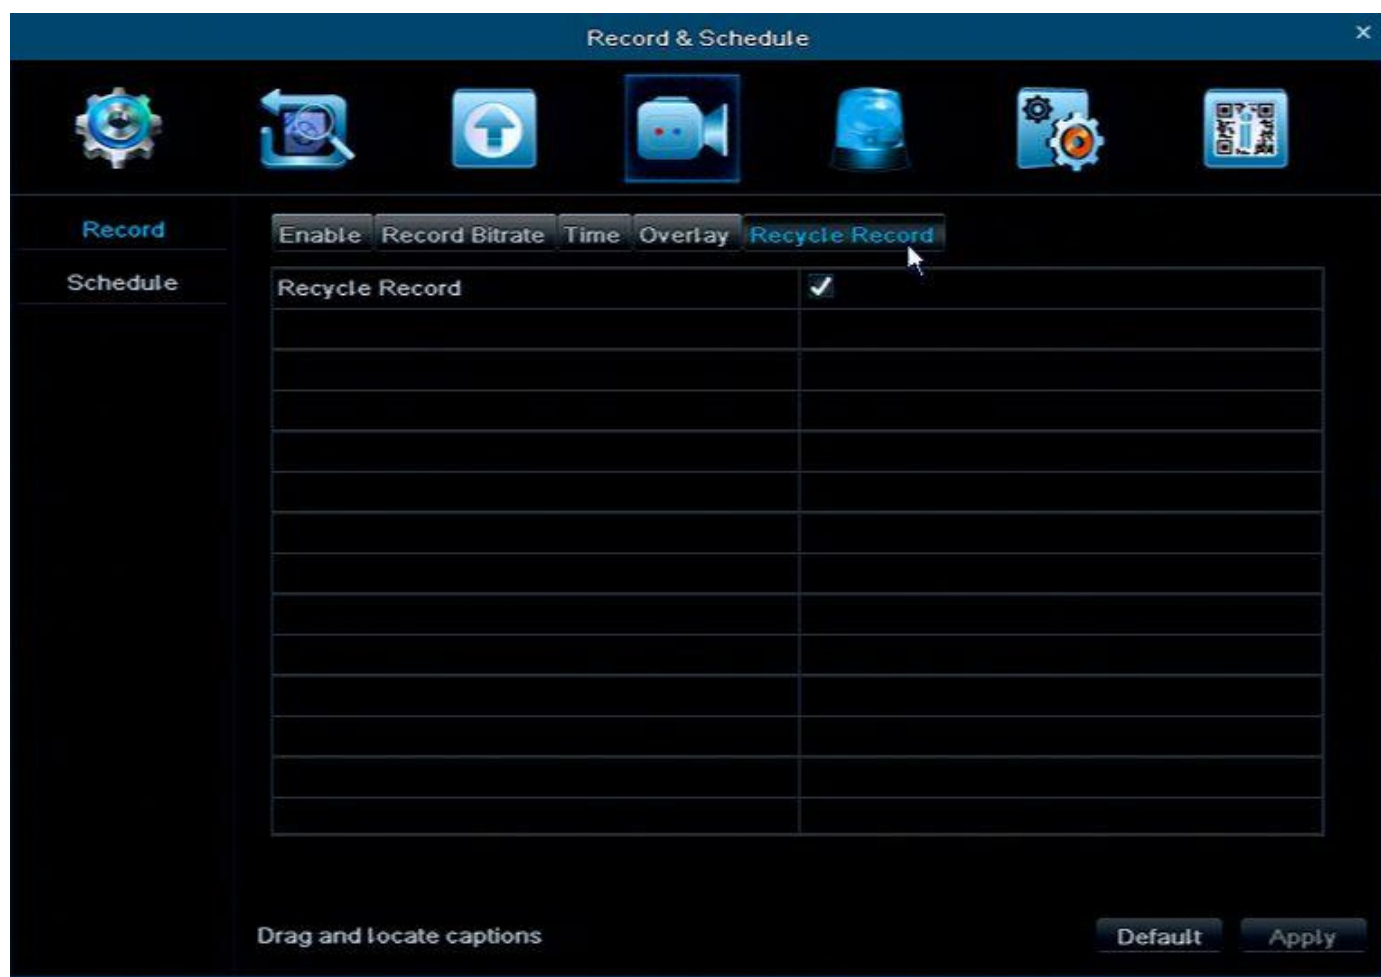

Le bouton «**Default**» vous permettra de remettre les réglages d'origine.

Le bouton «**Valider**» permet de valider et d'appliquer les modifications apportées à la page.

2.6.4.2 Calendrier (Planification d'enregistrement)

Ce menu sert à paramétrer la planification des enregistrements.

Vous pouvez paramétrer les périodes d'enregistrement, les période d'activation du détecteur de mouvement et de l'alarme.


Réglage de la planification d'enregistrement :

Dans ce tableau les lignes correspondent aux jours de la semaine et les colonnes aux heures.

Pour paramétrer la période il faudra cocher la case «**Ajouter**» pour ajouter des périodes et «**Annuler**» pour retirer des périodes, ensuite étendez la sélection de votre choix en maintenant le clique gauche appuyé. Lorsque les cases sont en bleu la période est active et si c'est en noir les périodes sont inactives donc pas de planification d'enregistrement.

Pour des réglages plus précis entrez dans le menu avancé en cliquant sur «**Avancé**».

Vous pouvez copier les réglages d'un jour et les appliquer à un autre jour. Cette opération est également possible avec les chaînes.

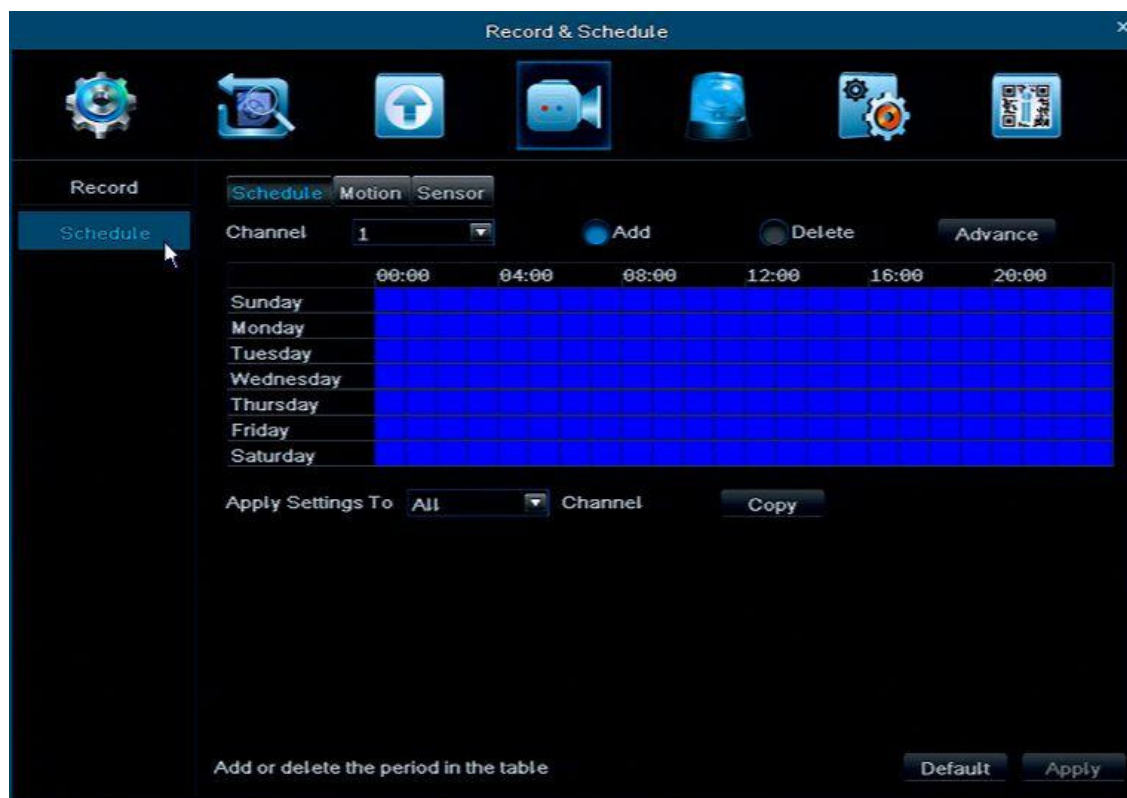


Le bouton «**Default**» vous permettra de remettre les réglages d'origine.

Le bouton «**Valider**» permet de valider et d'appliquer les modifications apportées à la page.


L'onglet «**Detection**» :

Permet de régler la période d'activation de la détection de mouvement, elle est représentée en jaune dans le tableau et par défaut elle est toujours activée. Vous réglez ces paramètres de la même manière que la planification d'enregistrement, veuillez vous y référer pour plus d'information.

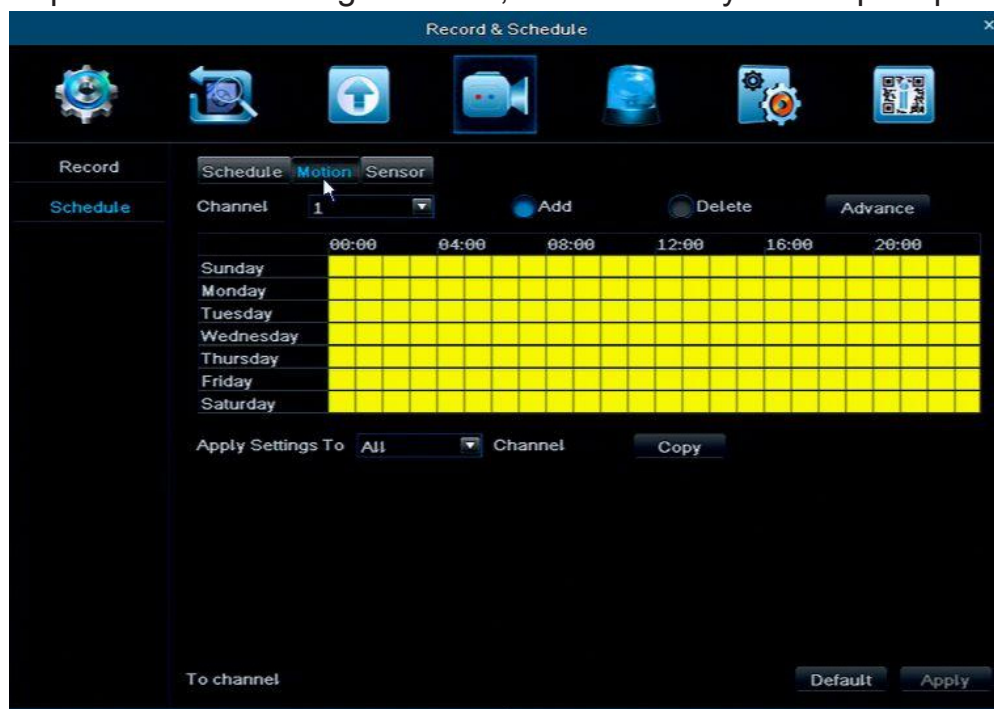

L'onglet «**Capteur**» :

Permet de régler la période d'activation de l'alarme, elle est représentée en rouge dans le tableau et par défaut elle est toujours activée. Vous réglez ces paramètres de la même manière que la planification d'enregistrement, veuillez vous y référer pour plus d'information.

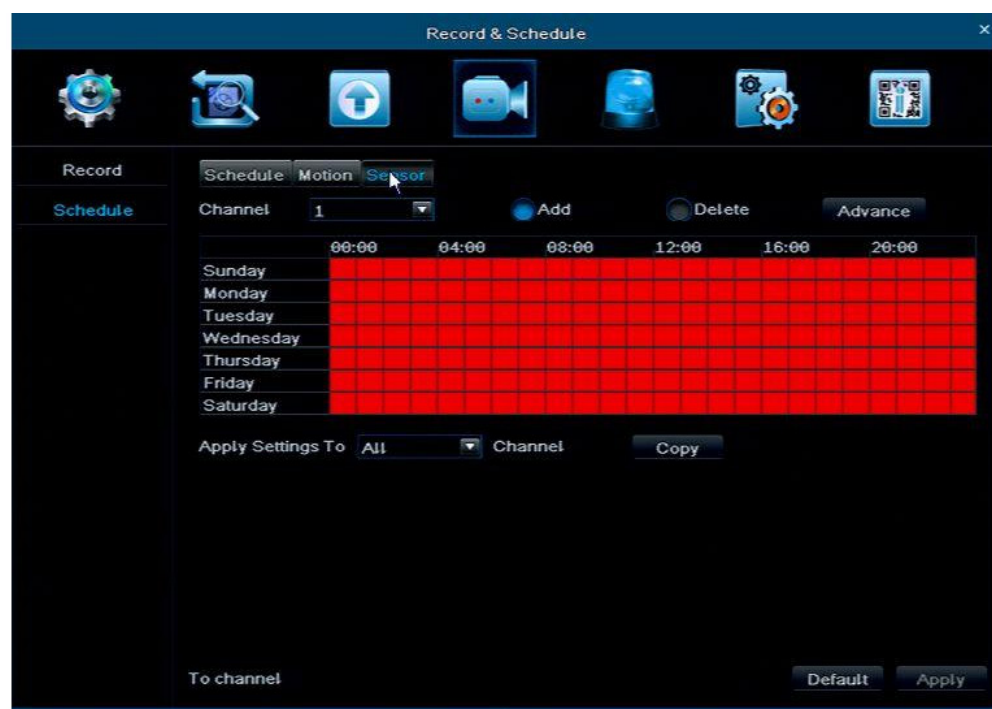

2.6.5 Alarme & Calendrier

Ce menu permet de paramétrer l'alarme et les différentes planifications. Il est composé de 5 sous menus,

Motion

Video Loss

Sensor

Other alarm

Alarm out control



2.6.5.1 Detection

Le menu Detection permet d'activer l'alarme de détection de mouvement et de paramétrer, le temps de l'alarme, la zone et les actions.



Pour définir les mêmes réglages pour toutes les caméras cochez la case «**Tout**» et modifier le temps dans la dernière ligne.

Vous pouvez paramétrer les actions en cliquant sur le bouton «**Reglages**» correspondant à la caméra souhaitée dans la colonne «**Action**».

Cette fenêtre s'ouvrira :

[illegible]

Montrer en plein écran : Une fenêtre en plein écran apparaît pour afficher la caméra ayant détectée le mouvement.

E-mail : Un E-mail est envoyé à l'adresse spécifiée avec nom de l'appareil, une capture ou des informations sur l'événement.

FTP : Créez un Serveur FTP, connectez le. Des informations sur l'événement et des images lors d'une détection de mouvement lui seront envoyé.

Capture image : Choisissez la ou les chaîne(s) que vous souhaitez activer et si il y a une détection de mouvement la capture d'écran est automatiquement enregistré sur le HDD et envoyé si vous l'avez spécifié préalablement en cochant «**E-mail**» ou «**FTP**».

Pour enregistrer cliquez sur l'onglet «**Vers Record**» et choisissez la chaîne que vous souhaitez. Cliquez sur «**OK**» pour valider les changements et sur «**Exit**» pour quitter.




Si vous êtes équipés de caméras P.T.Z, c'est-à-dire motorisées vous avez la possibilité de les paramétrer en fonction de l'alarme.

Entrez dans l'onglet «**Vers P.T.Z**» ensuite sélectionnez le type et le N° de l'alarme. Lorsqu'une alarme se déclenchera la caméra motorisée enregistrera en premier à l'endroit où l'alarme a retenti.



Vous pouvez appliquer les même réglages aux différentes chaînes en cochant la case «**Tout**».

Dans ce menu les réglages de «**Zone**» vous permettrons de définir la zone de détection de mouvement. Lorsque vous cliquez sur «**Réglages**» une fenêtre s'affichera avec un quadrillage bleu.

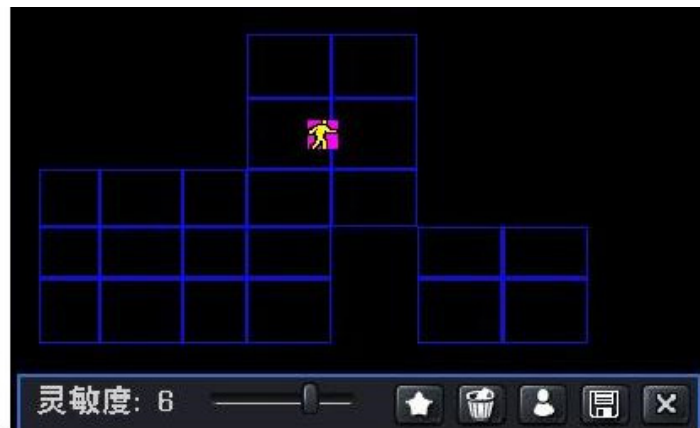

Avec votre souris cliquez et glissez pour choisir la zone sur laquelle vous souhaitez appliquer la détection de mouvement.

Vous pouvez également définir le niveau de sensibilité de 1 à 8, plus la valeur est élevée plus la sensibilité sera élevée.

Cliquez sur  pour sélectionner toute l'écran comme zone de détection de mouvement.

Cliquez sur  pour supprimer toute la zone sélectionnée.


Cliquez sur  pour tester la zone.

Cliquez sur  pour enregistrer vos réglages.

Cliquez sur  pour fermer cette fenêtre.

Le menu «**Calendrier Detection**» permet la planification de la détection de mouvement, il dispose des mêmes réglages que dans le menu consulter le menu «**Planification d'enregistrement**».

Note : Par défaut tout le tableau est sélectionné et il est affiché en bleu.

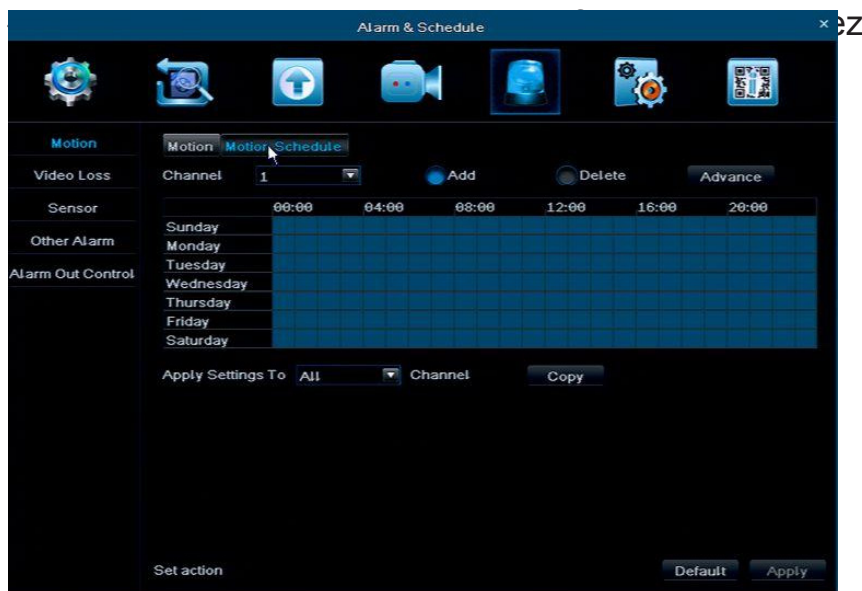


2.6.5.2 Perdu (Perte de vidéo)



Ce menu permet de définir des actions en cas de perte de signal vidéo.

Cliquer sur le bouton «**Action**» et une fenêtre s'ouvrira :

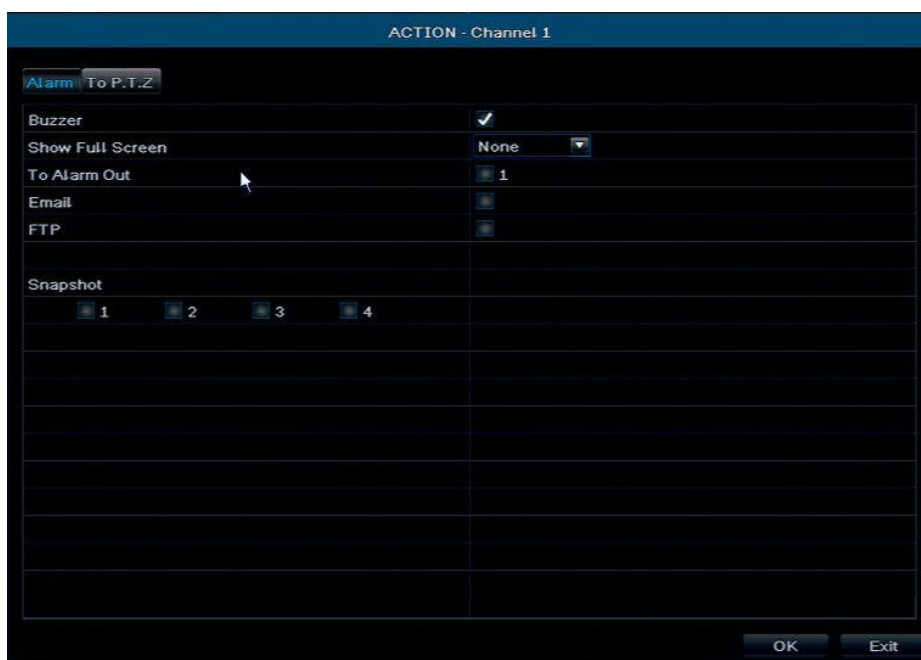

Les réglages de «**Vers Alarm**» et de «**Vers P.T.Z**» dans le menu Video Loss sont les même que dans le menu «**Detection**». Vous pouvez appliquer les mêmes paramètres à toutes les chaînes en cochant la case «**Tout**» pour les réglages correspondant.

Le bouton «**Defaut**» permet de remettre les réglages d'origine, le bouton «**Valider**» quant à lui permet de valider les réglages définis.

2.6.5.3 Capteur (Capteur d'alarme)

Ce menu inclut 3 sous menus : Basic (Basique), Alarm handling (gestion des alarmes) et Sensor schedule (Planification du capteur)

«**Basique**» : Activer le capteur de l'alarme en cochant la case correspondant à la caméra souhaitée. Vous pouvez également choisir le type d'alarme en fonction du type de déclenchement de l'alarme.

«**NO**» ou «**NF**».



CH	Enable	Type
1	☒	NC
2	☐	NO
3	☐	NO
4	☐	NO

All

☐ ☒ NO

Default Apply

Vous pouvez appliquer les mêmes réglages sur toutes les chaines en cochant la case «**Tout**».

Le bouton «**Default**» réinitialise les paramètres aux valeurs d'origines.

Le bouton «**Valider**» permet de valider et sauvegarder vos réglages.

L'onglet «**Alarm traitement**» permet de définir le temps de l'alarme, les boutons «**Reglages**» de la colonne «**Action**» ouvrent une fenêtre pour choisir les actions en cas de déclenchement de l'alarme.



Buzzer : Si un incident est déclenché le buzzer va retentir.

Montrer en plein écran : Une fenêtre en plein écran de la caméra appropriée apparaît.

Vers Alarm Out : L'alarme déclenchera une alarme extérieure préalablement paramétrée.

E-mail : Un E-mail est envoyé à l'adresse spécifiée avec nom de l'appareil, une capture ou des informations sur l'événement.

FTP : Créez un Serveur FTP, connectez le. Des informations sur l'événement et des images lors d'une détection de mouvement seront enregistrées dans le dossier spécifié.

Capture Image : Choisissez la ou les chaîne(s) que vous souhaitez activer et si il y a une détection de mouvement la capture d'écran est automatiquement enregistré sur le HDD et envoyé si vous l'avez spécifié préalablement en cochant «**E-mail**» ou «**FTP**».



Pour enregistrer cliquez sur l'onglet «**Vers Record**» et choisissez la chaîne que vous souhaitez. Cliquez sur «**OK**» pour valider les changements et sur «**Exit**» pour quitter.



Si vous êtes équipés de caméras P.T.Z, c'est-à-dire motorisées vous avez la possibilité de les paramétrer en fonction de l'alarme.


Entrez dans l'onglet «**Vers P.T.Z**» ensuite sélectionnez le type et le N° de l'alarme. Lorsqu'une alarme se déclenchera la caméra motorisée enregistrera en premier à l'endroit où l'alarme a retenti.



Vous pouvez appliquer les même réglages aux différentes chaînes en cochant la case «**Tout**».

Le menu «**Calendrier capteur**» permet la planification du capteur de déclenchement de l'alarme, il dispose des mêmes réglages que dans le menu «**Calendrier**» donc pour plus d'informations veuillez consulter le menu «**Planificaion d'enregistrement**».

Note : Par défaut tout le tableau est sélectionné et il est affiché en bleu.

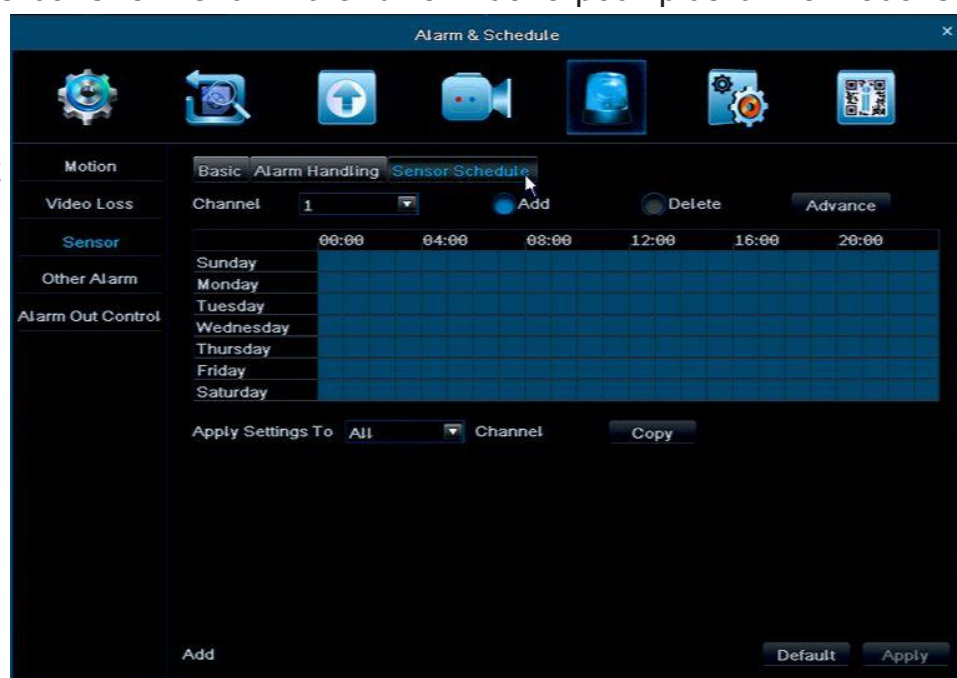

2.6.5.4 Autre

«**Disque plein**» dans «**Type d'alarme**» signifie que si la capacité du disque est inférieure à la valeur dans «**Alarme taille disque**» un message d'alerte sera affiché en bas à droite de l'écran.

«**Conflit IP**» signifie que lorsque 2 ou plus de 2 PC dispose de la même adresse dans le même segment du réseau. L'alarme fonctionnera après que vous ayez paramétrer la buzzer et le déclenchement de l'alarme (Trigger). Le système sonnera ou enverra les informations concernant l'alarme lorsqu'une déconnexion d'internet survient.

«**Pb connexion**» cette option permet de prévenir des problèmes de connection.

Vous pouvez paramétrer le buzzer, l'e-mail ou le déclenchement. Lorsque le Disque Dur est déconnecté l'alarme sera automatiquement déclenchée.

Le bouton «**Default**» permet de réinitialiser les réglages aux valeurs d'origine.

Le bouton «**Valider**» permet quant à lui de sauvegarder les paramètres que vous aurez définis.


2.6.5.4 Output (Contrôle d'alarme externe)

Ce menu est composé de 3 sous menus : Relais, Calendrier alarm out et Buzzer.

«**Relais**» (Transmission) :

Dans ce tableau vous avez la possibilité d'entrer le nom de l'alarme externe et de choisir «**heure continue**» qui signifie l'intervall de temps entre l'action de deux alarmes.

Vous pouvez aussi bien définir des réglages différents pour chaque chaîne ou appliquer les mêmes réglages pour toutes les chaines en cochant la case «**Tout**».

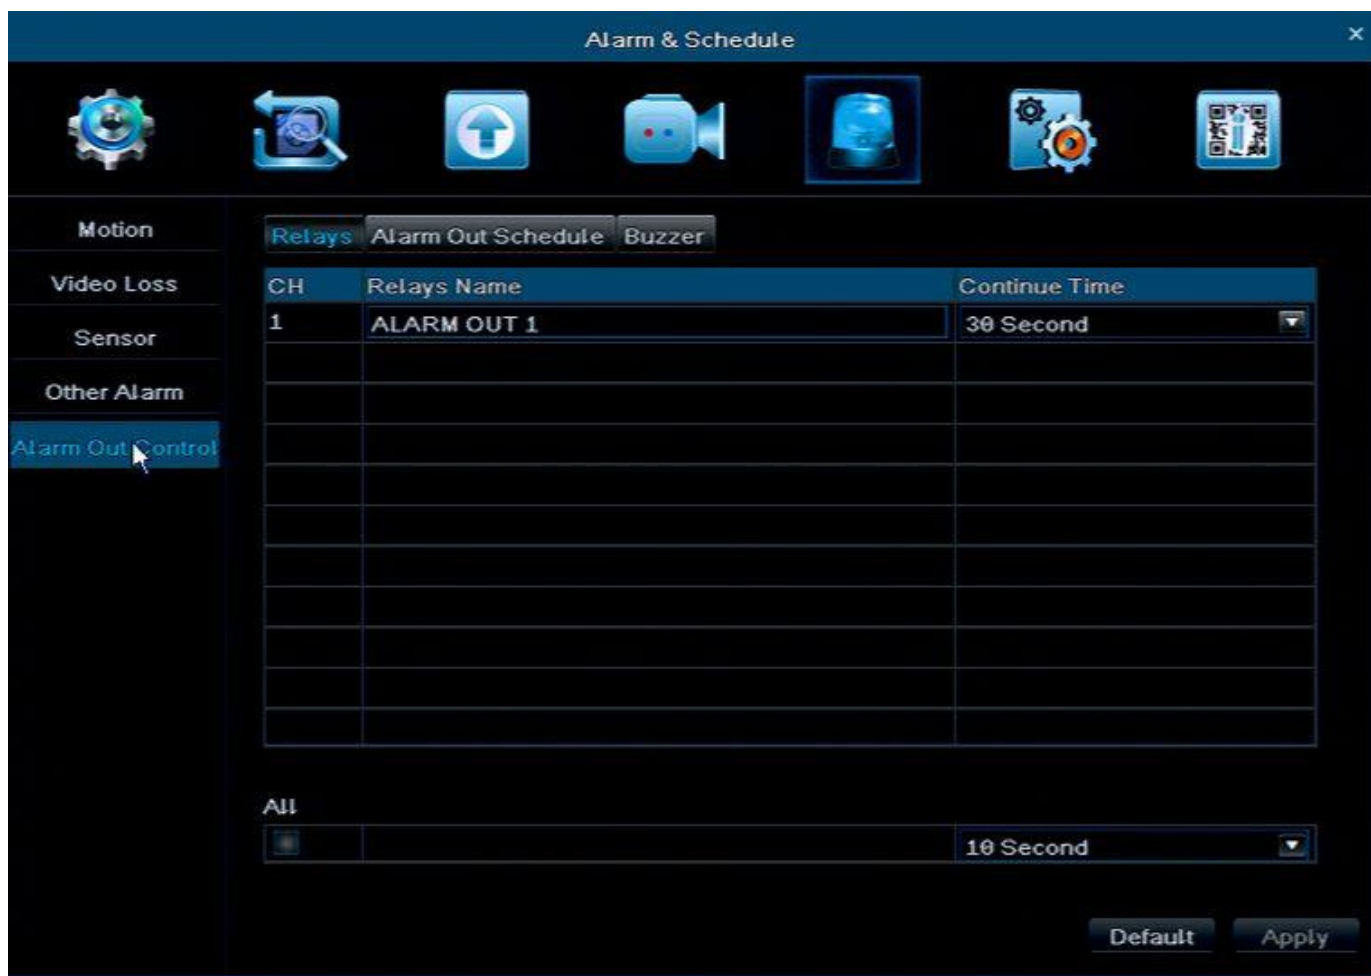

CH	Relays Name	Continue Time
1	ALARM OUT 1	30 Second

All ☐ 10 Second


Default Apply

Le bouton «**Defaut**» permet de réinitialiser les réglages aux valeurs d'origine.


Le bouton «**Valider**» permet quant à lui de sauvegarder les paramètres que vous aurez définis.

«**Calendrier Alarm Out**» permet de planifier l'activation de l'alarme externe, les réglages sont les mêmes que pour «**Planification d'enregistrement**» pour plus d'information référez-vous à cette partie.

Note : Par défaut le planning est entièrement sélectionné et il est affiché en bleu.

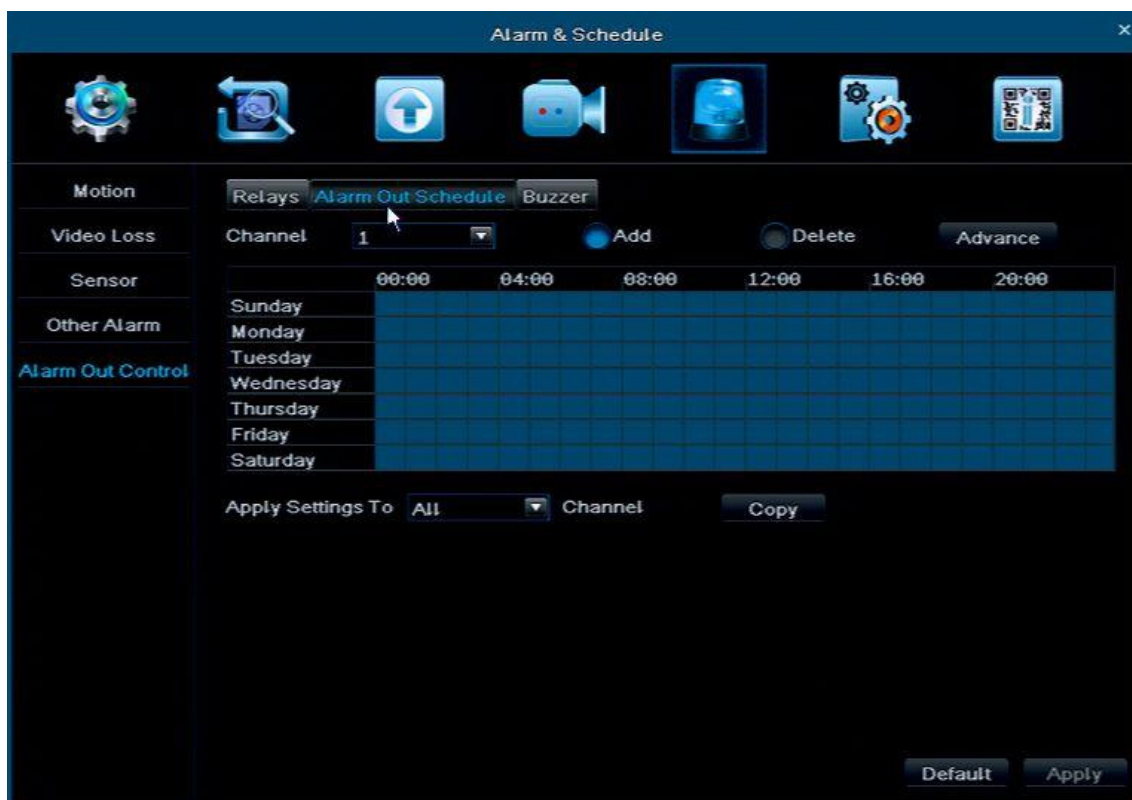

«**Buzzer**» permet d'activer ou non le buzzer et de définir la valeur de «**Heure Continue**»

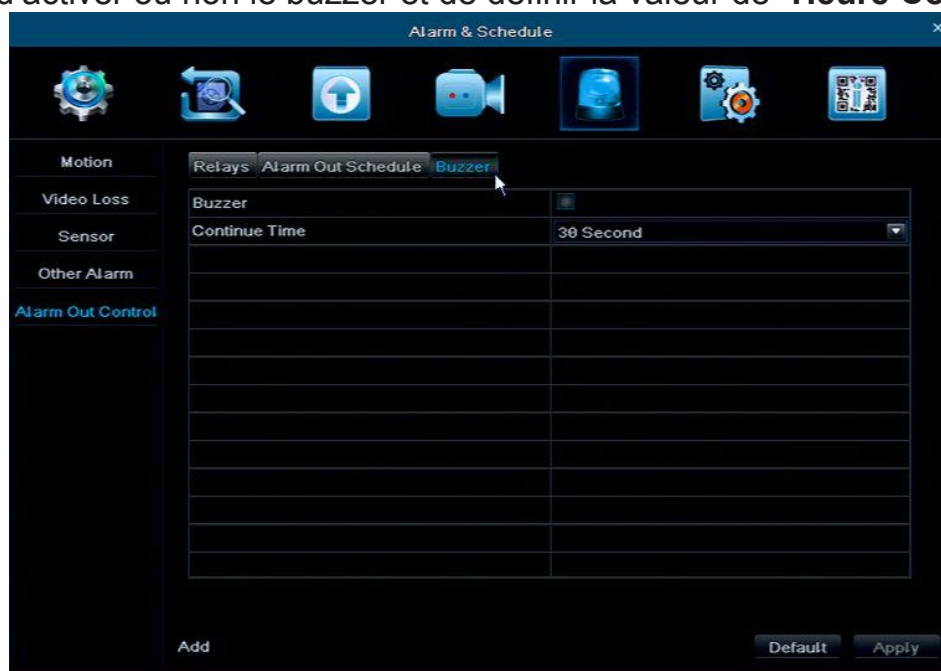

Note : La case **Buzzer** doit être cochée sinon le buzzer ne retentira pas.

2.6.6 Réglages avancés

Ce menu est composé de 8 sous menus : Réseau, E-mail, DDNS, FTP, (Sub-Stream), P.T.Z, Utilisateur et Block / Allow List.

Nous allons détailler chacune de ces parties.

2.6.6.1 Réseau

Port web: Par défaut il a la valeur 80. Si vous changez cette valeur lorsque vous utilisez le navigateur IE pour surveiller à distance, vous devez ajouter le nouveau port à l'adresse IP.

Par exemple : Si vous mettez la valeur 7840. Vous devez entrer l'adresse <http://192.168.2.133:7804> au lieu de <http://192.168.2.133>.

Port Media : Pour les CMS, App mobile.. Par défaut la valeur est 9000.

UPNP : Lorsque la fonction est activée vous pouvez accéder au DVR à travers un réseau WAN. (Une redirection de port manuel est suggérée.)

Type réseau: Vous avez le choix entre STATIQUE, DHCP, PPPOE et 3G.

Si vous sélectionnez STATIQUE. il faut définir l'adresse IP, Masque sous-réseau, Routeur, le serveur DNS préféré et le Serveur DNS secondaire.

Note : Le DVR et le routeur doivent être sur le même réseau. Par exemple : L'IP du routeur est 192.168.1.1. L'IP du DVR doit être 192.168.1.xxx et le gateway 192.168.1.1.

DHCP : L'appareil disposera et définira automatiquement l'adresse IP, Subnet Mask, Gateway, le serveur DNS préféré et l'alternatif etc...

PPPoE : Vous devrez entrer la Broadband ou remplir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Sauvegardez et redémarrer le système, le DVR obtiendra de lui même un adresse IP.

3G : Vous devrez choisir le type de 3G (CDMA2000 ou WCDMA) sauvegardez et redémarrez le système, le DVR obtiendra automatiquement une adresse IP.



The screenshot shows the 'Advanced Setting' window with the 'Network' tab selected. The configuration fields are as follows:

Category	Field	Value
Network	Web Port	7804
	Media Port	9900
UPNP	UPNP	☒
		Test
Network Type	Network Type	STATIC
	IP Address	192.168.002.133
Subnet Mask	Subnet Mask	255.255.255.000
	Gateway	192.168.002.001
Preferred DNS Server	Preferred DNS Server	008.008.008.008
	Alternate DNS Server	208.067.222.222
		Test

Buttons: Default, Apply

2.6.6.2 E-mail

SMTP Serveur / Port : Vous pouvez trouver ces informations sur internet.

Cochez la case «**SSL Check**» pour activer la configuration du serveur SMTP E-mail (par exemple Google).

Envoyer adresse / mot de passe : Entrez les identifiants et le mot de passe de l'adresse mail émettrice.

Recevoir Adresse : Entrer jusqu'à trois adresses E-mail qui recevront les alertes.

Vous pouvez vérifier les adresses en cliquant sur bouton «**Test**».

Nombre de captures : vous pouvez choisir si vous souhaitez envoyer des captures d'écran des

Interval Capture : Définissez l'intervalle de temps entre deux captures d'écran.



The screenshot shows the 'Advanced Setting' window with the 'Email' tab selected. The configuration fields are as follows:

Setting	Value
SMTP Server	smtp.gmail.com
Port	25
SSL Check	☒
Send Address	abc@gmail.com
Password	*****
Receive Address1	abc@gmail.com
Receive Address2	
Receive Address3	
Test	
Number of Snapshots	None
Snap Time Interval	2 Second

At the bottom right, there are two buttons: 'Default' and 'Apply'.

Le bouton «**Default**» permet de réinitialiser les réglages aux valeurs d'origine.

Le bouton «**Valider**» permet quant à lui de sauvegarder les paramètres que vous aurez définis.

2.6.6.3 DDNS

Vous pouvez paramétrer l'adresse IP WAN, ORAY, 3322 IP et le nom de domaine etc...

Cochez la case «DDNS» et choisissez le type de DDNS recommandé : «leadingdvr.com». Le DVR obtiendra automatiquement un nom de domaine. Vous pouvez aussi utiliser un autre nom de domaine mais il doit être enregistré sur le site.

Note : Lorsque vous accédez par le nom de domaine , vous devez paramétrer la redirection de port du routeur , faire HTTP et le mappage de port du serveur ou activer l'hôte DMZ dans le routeur et définir la même adresse IP que l'adresse IP du DVR .



2.6.6.4 FTP

Cette fonction est similaire à celle du serveur SMTP. Construisez un serveur FTP avec un ordinateur du réseau local , définissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ajoutez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau local, le Port dans le DVR et définissez le dossier placé dans l'ordinateur vers lequel vous souhaitez envoyer les captures d'écran. Une fois paramétré vos fichiers seront envoyés dans ce répertoire si vous cochez la case FTP dans vos réglages.



2.6.6.5 Sub-Stream

Dans ce menu vous pourrez ajuster la résolution, le fps, encode, la qualité et le bitrate max d'une chaîne ou de toutes les chaînes en même temps en cochant la case «**Tout**».

Note : Après avoir choisi la résolution et le fps, le système affichera les fps CIF restants.



2.6.6.6 P.T.Z

Après avoir connecté le PTZ (caméra motorisée) au DVR et l'avoir activé, vous pouvez définir l'adresse, le Baud Rate et le Protocol. La caméra PTZ sera correctement connectée au DVR seulement si les informations correspondent bien à la caméra PTZ.

Adresse : La plage d'adresses prise en charge est de 1 à 255. L'adresse du PTZ peut être configurée manuellement sur les caméras dômes.

Bit rate (vitesse de transmission): Chaque PTZ dispose d'une valeur d'usine fixe. Lors de la connexion au DVR les deux vitesses de transmission doivent être cohérentes.

Protocol : Chaque PTZ à un protocol, Lors de la connexion au DVR ils doivent disposer du même protocol.



2.6.6.7 Utilisateur

Utilisez «**User name**» pour vous connecter au système pour accéder en tant qu'administrateur. Vous aurez alors la possibilité de gérer les différents compte. Vous pouvez ajouter et supprimer des comptes non-admin, changer leurs mots de passe et même celui du compte administrateur. Vous pouvez aussi définir les droits permissions de chaque compte non-admin



2.6.6.8 Bock / Allow List (Bloquer / Autoriser Liste)

Dans ce menu vous pourrez autoriser et bloquer l'accès au DVR à des ordinateurs. Lorsque vous cliquez sur «**Block Liste**» un tableau apparaît avec les segments d'adresses IP à qui vous bloquez l'accès. Dans une ligne entrez la première adresse IP et la dernière ainsi toutes les adresses IP se trouvant entre l'une et l'autre seront bloquées. C'est le même principe pour autoriser des adresses IP il vous faut cliquer d'abord sur «**Autoris Liste**».



2.6.7 QR & Information

2.6.7.1 QR Code

Ce QR code peut être scanné par un smartphone. Lorsque vous êtes sur une application de surveillance les informations de connexion du DVR seront chargés automatiquement. Si vous lisez ce QR Code avec une application scanner vous serez redirigé vers l'adresse de téléchargement d'une application de surveillance gratuite.



2.6.7.2 Système

Vous pourrez retrouver des informations relatives aux DVR comme le Nom du DVR, L'ID, la version du logiciel et la date de création.



2.6.7.3 Evénement

Vous pouvez rechercher tous les événements qui ont eu lieu comme la détection de mouvement, détection du capteur d'alarme ou perte vidéo.



QR Code	CH	Type	Start Time	End Time
System	2	Motion	01/13/2014 06:47:43	01/13/2014 06:48:00
Event	2	Motion	01/13/2014 06:47:43	01/13/2014 06:48:00
Log	2	Motion	01/13/2014 06:47:43	01/13/2014 06:48:00
Network				
Online Users				

Start Time: 01 / 13 / 2014 00 : 00 : 00
End Time: 01 / 13 / 2014 23 : 59 : 59
Channel Select: ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4
☒ Playback Capture

2.6.7.4 Log (Connexion)

Dans ce menu vous pourrez voir et vérifiez les connexions et opérations de chaque compte y compris le compte administrateur.




QR Code	Type	User Name	Time
System	Check Event	admin	01/13/2014 09:15:33
Event	Check Event	admin	01/13/2014 09:15:33
Log	Check Event	admin	01/13/2014 09:15:33
Network	Stop P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:18
Online Users	Start P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:18
	Stop P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:18
	Start P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:18
	Stop P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:18
	Start P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:18
	Stop P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:18
	Start P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:18
	Stop P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:17
	Start P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:17
	Stop P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:17
	Start P.T.Z Operation	admin	01/13/2014 09:14:17

Start Time: 01 / 13 / 2014 00 : 00 : 00
End Time: 01 / 13 / 2014 23 : 59 : 59
Operation: ☒ Operation ☒ Setup ☒ Playback ☒ Backup ☒ Search ☒ Check Information ☒ Error


2.6.7.5 Réseau

Dans ce menu vous pourrez vérifiez les informations sur les ports de l'appareil, L'adresse IP et P2P (UID) etc... Vous pouvez également vérifiez le statut du Cloud.

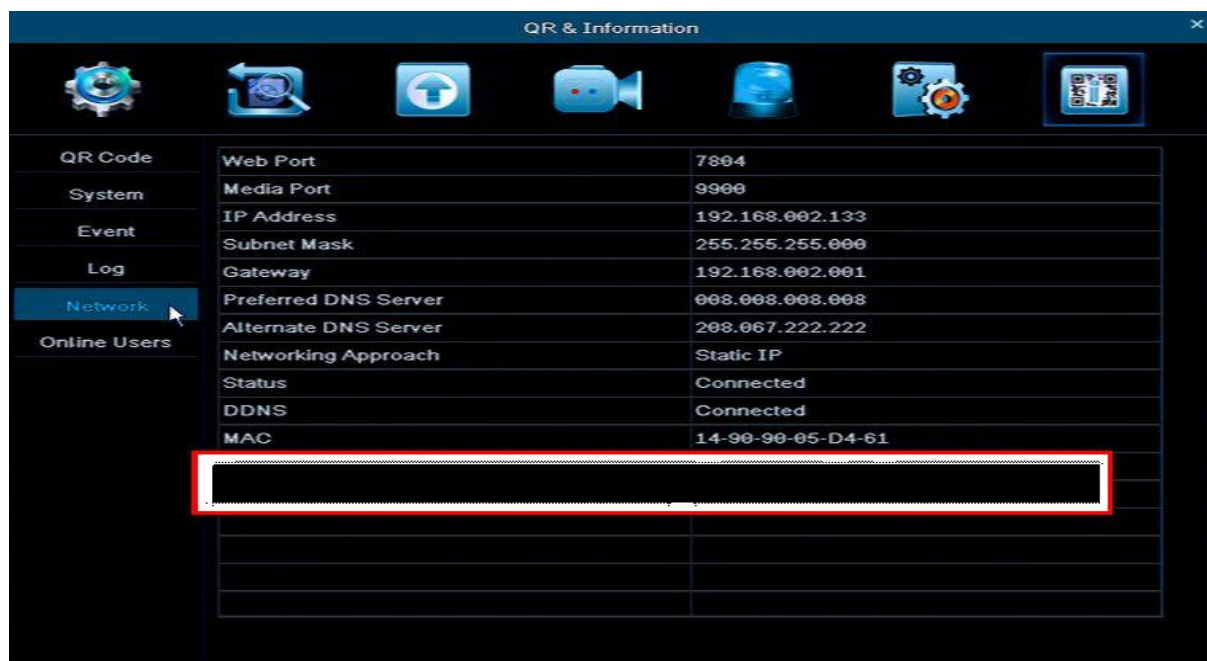

2.6.7.6 Online User (Utilisateur en ligne)

Vous pourrez voir les appareils connectés au DVR et leurs statut. Il peut s'agir de PC ou d'utilisateur d'applications.

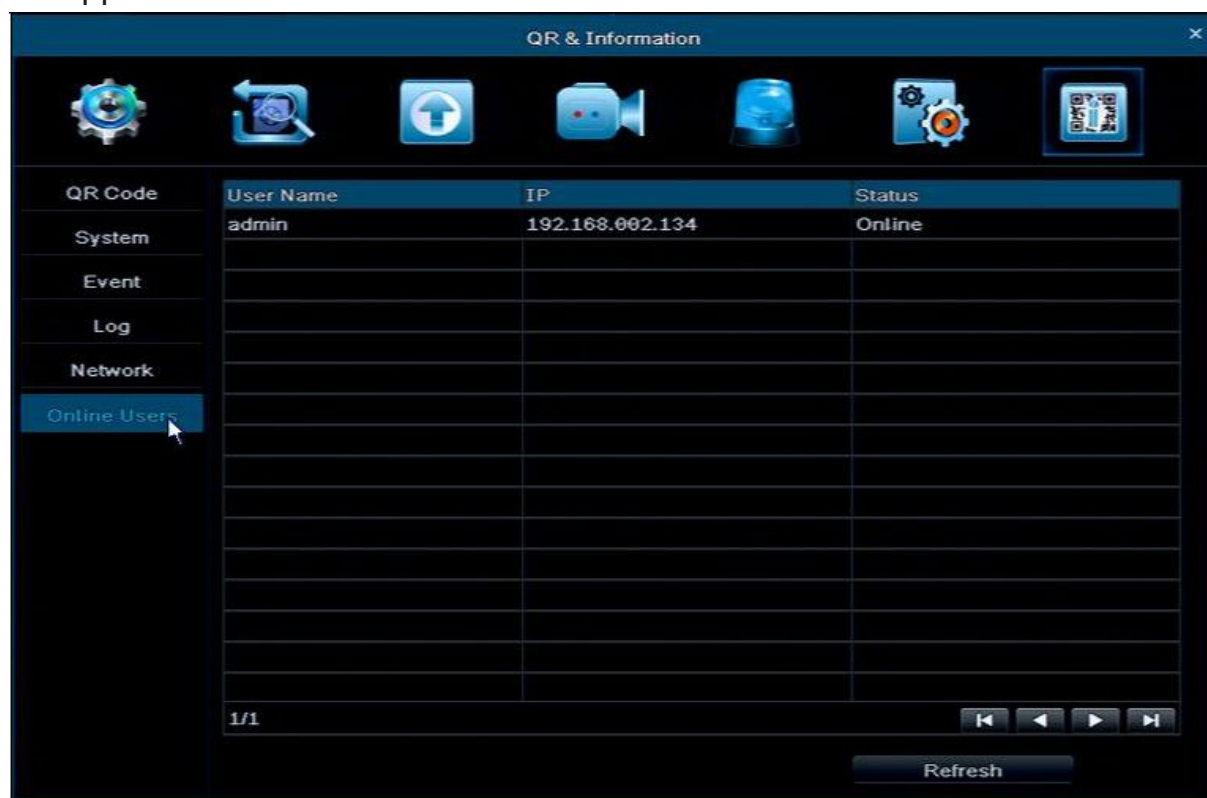

3 Surveillance à distance

3.1 Contrôle via un navigateur internet


3.1.1 LAN

Pour ces opérations il est fortement conseillé d'utiliser Internet Explorer. Lorsque le DVR est connecté au routeur. Dans un premier temps vérifier l'adresse IP de votre routeur, généralement cette adresse est 192.168.1.1 ou 192.168.1.254.

Ensuite entrez dans les réglages réseau du DVR et entrez l'adresse IP et celle de «**Gateway**» (Passerelle). L'adresse IP du DVR devra être dans le même segment que le routeur.

Par exemple : Si l'adresse IP du routeur est 192.168.1.1 l'adresse IP du DVR devra être 192.168.1.x

Une fois les réglages terminés ouvrez votre navigateur internet et entrez l'adresse IP du routeur comme suit : `http://192.168.1.x:(port web)`, faites «Entrer» votre navigateur vous demandera de télécharger «**Active-X**».

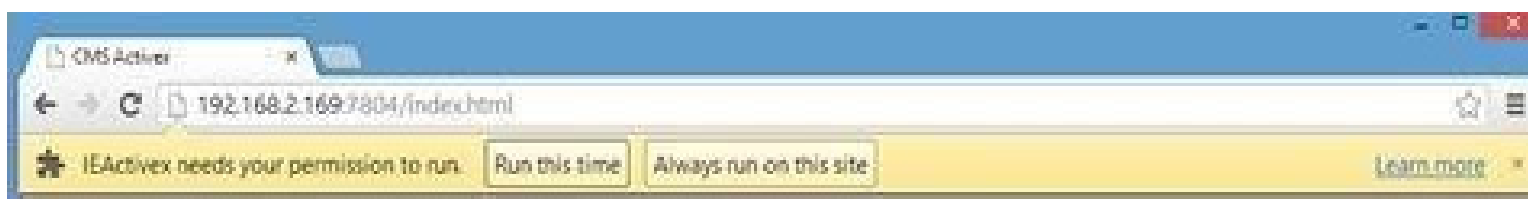

Une fois téléchargé, une fenêtre apparaît suivez les instructions pour l'installation.





Une fois l'installation terminée redémarrer Internet Explorer. Entrez de nouveau votre adresse de connexion, une page s'ouvre.

Vous disposez de deux moyens de connexions : IP et P2P

1) **IP Login** : User name est «admin» et le mot de passe par défaut est «0000 0000», Device Port correspond au «**Media Port**» cliquez sur le bouton «**Login**» vous accéderez à l'interface en direct.

2) **P2P Login** : P2P ID sont disponibles sur le DVR dans le menu «**QR & Information Column**». User name est «admin» et le mot de passe par défaut est «0000 0000»

Live view (surveillance en direct) :



3.1.2 WAN

1. Via Routeur


1ère étape : Les réglages sont les mêmes que pour une connexion en local (LAN)


2ème étape : Après avoir confirmé la connexion, vous devrez faire une redirection de port pour autoriser l'accès au DVR sur votre routeur.

Chaque DVR nécessite deux ports, un Port Web et un Port Media. (Vous pouvez également ajouter l'adresse IP local au DMZ. Chaque est paramétré et fonctionne différemment, veuillez vous référer au manuel de votre routeur.)

Après une autorisation des ports vérifiez l'adresse IP WAN dans le «**Status**» de votre routeur et ajoutez le Port Web via l'IP WAN pour pouvoir accéder à votre DVR.

Par exemple : <http://210.21.229.138:PORT WEB> ou <http://NOM de DOMAINE:PORT WEB>

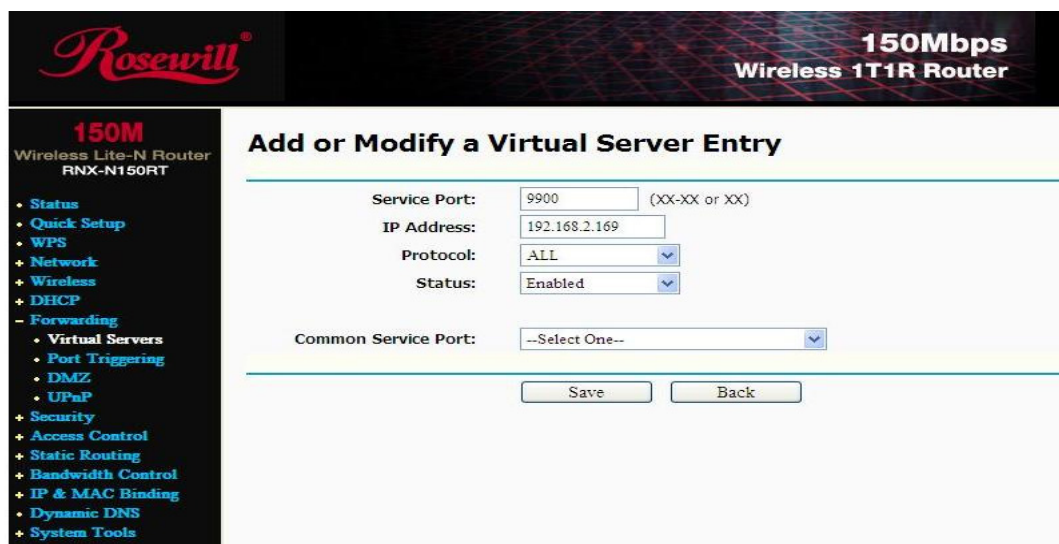

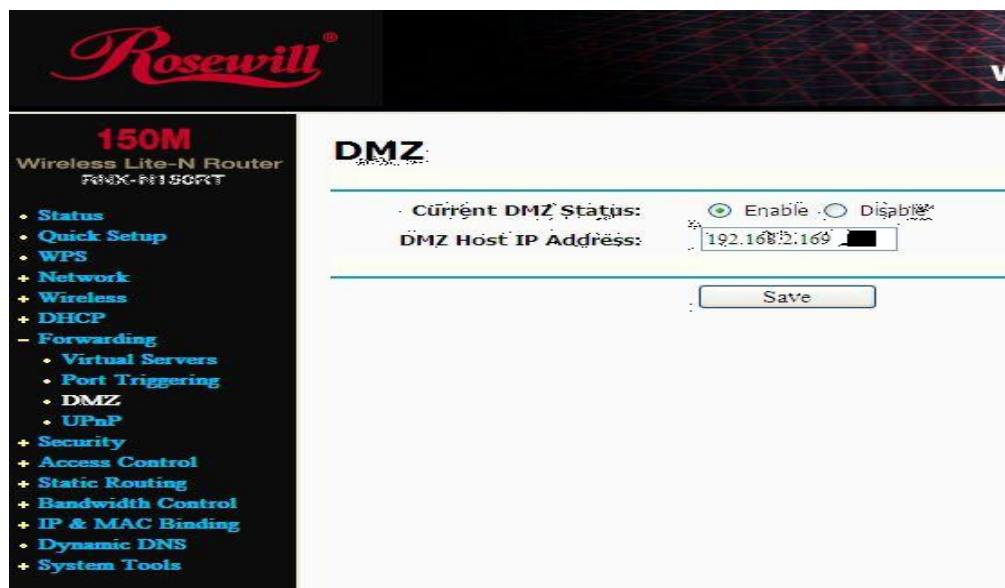

3ème étape : Etant donné que le changement d'adresse IP WAN ne est pas pratique pour visiter et accéder à l'interface, vous pouvez y accéder par le nom de domaine.

Sur le DVR allez dans le menu «**Advanced Reglages**» --> DDNS --> cochez DDNS --> Choisissez le type de DNS : «**leadingdvr.com**»

Vous disposez du nom de domaine, il vous suffira d'entrer http://NOM de DOMAINE:PORT WEB pour accéder au DVR à distance.

3.2 Contrôle via le logiciel CMS


Tout d'abord, veuillez copier le logiciel sur votre ordinateur et installez-le. Pour la première connexion vous devez vous connectez en tant qu'administrateur et définir le mot de passe.



Une fois enregistré vous pourrez alors vous connecter.



Live view (surveillance en direct) :

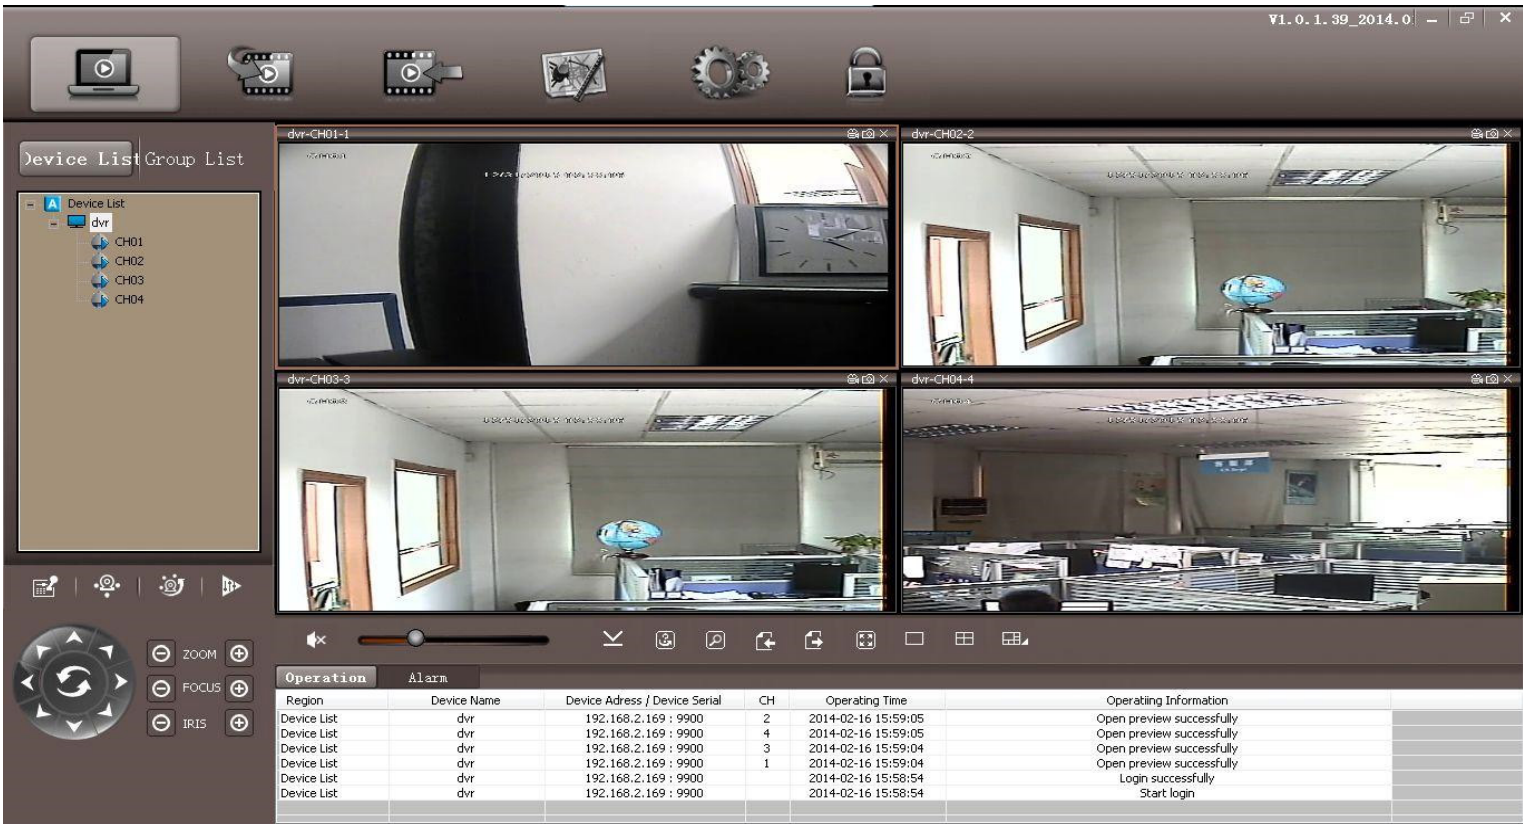


Region	Device Name	Device Address / Device Serial	CH	Operating Time	Operating Information
Device List	dvr	192.168.2.169 : 9900	2	2014-02-16 15:59:05	Open preview successfully
Device List	dvr	192.168.2.169 : 9900	4	2014-02-16 15:59:05	Open preview successfully
Device List	dvr	192.168.2.169 : 9900	3	2014-02-16 15:59:04	Open preview successfully
Device List	dvr	192.168.2.169 : 9900	1	2014-02-16 15:59:04	Open preview successfully
Device List	dvr	192.168.2.169 : 9900		2014-02-16 15:58:54	Login successfully
Device List	dvr	192.168.2.169 : 9900		2014-02-16 15:58:54	Start login

Vous devrez d'abord ajouter votre DVR au logiciel pour pouvoir y accéder.

Dans le volet de gauche faites un clic gauche sur «**Device List**» et cliquez sur «**Add Device**». Une fenêtre apparaît, il ya deux types de connexion possibles : IP Login (Accès via DDNS) et P2P Login (Accès via UID)

1. IP Login (connexion IP) : nécessite l'ouverture des Ports

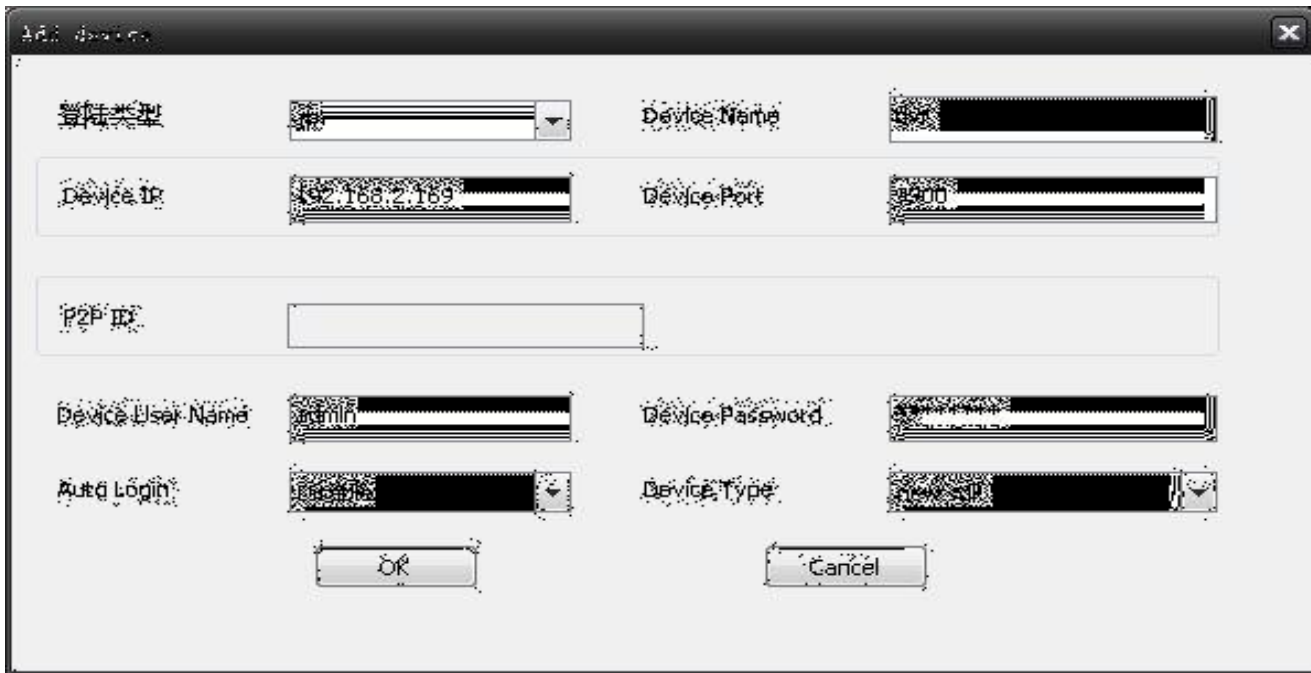


Device name : Entrez le nom de votre DVR

Device IP : Entrez l'adresse IP de votre DVR ou le nom de domaine.

Device Port : Entrez le «Port Media», la valeur par défaut est 9000

Par défaut «**User Name**» est admin et le «**Device Password**» est 0000 0000

2. P2P Login (Connexion P2P) : Ne nécessite pas l'ouverture des Ports.

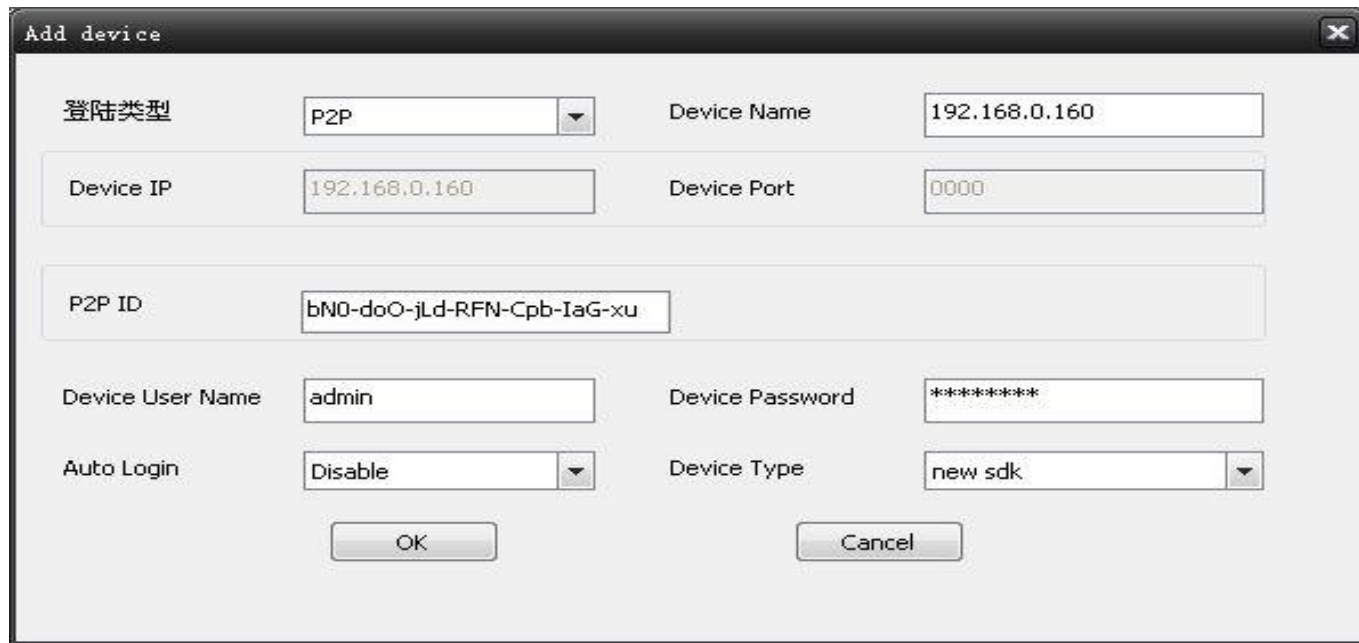

Les informations de connexions (UID) sont sur le DVR. Faites un click droit sur votre DVR dans le volet de gauche et cliquez sur «**Open All Channel**».

Les fonctions du direct sont les suivantes :



: Affichage du direct



: Contrôle du Playback



: Playback local



: Carte



: Paramètres



: Verrouillage (de l'écran)



: PTZ



: Point de cadrage pré-enregistré




: Balayage (Patrouille)





: Réglages vidéos

Contrôle du Playback

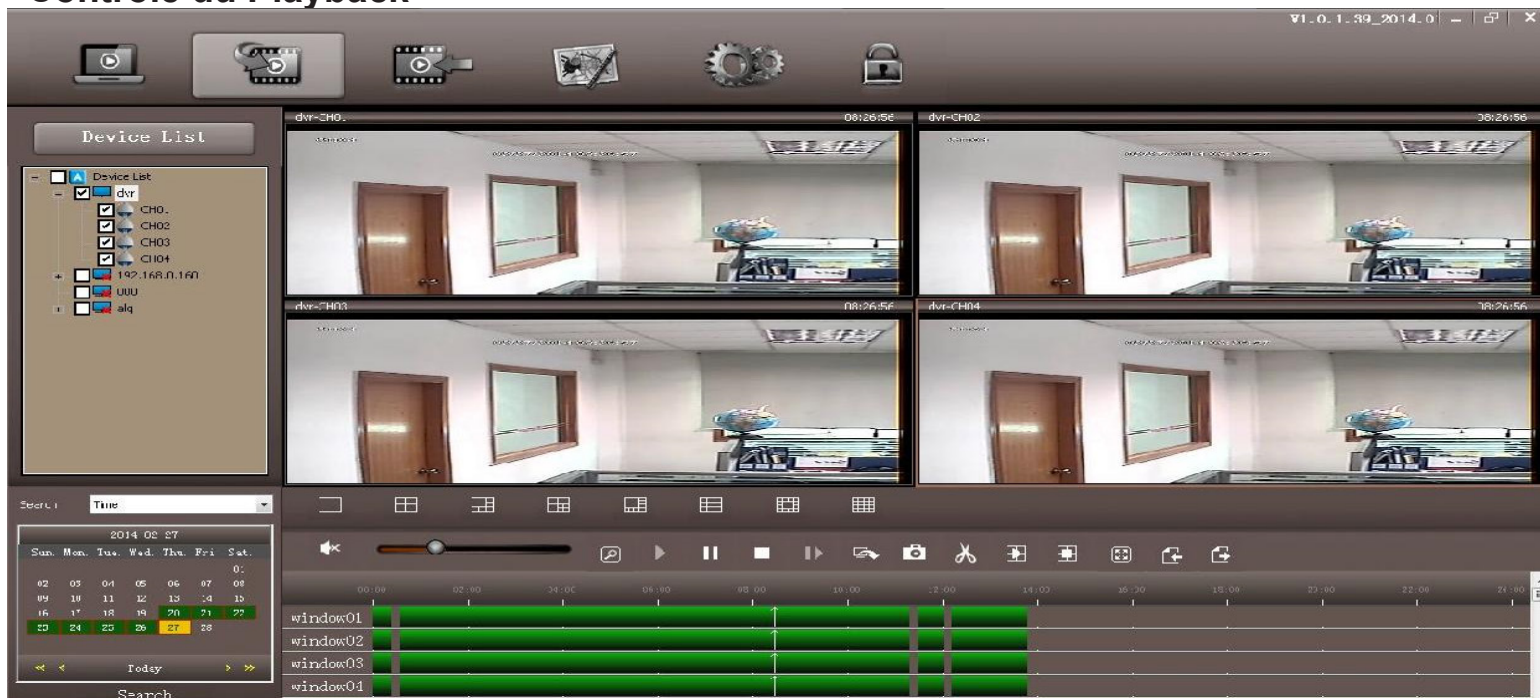

Faites un clic droit sur l'appareil que vous venez d'ajouter et sélectionner «DVR Setup»

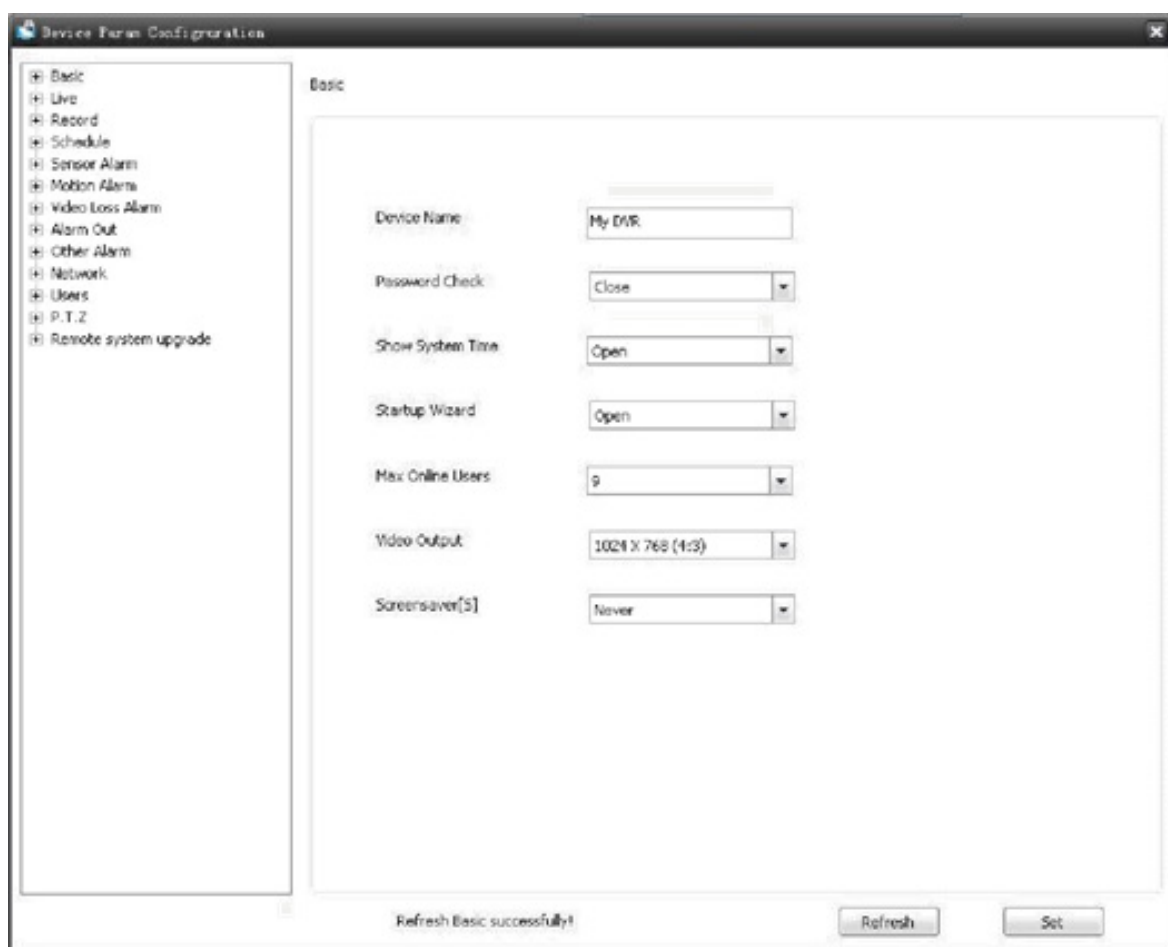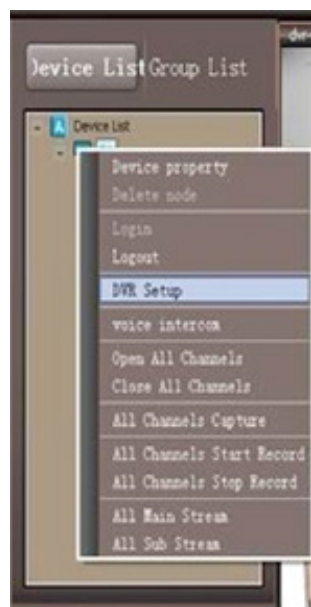

4 Surveillance via Mobile


Nous avons pris l'application Android mais l'application Apple est similaire à celle-ci.


1. Télécharger l'application «VIDEODEFENCEV2» depuis le **Google Play** ou l'**App Store**.

Télécharger l'application
«VIDEODEFENCEV2»




Cliquez sur
«Device»

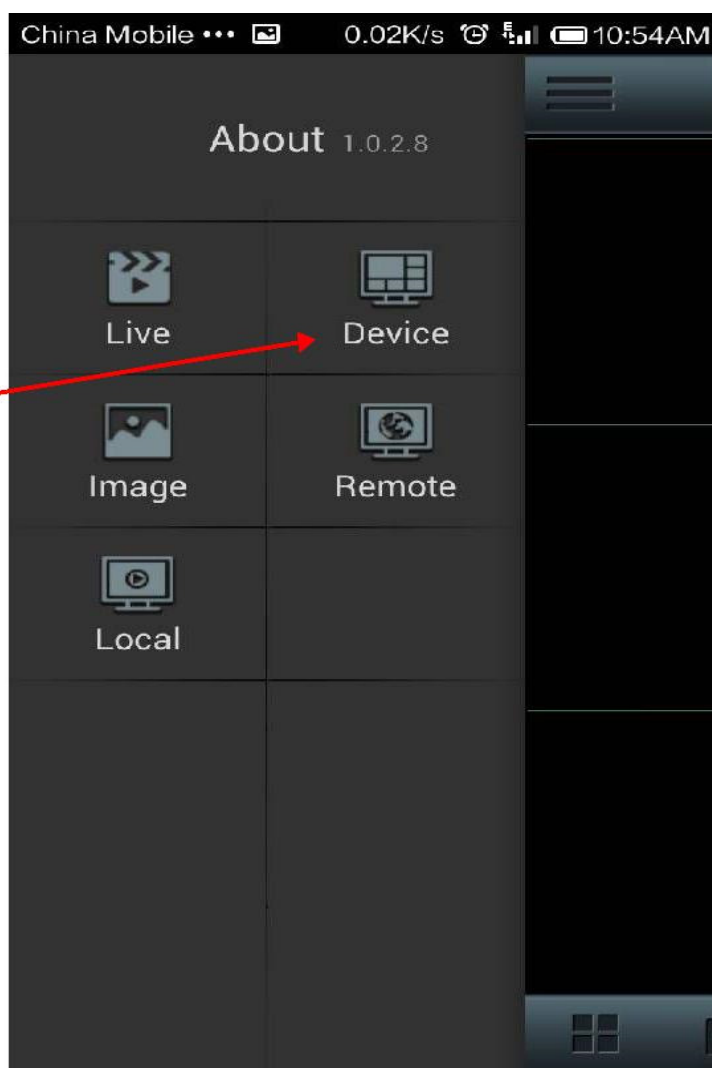

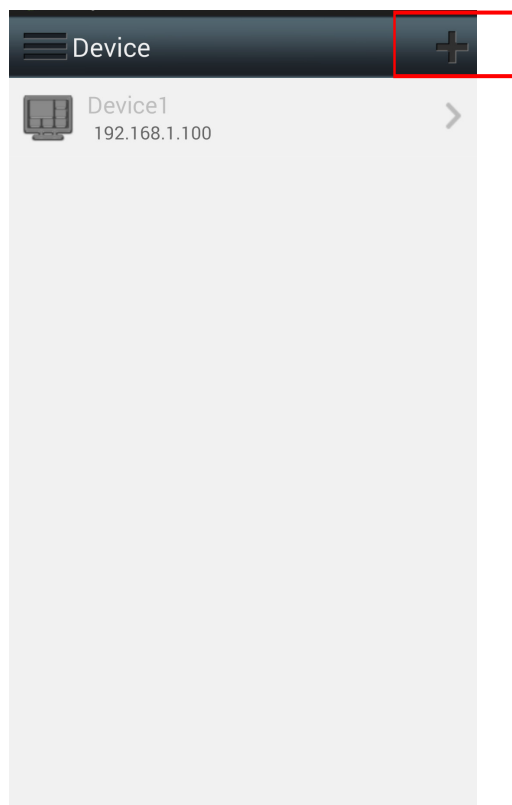



Cliquez sur la croix

Cliquez sur «Register Type»

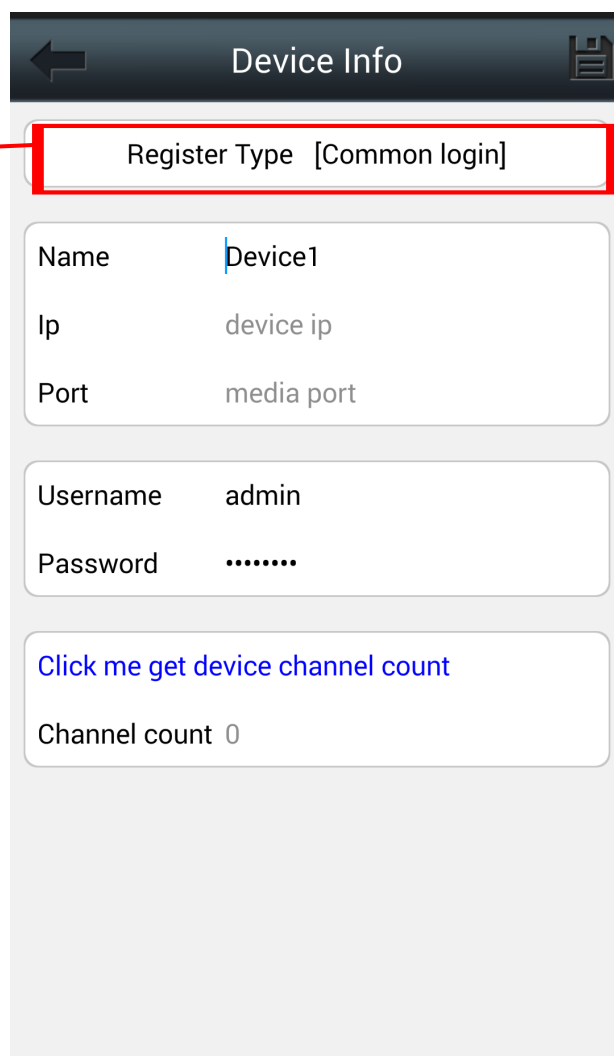


Sélectionnez «QR Code»

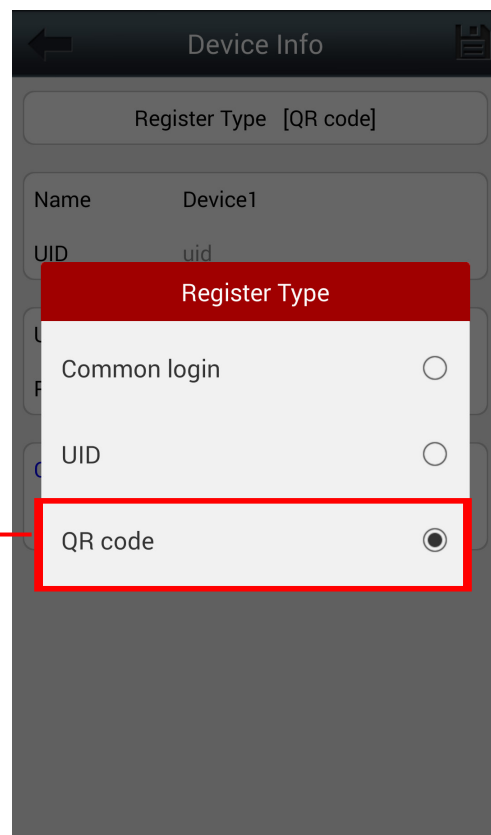

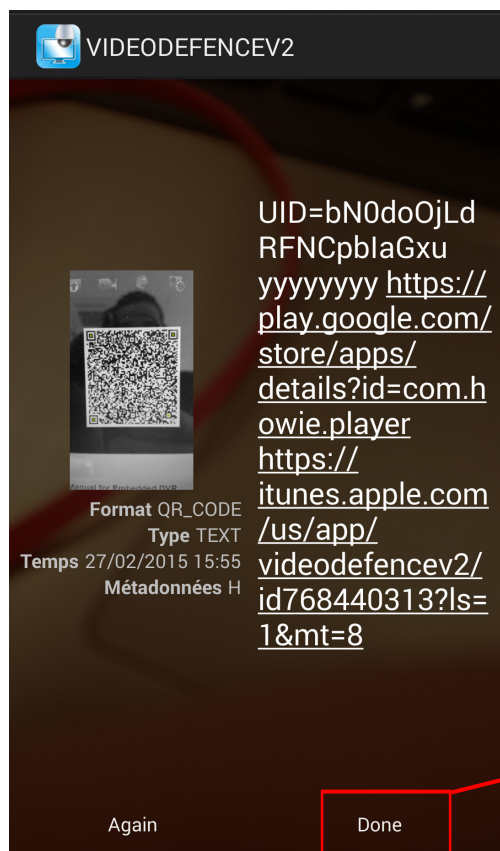

Cliquez sur «**Done**»

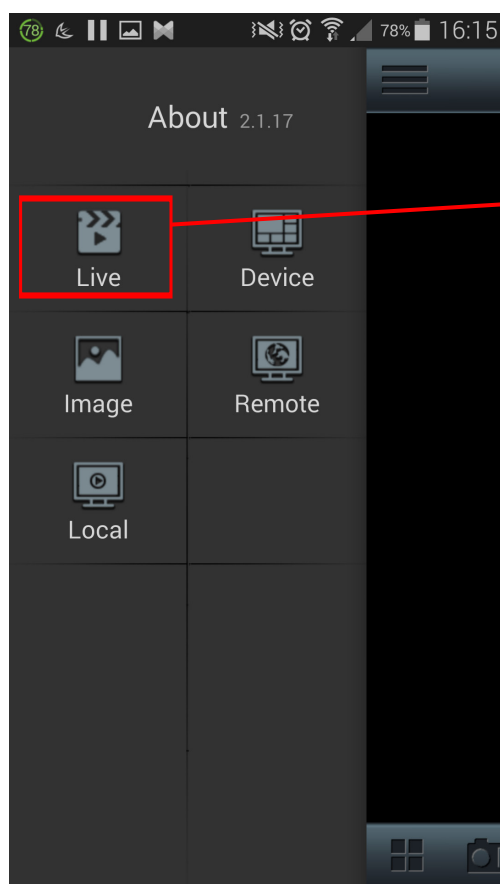


Cliquez sur «**Live**»



Cliquez ici

N'oubliez pas de cocher
cette case

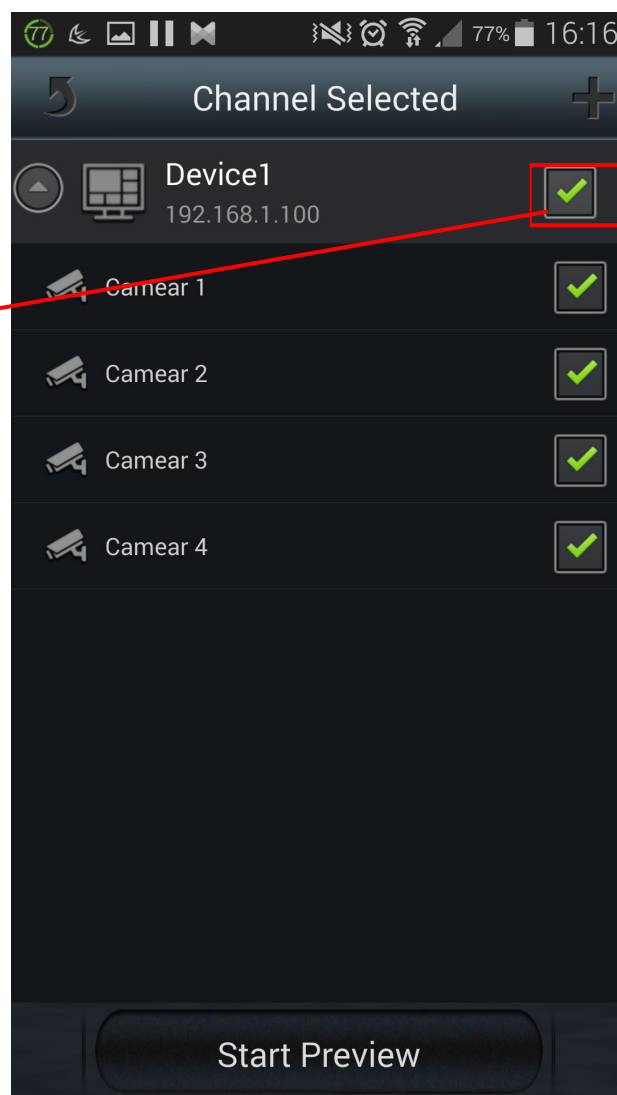



Cliquez sur «**Star Preview**»

