MODE D'EMPLOI LAMPE TORCHE MULTIFONCTION BATTERIE EXTERNE 1000MAH RADIO FM BOOMBOX

RÉF. : Y-ltdl9



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00


MODE D'EMPLOI LAMPE TORCHE MULTIFONCTION BATTERIE EXTERNE 1000MAH RADIO FM BOOMBOX

RÉF. : Y-ltdl9

SOMMAIRE


PRÉSENTATION DE VOTRE LAMPE TORCHE 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4

PRÉSENTATION DE VOTRE LAMPE TORCHE

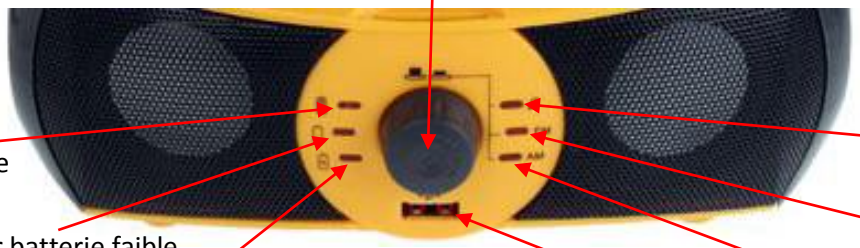



1 : Menu
2 : Suiv.
3 : Préc.
4 : Lecture / Pause

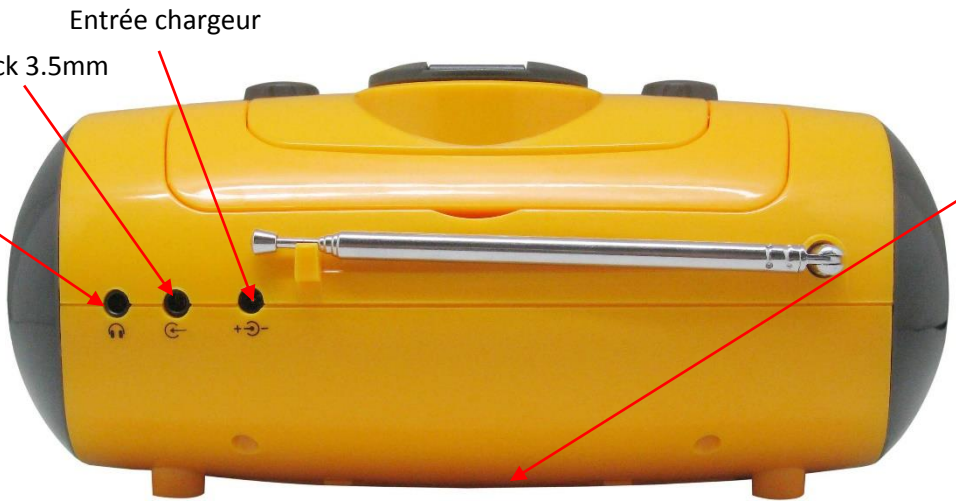

INSTRUCTION D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre lampe torche

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger votre lampe torche durant 5 à 6 heures sur un ordinateur via son câble USB et en utilisant l'embout prévu à cet effet. Cette charge vous permettra de profiter d'un produit disposant d'une batterie interne rechargée à 100%.

Votre lampe torche dispose également d'un emplacement pour 4 piles LR06 (AA) qui vous permettront un usage avec des piles si la batterie interne est à plat par exemple.

Sinon, il vous faudra utiliser la manivelle Dynamo pour permettre une recharge de la batterie interne.

II - Allumer / Eteindre votre Lampe torche

Pour allumer la partie radio FM et enceinte portable de votre lampe dynamo, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton volume jusqu'à ce que la LED du mode FM ou AM s'allume.

Pour éteindre cette partie, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur ce bouton volume jusqu'à ce que tous les voyants lumineux soient éteints.

Pour allumer la partie lampe, il vous suffit de presser une fois le bouton Lampe torche et d'appuyer une seconde fois pour éteindre cette dernière.

III - Ecouter la radio

Pour écouter la radio, il vous suffit d'allumer la partie radio en appuyant sur le bouton volume. Ensuite vous pouvez choisir l'option Radio FM ou l'option Radio AM de votre lampe via le bouton Volume (une simple pression suffit).

Une fois que vous êtes dans le mode souhaité (FM ou AM), utilisez les boutons Préc. Et Suiv. pour trouver une fréquence radio. Un appui bref sur ses boutons aura pour effet de passer de 0.1 en 0.1 MHz alors qu'un appui long (2 à 3 secondes) lancera une recherche automatique de station FM ou AM.

Ensuite, en tournant le bouton Volume, vous pourrez choisir d'augmenter (Sens horaire) ou de diminuer (Sens anti horaire) le volume des enceintes.

IV - Ecouter de la musique sur votre lampe torche

Pour écouter de la musique, il vous suffit de vous munir d'une carte SD contenant UNIQUEMENT des fichiers audio au format MP3 et qui ne sont pas dans des dossiers mais directement sur la mémoire de cette carte SD. Ensuite, allumez votre enceinte en pressant le bouton Volume durant quelques secondes. Puis insérez votre carte SD. La lecture de vos fichiers commencera automatiquement.

Pour passer à la chanson suivante, il suffit de presser une fois le bouton Suiv. Pour revenir au début de la chanson, appuyez une fois sur le bouton Préc. Pour revenir à la chanson précédente, appuyez deux fois de manière successive sur le bouton Préc.

Vous pourrez également à tout moment mettre pause en appuyant sur le bouton lecture/pause et reprendre la lecture de la même manière.

Lors de votre écoute de musique, si vous souhaitez passer à l'écoute de la radio, il vous suffit de presser une fois le bouton Volume. Vous verrez alors la LED changer de position (Passant de la note de musique à l'indication FM.

Pour revenir à la lecture de vos musiques, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton volume jusqu'à ce que la LED retourne sur la note de musique. La lecture de la musique reprendra alors instantanément.

Enfin vous aurez la possibilité de connecter un appareil disposant d'une sortie jack 3.5mm (prise casque) via un câble jack - jack. Il vous suffira de lancer la lecture sur cet appareil et le son ressortira sur votre enceinte. Dès la connexion, la lampe changera automatiquement de mode.

V - Déclencher le signal SOS de votre lampe

Votre lampe dispose d'un signal SOS. C'est dire que sur l'un de ses côté se trouve une partie avec des LED qui clignoteront tels des warning de voiture et votre lampe émettra un son puissant d'alarme pour vous faire repérer ou donner l'alerte en cas de danger par exemple.

Il vous suffit de presser le bouton Alarme pour l'enclencher et d'appuyer une nouvelle fois sur ce bouton pour la désactiver.

VI - Recharger un appareil via USB

Votre lampe dispose également d'un port USB en façade qui a pour fonction de permettre le rechargement de tout appareil supportant une charge par USB (tablette, téléphone portable, GPS…Etc.).

Il vous suffit de connecter cet appareil via un câble USB sur le port présent sur la lampe. Ensuite, que votre lampe soit allumée ou éteinte, votre appareil se rechargera.