

MODE D'EMPLOI

Y-cvr11



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Lunette Vidéo 3D Android Quad Core Casque Vr Ecran Virtuel 80" Cam 5Mp

Table des matières

Introduction	2
Vos lunettes vidéo	4
Descriptions boutons	4
Commencer à utiliser	4
Charger la batterie	5
1. Paramètres	5
Réseaux sans fil	5
Appareil	5
Personnel	5
Comptes	6
Système	6
2. Gestionnaire de fichiers	6
3. Appareil photo	6
4. Bluetooth	6
5. Wi-Fi	6
6. Navigateur	6
7. Musique	6
8. Galerie	6
9. 360 assistante	7
10. Mise à jour sans fil	7
11. Écran EZ Cast	7
12. Joueur	7
13. Horloge à bascule sensorielle	7
Widgets	7
Entretien et maintenance	7
Entretien de la batterie	7
Entretien des lunettes vidéo	8
Questions fréquemment posées	8

Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude de tous les contenus de ce manuel, nous n'assumons pas la responsabilité des erreurs, omissions ou déclarations de toute nature contenues dans ce manuel, qu'elles résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause. Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.

Protégez votre environnement ! Nous nous efforçons de fabriquer des produits conformes aux normes mondiales en matière d'environnement. Veuillez consulter les autorités locales pour une mise au rebut appropriée.

Remarque : le manuel de l'utilisateur sert uniquement à informer l'utilisateur sur le fonctionnement des lunettes. Certaines fonctions peuvent varier en fonction des modifications et de la mise à jour du logiciel ou d'une erreur d'impression.

Assurez-vous de lire le guide d'utilisation important du produit avant de l'utiliser.

Introduction

Félicitations pour votre achat de lunettes vidéo. Vos lunettes offrent de nombreuses fonctions pratiques pour une utilisation quotidienne, comme un lecteur vidéo, une caméra, un lecteur MP3, un enregistreur vidéo, etc. Vos lunettes peuvent être connectées à la souris ou à d'autres appareils via un câble USB.

Vous pouvez lire le manuel pour comprendre comment monter les lunettes et expérimenter les fonctions bien établies et la méthode d'utilisation simple. Veuillez utiliser les accessoires d'origine afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. L'utilisation de composants non originaux entraîne des dommages causés par la machine, ce dont nous ne sommes pas responsables.

Pour votre sécurité

Avant d'utiliser vos lunettes, veuillez lire les informations importantes suivantes afin d'éliminer ou de réduire toute possibilité de causer des dommages et des blessures corporelles.

	Mise sous tension sécurisée N'utilisez pas vos lunettes dans un endroit où leur utilisation est interdite ou qui pourrait causer des perturbations ou un danger.
	Transport sûr en priorité Veuillez respecter toutes les lois et réglementations locales. N'utilisez pas vos lunettes en conduisant. La sécurité du transport doit être considérée en premier lieu lorsque vous conduisez.
	Perturbation Les performances des lunettes peuvent fluctuer en cas de perturbation.
	Éteignez-les lorsque vous êtes à l'hôpital Veuillez respecter les restrictions applicables en fonction du lieu. Veuillez éteindre vos lunettes lorsque vous êtes à proximité d'un instrument médical.



	Éteignez dans un avion Veuillez respecter les restrictions applicables en fonction du lieu. N'utilisez pas vos lunettes dans un avion.
	Éteignez vos lunettes dans une station-service N'utilisez pas vos verres dans une station-service ou à proximité de carburants ou de produits chimiques.
	Désactiver autour de zones explosives Veuillez respecter les limitations applicables spécifiques à l'emplacement. N'utilisez pas vos lunettes à proximité d'une zone où des explosions peuvent se produire.
	Utilisation appropriée Comme décrit dans ce manuel, vos lunettes ne peuvent être utilisées que dans des endroits exempts de restrictions d'utilisation de lunettes. Veuillez ne pas toucher la zone de l'antenne de vos lunettes.
	Utilisez un service après-vente qualifié Seul un technicien qualifié peut installer ou réparer vos lunettes. Veuillez contacter le centre de service agréé en cas de panne des lunettes.
	Accessoires et piles N'utilisez que les accessoires et batteries autorisés.
	Sauvegarde N'oubliez pas de faire une sauvegarde ou de conserver une trace écrite de toutes les informations importantes enregistrées dans vos lunettes.
	Se connecter à d'autres appareils Veuillez lire le manuel d'utilisation de l'appareil pour obtenir des instructions de sécurité plus détaillées avant de vous connecter à d'autres appareils et ne vous connectez pas à un produit incompatible.

Une utilisation inappropriée annule la garantie ! Ces consignes de sécurité s'appliquent également aux accessoires d'origine.



Copies de sauvegarde

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de tenir un registre écrit de toutes les informations importantes stockées dans vos lunettes.



Vos lunettes vidéo

L'aspect des lunettes est illustré ci-dessous. L'image n'est qu'une référence ; vos lunettes peuvent être différentes. Veuillez prendre vos lunettes réelles comme standard.

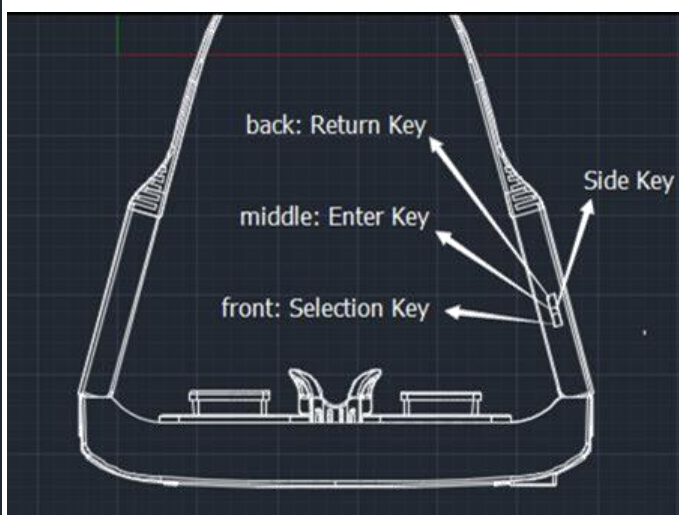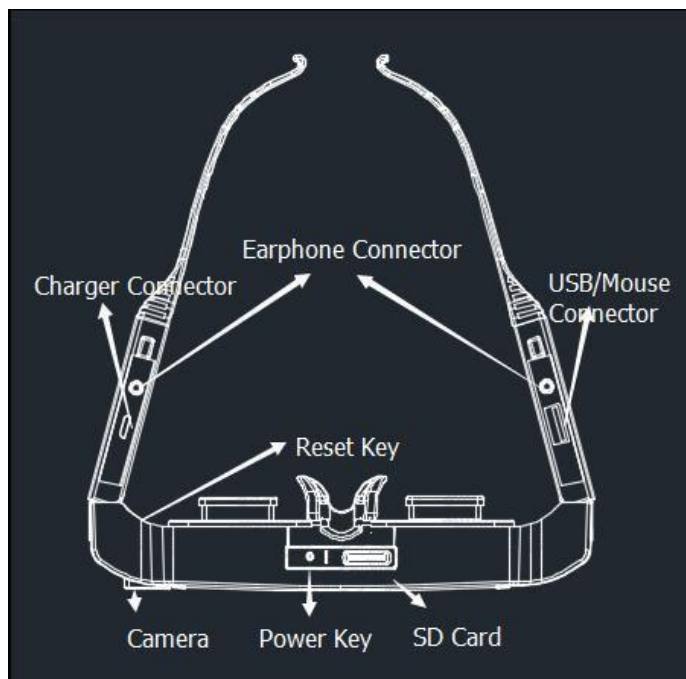

Descriptions boutons

Bouton	Description
Touche d'alimentation	Appuyez longuement sur la touche pour allumer les lunettes. En état de marche, appuyez sur la touche pour verrouiller l'écran.
Touche de réinitialisation	Appuyez sur la touche pour déconnecter la batterie.
Prise d'écouteur	Branchez les écouteurs sur la prise pour écouteurs.
Prise de chargeur	Branchez la prise USB sur la prise de chargeur.
Prise USB/souris	Branchez la ligne de données de la souris dans la prise de la souris.
Touche latérale	La touche latérale se compose des touches avant, centrale et arrière.
Touche latérale arrière	Touche de retour : pression longue vers l'arrière.
Touche latérale médiane	Touche d'entrée : appuyez longuement sur cette touche pour changer de 2D/3D.
Touche latérale avant	Touche de sélection

Commencer à utiliser

- **Retirez ou installez la carte mémoire**
Insérez la carte micro SD externe dans la fente avec le contact doré vers le bas. Pour retirer la carte micro SD, appuyez doucement et faites-la glisser.

Charger la batterie

1. Branchez une extrémité du chargeur dans les lunettes.
2. Connectez une autre extrémité du chargeur à la prise.
3. Commencez à charger. Il peut être chargé que ce soit sous tension ou hors tension. lorsque le voyant rouge indique qu'il est chargé. Lorsque le voyant vert indique que la charge est terminée.
4. Débranchez le chargeur de la prise.
5. Débranchez le chargeur et les lunettes.

1. Paramètres

Réseaux sans fil

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner et régler **Wi-Fi, Bluetooth**.

<i>Wifi</i>	Vous pouvez vous connecter à un réseau local sans fil (WI-FI), l'utiliser pour accéder et télécharger à haute vitesse. Dans Menu/Paramètres/SANS FIL & RÉSEAUX, faites glisser l'icône en regard de Wi-Fi vers la droite pour activer le Wi-Fi. Appuyez sur Wi-Fi pour vérifier les réseaux Wi-Fi disponibles. Sélectionnez un réseau ouvert, vous pouvez accéder directement au réseau. Si le réseau que vous avez sélectionné est crypté, vous devez saisir un mot de passe.
<i>Bluetooth</i>	Le téléphone prend en charge Bluetooth. Il peut échanger des informations entre les appareils, y compris les téléphones mobiles, sans fil. Grâce à Bluetooth, vous pouvez synchroniser le téléphone et l'ordinateur, échanger des données avec d'autres appareils Bluetooth et vous connecter à des écouteurs Bluetooth. Dans Menu/Paramètres/SANS FIL & RÉSEAUX, faites glisser l'icône à côté de Bluetooth vers la droite pour activer Bluetooth et régler. Avant de transmettre des données, vous devrez peut-être établir une correspondance avec d'autres appareils Bluetooth.

Appareil

- Dans ce menu, vous pouvez régler le son et l'affichage, vérifier le stockage et la batterie, et gérer les applications.

Personnel

- **Accès à l'emplacement**
Sélectionnez si vous souhaitez accéder à ma position, si vous souhaitez activer les satellites GPS ou si vous souhaitez utiliser le Wi-Fi et la localisation du réseau mobile.
- **Sécurité**
Dans ce menu, vous pouvez sélectionner **SÉCURITÉ D'ÉCRAN, MOTS DE PASSE, ADMINISTRATION DES DISPOSITIFS** et **STOCKAGE DES DONNÉES PERSONNELLES**.
- **Langue et saisie**
Sélectionnez et définissez la langue, le clavier et les méthodes de saisie, la parole et la souris/le trackpad.
- **Réinitialisation & sauvegarde**
Dans ce menu, sélectionnez **Réinitialisation des données d'usine**, puis **Réinitialiser le téléphone** pour effacer toutes les données de la mémoire du téléphone. Sélectionnez **Réinitialisation DRM** pour supprimer toutes les licences DRM.



Comptes

- **Ajouter un compte**
Pour ajouter un nouveau compte de courrier électronique, Google, etc.

Système

- **Date et heure**
Définir l'heure et la date du téléphone.
- **Mise sous tension et hors tension programmées**
Définissez l'heure de mise en marche/arrêt automatique du téléphone.
- **Accessibilité**
Pour définir les fonctions d'accessibilité pour le téléphone.
- **Impression**
- **Options du développeur**
- **À propos du téléphone**
Pour vérifier le statut, les informations légales, etc.

2. Gestionnaire de fichiers

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner pour vérifier la mémoire du téléphone et la carte SD. Permet de gérer les fichiers.

3. Appareil photo

En utilisant l'application appareil photo, vous pouvez prendre des photos ou des enregistrements vidéo pour des personnes ou des événements à tout moment. appuie sur le Caméra icône dans le menu principal pour entrer. Appuyez sur l'icône de prise de vue ou sur l'icône d'enregistrement pour prendre des photos ou des enregistrements vidéo. Appuyez sur les icônes à l'écran ou pour définir les paramètres de la caméra ou enregistreur.

4. Bluetooth

Dans le menu, vous pouvez activer ou désactiver le Bluetooth.

5. Wi-Fi

Dans le menu, vous pouvez activer ou désactiver le WIFI.

6. Navigateur

Vous pouvez utiliser vos lunettes pour accéder à l'application sans fil. Pour parcourir les pages, vous devez vous abonner au service de données de votre fournisseur de services et utiliser la fonction Wifi. Sélectionnez la liste des sites Web à l'écran ou saisissez l'URL dans la barre d'adresse à visiter.

7. Musique

Sélectionnez Musique dans le menu principal. Appuyez sur Artistes, Albums, Chansons et Listes de lecture en haut de l'écran pour changer de catégorie. Sélectionnez un fichier audio pour lire la musique. Appuyez sur les icônes à l'écran pour faire fonctionner le lecteur audio.

8. Galerie

Vous pouvez utiliser la Galerie pour afficher ou gérer des photos et des vidéos.

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 9. | 360 assistante | Vous pouvez télécharger des applications dans l'assistant 360. |
| 10. | Mise à jour sans fil | Vous pouvez mettre à jour le dernier logiciel dans le menu. |
| 11. | Écran EZ Cast | Le produit par défaut installe l'application, il peut partager des données. |
| 12. | Joueur | Vous pouvez utiliser le lecteur vidéo pour afficher ou gérer des vidéos. |
| 13. | Horloge à bascule sensorielle | Appuyez sur l'icône dans le menu principal. Et vous pouvez mettre à jour l'heure et les prévisions météorologiques. |

Widgets

Appuyez longuement sur la souris, vous pouvez entrer les widgets. Dans la liste des widgets, vous pouvez sélectionner le widget souhaité à ajouter à l'écran de veille.

Entretien et maintenance

Entretien de la batterie

- Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Lorsque l'alimentation est faible, veuillez charger la batterie. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, utilisez toute la puissance de la batterie avant de la recharger.
- Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la batterie connectée à un chargeur plus d'une semaine. Une surcharge peut raccourcir sa durée de vie.
- Des températures extrêmes peuvent affecter la capacité de charge de votre batterie. La batterie a besoin de la température appropriée. Si la température ambiante est supérieure à 40 °C, la batterie ne peut pas être chargée.
- Utilisez la batterie uniquement pour l'usage auquel elle est destinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, une pince ou un stylo provoque la connexion directe des bornes positive (+) et négative (-) de la batterie. (Celles-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la batterie.) Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet de connexion.
- Laisser la batterie dans des endroits chauds ou froids, comme dans une voiture fermée en été ou un congélateur en hiver, réduira la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez toujours de garder la batterie entre 59°F et 77°F (15°C et 25°C). Une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner temporairement, même lorsqu'elle est complètement chargée.
- Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures inférieures au point de congélation.
- Ne jetez pas les piles au feu ! Jetez les piles conformément aux réglementations locales. Veuillez recycler lorsque cela est possible. Les téléphones portables ne sont pas considérés comme des déchets ménagers.

Entretien des lunettes vidéo

- Gardez l'appareil au sec. Les précipitations, l'humidité et tous les types de liquides ou d'humidité peuvent contenir des minéraux qui corroderont les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de le remplacer.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones froides. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les cartes électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que comme indiqué dans ce guide.
- Ne laissez pas tomber, ne cognez ou ne secouez pas l'appareil. Une manipulation brutale peut casser les circuits imprimés internes et la mécanique fine.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture peut obstruer les pièces mobiles et empêcher le bon fonctionnement.
- Utilisez uniquement l'antenne de remplacement fournie ou approuvée. Des antennes, des modifications ou des accessoires non autorisés peuvent endommager l'appareil et peuvent enfreindre les réglementations régissant les appareils radio.

Toutes les suggestions ci-dessus s'appliquent à votre appareil, à votre batterie, à votre chargeur ou à toute autre amélioration. Si un appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service agréé le plus proche pour réparation.

Attention: Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les conséquences des utilisateurs ne se conforme pas aux suggestions ci-dessus ou à une mauvaise utilisation des lunettes.

Questions fréquemment posées

Questions fréquemment posées	Cause et solution
Ne s'allume pas	Appuyez sur la touche d'alimentation pendant plus de 2 secondes.
Impossible de se connecter au réseau	En cas de signal faible, essayez de vous déplacer vers un endroit où le signal est fort et réessayez de vous connecter au réseau ; assurez-vous que vous n'êtes pas en dehors de la couverture réseau des fournisseurs de services ; contactez votre fournisseur de réseau pour plus d'informations.
Impossible de charger	Peut-être dû à un faux contact. Veuillez vérifier si la fiche est bien connectée. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 0 °C et 40 °C pendant la charge.