MODE D'EMPLOI LUNETTES CAMERA ESPION ANDROID IOS ACTION CAM WIFI 155 DEGRES GRAND ANGLE NOIR

Y-10390







1.Camera HD 2.On/Off 3.Mode 4.Memory Card Slot
5.Charging USB Port 6.Indicator light

Caractéristiques

- Images à haute résolution PLEINE WIFI 1080P Mini DV
- Batterie haute capacité, durée d'enregistrement de 150 minutes
- WIFI connect, revoir la vidéo en ligne
- Résolution : AVI 1920x1080P
- Photo Pixel : JPG 1032x3024
- Port et câble USB 2.0 à haut débit
- Prise en charge de la carte SD Max 64 To
- Objectif grand angle de 155 degrés
- Enregistrement en boucle de soutien

Opération

Témoin lumineux

1- Lumière rouge : Voyant lumineux pour le mode veille/enregistrement vidéo ; le flash à lumière rouge 1 fois signifie prendre 1 photo, la lumière rouge durablement brillante signifie veille, le flash rapide à lumière rouge signifie mode enregistrement vidéo, le flash lent à lumière rouge signifie que le voyant IR est allumé.

Lumière bleue : Voyant lumineux pour le mode WIFI ; Si la LED est éclairée bleu, cela signifie que la fonction wifi est activée ou connectée ; Le clignotement signifie que l'image est transférée

2- Pas de carte SD : Dans le cas du WIFI désactivé, l'appareil photo s'éteint après 5 scintillement rouge. Le WIFI est activé, la lumière rouge clignote et la lumière bleue reste allumée

3- Avec une carte SD : En mode WIFI OFF et en mode veille, la lumière rouge s'allume et l'appareil s'éteint automatiquement après 60 secondes (aucune opération à faire)

4- Batterie faible : Lumière bleue éteinte, caméra éteinte après un clignotement de 2 secondes de la lumière rouge.

- Mise sous tension et hors tension : Longue pression sur L'appareil photo s'allume, puis la lumière rouge s'allume. Si l'appareil photo a une carte SD à l'intérieur, la lumière rouge clignote pendant un certain temps puis reste allumée. Si l'appareil photo n'a pas de carte SD, la lumière rouge clignote et la lumière bleue reste allumée. En mode d'enregistrement vidéo ou d'attente, appuyez longuement sur , la lumière bleue reste claire pendant 2 secondes après la mise hors tension. Lorsque l'appareil est éteint, les fichiers vidéo sont enregistrés en priorité. (Remarque > Lors de la mise sous tension de l'appareil photo, celui-ci passe d'abord en mode WIFI, la lumière bleue reste allumée, ce qui signifie que le système est en cours d'initialisation, attendre 5 secondes avant l'utilisation).
- Prise de photos : En mode veille, par une courte pression sur , la lumière rouge clignote une fois, prenant une photo et l'enregistrant automatiquement, puis revenant en veille.
- Enregistrement vidéo : En mode veille, appuyez brièvement sur M, le voyant rouge clignote rapidement, passez en mode d'enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur M, enregistrez automatiquement puis revenez en mode veille.
- Téléchargement APP : Téléphone mobile Android dans Google Play Store recherchez "SPORT DV" télécharger. Téléphone mobile iphone dans App Store recherchez "SPORT DV" télécharger. Il peut également être téléchargé et installé en scannant les QR Code ci-dessous.


Play store

AppStore

- Mode Wifi

1- LED WIFI : Modèle Wifi allumé lorsque l'on allume l'appareil photo, lumière bleue durablement brillante. En mode veille, appuyez sur M 2secondes lumière bleue éteinte, wifi éteint, appuyez sur M 2secondes lumière bleue allumée, wifi allumé.

2- Connexion WIFI : Recherchez et connectez le wlan ou le wifi s'appelant approximativement "JH-7659A" (JH-7659A_88E5) sur mobile ou PC, le mot de passe par défaut est "12345678". Si la connexion est réussie, ouvrez l'application "SPORT DV", entrez et cliquez sur "play", faites ce que vous voulez faire (revoir/enregistrer/prendre des photos). Cliquez sur "HELP" et vérifiez s'il y a un problème. (Note : l'enregistrement se fera automatiquement lorsque vous quitterez l'application ou lorsque vous reviendrez à l'écran de la carte mère ou du téléphone portable).

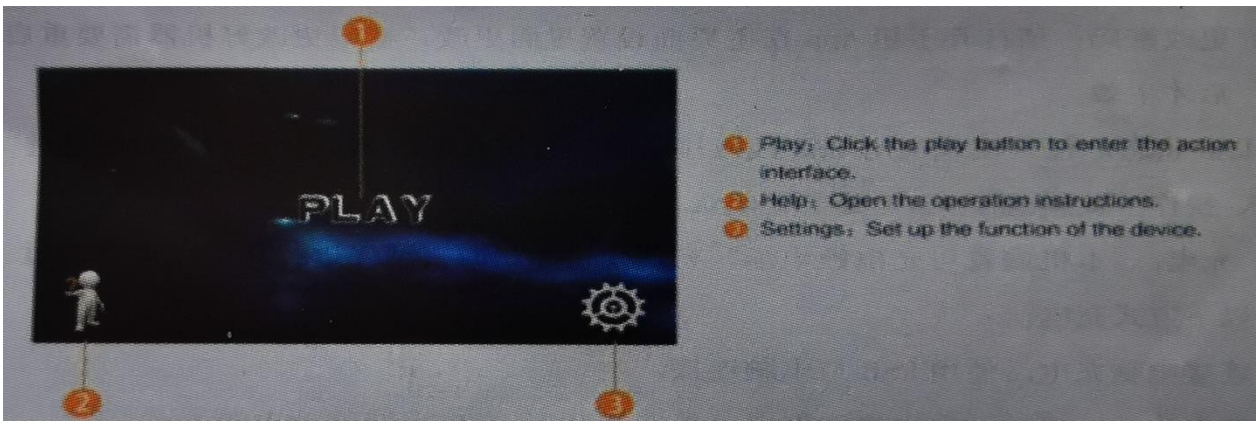

3- Changer le mot de passe : Ouvrez l'application pour modifier le mot de passe. Le nouveau mot de passe sera effectif après le redémarrage de l'appareil.

- Mode USB : Connectez-vous à l'ordinateur puis passez en mode USB à chaque fois que vous le souhaitez, vous pouvez ainsi effectuer n'importe quelle opération sur le disque dur, le wifi est désactivé sous ce mode.
- Chargement : Batterie Li-poly intégrée, si c'est votre première utilisation de l'appareil, rechargez d'abord (via l'ordinateur, l'adaptateur et la banque d'alimentation).
- Rechargement par connexion à l'ordinateur avec un câble USB :
- La lumière rouge clignote lentement lors de la charge, la lumière rouge reste brillante après la charge complète. (Vous pouvez charger plus de 30 minutes pour vous assurer que la charge est complète à 100%).
- Enregistrement et charge en même temps : chargeur USB 5V ou banque d'énergie connecté, mise en marche automatique, fonctionnement identique à la pression en marche, dans cette situation, ne sera pas éteint sans carte SD.

Réglage de l'heure

Quand l'appareil est connecté au WIFI, l'heure est automatiquement mise à jour sur le téléphone, si vous ne voulez pas afficher l'heure, veuillez l'éteindre dans les paramètres de l'APP

ATTENTION

1- **Assurez-vous que la carte SD est insérée, si aucune carte, le dispositif ne peut pas fonctionner (WIFI activé, peut fonctionner via l'application mobile)**

2- **Veuillez garder la lentille à une distance de 50 cm ou plus dans un environnement non entièrement éclairé. Vous pourrez ainsi obtenir des images correctes, aux couleurs naturelles, claires et stables.**

Connection à l'ordinateur :

L'appareil peut être connecté à l'ordinateur sous n'importe quel mode, comme en marche/arrêt, en veille, et l'appareil peut être utilisé comme un flash USB pour copier, coller, supprimer et formater des fichiers

Connectez le dispositif au port USB de l'ordinateur, la lumière rouge sera durablement brillante lorsque l'ordinateur identifiera le dispositif. Vous pouvez effectuer la transmission de données lorsque la lumière rouge clignote lentement avec le signe du disque amovible.

Notes

1- Une fois que l'appareil est connecté à l'ordinateur, si l'ordinateur ne le reconnaît pas ou que le disque amovible n'est pas éjecté au bout de 30 secondes, réinitialisez-le et insérez à nouveau la carte SD.

2- Nous recommandons l'utilisation d'un lecteur de carte pour lire la vidéo et la « jouer », la transmission ne peut pas rattraper le retard et conduire à la lecture n'est pas fluide en raison des données est trop grande si vous utilisez un câble USB

Paramètres utiles

Paramètres	Détails
Format vidéo	AVI
Code d'encodage vidéo	M-Jpeg
Résolution	1920x1080p
Image par seconde	30fps
Proportion	16:9
Résolution de l'image	4023x3024
Format de l'image	JPG
Type de Batterie	Batterie Lithium/ polymère Grande capacité
Capacité de la batterie	450mAh
Durée de vie	180minutes
Voltage	DC-5V
Carte Mémoire	Maximum 64GB
Vitesse de transfert des fichiers	USB 2.0
Port	USB 8pin
Système exploitation	Windows 2000/XP/VISTA/2003/W10 ; Mac ; Linux
Logiciel	Système par défaut ou logiciel de lecture de fichier

Note : Après utilisation, veuillez recharger à chaque fois, environ 2 à 3 heures à pleine charge, veuillez recharger 30 minutes de plus pour vous assurer que la batterie est pleine d'utilisation.
Ce produit est un vrai DV HD, donc la consommation d'énergie est plus importante que la normale, lorsque l'appareil est utilisé, il peut devenir un peu chaud, ne vous inquiétez pas ! Tous les appareils sont soumis à un test de vieillissement à long terme et la qualité est garantie avant l'expédition.
Questions à traiter
Utilisation prévue : Veuillez respecter strictement toutes les lois applicables lorsque vous utilisez votre Smart Charger.
Le produit ne doit pas être utilisé à des fins illégales.
Température de fonctionnement : veuillez utiliser le produit à des températures naturelles, ne l'utilisez pas à des températures extrêmes que le corps humain ne peut pas supporter.
Humidité de travail : Veuillez ne pas placer le produit dans un environnement de travail trop humide ou trop mouillé. Le produit n'est pas étanche et peut cesser de fonctionner correctement lorsqu'il est mouillé (par exemple, en cas de pluie ou de déversement).
Éclairage de prise de vue : Veuillez éviter d'utiliser l'appareil sous une lumière extrême telle que des projecteurs puissants ou un éclairage direct afin d'éviter d'endommager l'objectif.
Nettoyage : évitez d'utiliser l'appareil dans un environnement trop poussiéreux, afin de protéger l'objectif et les autres composants contre les dommages.