MODE D'EMPLOI LUNETTES CAMÉRA SPORT EMBARQUÉE MASQUE DE SKI HD 720P NOIR

RÉF. : Y-lcs1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI LUNETTES CAMÉRA SPORT EMBARQUÉE MASQUE DE SKI HD 720P NOIR

RÉF. : Y-lcs1


Sommaire :

Présentation de vos lunettes caméra.....3

Instructions d'utilisation de vos lunettes.....4

Réinitialisation des Lunettes (RESET).....6

Présentation de vos lunettes caméra

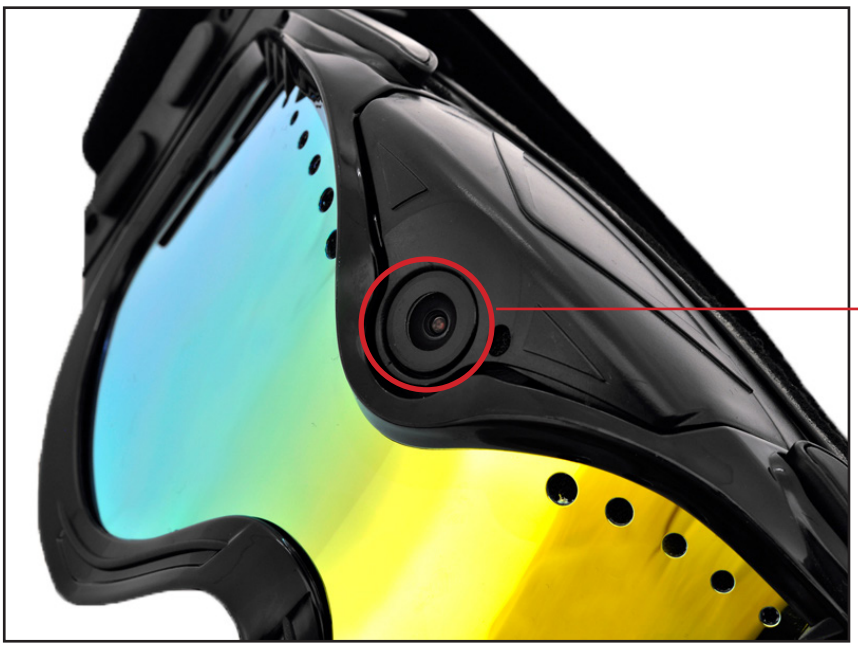





II - INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOS LUNETTES

A - Première utilisation de vos lunettes

Lors de la première utilisation de vos lunettes, il vous faut les mettre en charge durant 5 heures d'affilé sur une prise secteur avec le câble USB et le chargeur secteur fourni dans le pack. Ne tentez pas d'allumer vos lunettes. Lors de vos prochaines charges, 4 à 5 heures (Maximum) seront suffisantes pour obtenir une autonomie de batterie à 100%.

Enfin, avant d'effectuer vos premières manipulations avec vos lunettes, assurez-vous d'insérer une carte Micro SD dans celle-ci si vous avez opté pour un modèle sans mémoire. Si vous avez optez pour un modèle avec une capacité de mémoire, la carte Micro SD sera pré-installée par nos équipes d'expédition.

Le port Micro SD de vos lunettes se trouvent sur le côté droit de celle-ci à côté du port pour le câble USB. Il suffit d'ouvrir la petite trappe qui protège les deux ports.

B - Allumer/Éteindre les lunettes.

Appuyez sur le bouton ON/OFF des lunettes pendant quelques secondes. La lumière témoin situé à l'intérieur du masque, en haut au centre, s'allume et commence automatiquement un enregistrement vidéo.
Pour stopper cet enregistrement appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF.

Pour éteindre les lunettes, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant environ 5 à 7 secondes. La LED témoin s'éteint. Les lunettes sont maintenant éteintes.

C - Mode vidéo

Assurez-vous d'avoir inséré une carte Micro SD dans l'emplacement prévu avant d'allumer vos lunettes. Si vous avez commandé un modèle avec mémoire, la carte Micro SD est déjà insérée par notre service expédition.

Ensuite allumez votre paire de lunettes. Dès l'allumage de celles-ci, elles commencent à réaliser un film. Pour stopper cet enregistrement appuyez sur le bouton ON/OFF une fois. La LED de contrôle situé à l'intérieur des lunettes revient fixe. Si vous ne stoppez pas la vidéo, votre paire de lunette réalisera des séquences vidéos de 10 minutes.

Pour commencer un nouvel enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton ON/OFF durant deux à trois secondes. La LED de contrôle clignote. Les lunettes réalisent des séquences vidéo de 20 minutes d'enregistrement pour éviter toute perte de données si la batterie se stoppe inopinément. Tous vos enregistrements seront sauvegardés sur la carte Micro SD insérée préalablement.

Pour stopper un enregistrement, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON / OFF. L'enregistrement se stoppe, la LED de contrôle revient fixe. Votre enregistrement est donc sauvegardé sur la carte Micro SD.

C - Mode photo

Lorsque vos lunettes sont allumées et que la LED de contrôle est fixe, appuyez une fois sur le bouton MODE. La LED de contrôle change de couleur.

Vous venez de passer en mode photo. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF une fois. La LED clignote une fois et revient fixe. Vous venez de prendre une photo. Vous pouvez prendre ainsi autant de photo que vous désirez. Elles seront sauvegardées sur la carte Micro SD préalablement insérée dans les lunettes.

D - Mode Enregistrement sonore

Pour déclencher un enregistrement sonore, allumez vos lunettes, stoppez le premier enregistrement vidéo automatique. Une fois que la LED est fixe, appuyez deux fois sur le bouton MODE. La LED va changer de couleur et se mettre à clignoter. Vous réalisez un enregistrements sonore.

Pour stopper cet enregistrement, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. La LED revient alors fixe et votre capture sonore est sauvegardée sur la carte Mémoire.

En appuyant une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF vous déclencherez une nouvelle fois un enregistrement sonore.

E - Stockage et récupération des données (Photos, vidéos, enregistrements sonores)

Une fois vos enregistrements terminés, munissez vous du câble USB. Reliez votre paire de lunettes à votre ordinateur avec ce câble. Votre ordinateur va reconnaître automatiquement la carte Micro SD insérée dans les lunettes. Rendez vous dans le poste de travail de votre ordinateur. Ouvrez le disque amovible correspondant à cette carte Micro SD et ensuite dans le dossier DCIM vous retrouverez vos vidéos et photos.

Pour la lecture de vos vidéos sur votre ordinateur, nous vous conseillons de couper / coller vos fichiers sur votre ordinateur et d'utiliser le lecteur VLC. Celui est disponible en téléchargement gratuit sur Internet et dispose des codecs nécessaire à la lecture de fichiers AVI.

SI vous désirez revoir vos photo et vidéo sur votre téléviseur via le câble RCA fourni, il vous faudra allumer vos lunettes, stoppez le premier enregistrement automatique et ensuite appuyez trois fois sur le bouton MODE.

Pour choisir le fichier que vous désirez revoir, appuyer sur le bouton ON/OFF. Puis pour lancer et stopper la lecture, appuyez sur le bouton MODE.

F - Réinitialisation des lunettes (RESET)

Si vos lunettes caméra rencontrent un soucis technique lors d'un enregistrement vidéo ou lors d'une prise de photo, il vous sera nécessaire de les réinitialiser. Cette réinitialisation ne vous fera perdre aucune données vidéo ou photo.

Pour se faire, il vous suffit de vous munir d'un trombone ou d'une aiguille à coudre par exemple, et d'appuyer sur le tout petit bouton situé tout près du port Micro SD et le port pour câble USB.

Une fois cette action réalisée, vos lunettes seront éteintes. Il vous sera nécessaire de les recharger pendant environ 2h30. Allumez ensuite vos lunettes et essayer de faire une vidéo ou une photo pour vérifier que vos lunettes soit à nouveau opérationnelles.

G - Réglages de l'heure et de la date de vos photos, vidéo

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos, il vous suffit de procéder comme suit :

- Rendez vous sur un **ordinateur**, puis créer un fichier **texte** avec le bloc note de Windows. Pour créer ce fichier, réalisez un **clic droit sur votre bureau, puis nouveau > document texte**.

- Nommez ce fichier **TIME**. Ouvrez ce fichier. Entrez les valeurs de date et heure comme suit :

2014-01-23 18:55:00

Le format de la date est **ANNEE.MOIS.JOUR**.

- Entrez les valeurs souhaitées. N'oubliez pas les **tirets (-) de séparation pour la date**, les **deux points pour l'heure et l'espace entre la date et l'heure**.

- Dans notre exemple ci-dessus, la date indiquée est : **23 janvier 2014 et l'heure : 18:55:00**

- Une fois les valeurs inscrites, enregistrez ce fichier en conservant son nom TIME.txt

Attention txt est l'extension du fichier. Elle ne doit pas être présente dans le titre (TIME.txt. txt n'est pas correcte par exemple).

- Ensuite connectez vos lunettes caméra à votre ordinateur. Copiez collez le fichier TIME.txt à la racine du disque amovible qui représente la carte Micro SD de vos lunettes.
La racine correspond à l'emplacement à coté du fichier DCIM (Il ne faut pas mettre le fichier DANS le dossier MAIS à côté de celui-ci).

- Une fois le fichier copié correctement, déconnectez vos lunettes. Allumez les puis patientez quelques secondes. Éteignez vos lunettes puis une nouvelle fois allumez vos lunettes caméra.

- Enfin réalisez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure s'est déroulé correctement.