MODE D'EMPLOI MASQUE DE PLONGÉE CAMERA

REF : Y-mpc



Adresse de retour: YONIS DISTRIBUTION BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31


RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI MASQUE DE PLONGÉE CAMERA

Installation :

1° Dévissez la vis du masque caméra puis chargez la batterie 5-6 heures en branchant le câble USB fourni directement sur votre ordinateur ou par l'intermédiaire de l'adaptateur prise secteur.
2° Installez la sangle puis réglez la à votre aise.
Voici un schéma indiquant comment positionner la sangle correctement :

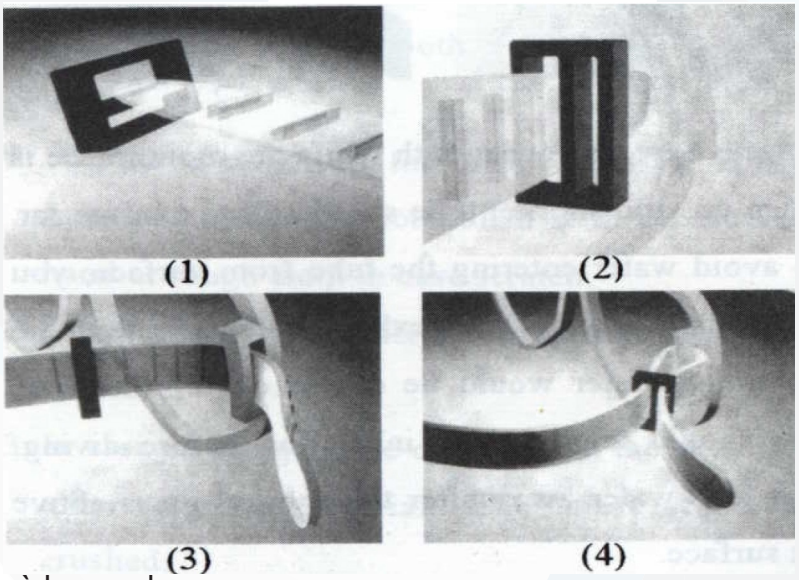

3° Clipsez le tuba à la sangle

Préparation :

1° Vérifiez que la vis d'étanchéité est bien revissé (sans trop forcer non plus) et que les joints d'étanchéité sont correctement positionnés.
2° Enfilez les bagues magnétiques fournies, une dans chaque main.
3° Installez le masque à votre aise et videz l'air en inspirant par le nez.
4° Installez le tuba.
5° Lancez-vous à l'eau !!!

Utilisation :



1° ON : Approchez la bague magnétique pendant 2 secondes de l'icône ON/OFF, le masque vibre pendant 3 sec pour indiquer qu'il est bien allumé et en attente.
2° OFF : Approchez la bague magnétique pendant 2 secondes de l'icône ON/OFF, le masque vibre pour indiquer qu'il est bien éteint.
Batterie faible : Le masque vibre longtemps 2 fois puis s'éteint.

1 MODE VIDÉO

1° Quand le masque est allumé et en attente.
2° Approchez la bague magnétique de l'icône Photo/Caméra pendant 3 secondes, le masque vibre 2 fois, une vidéo est en cours.
3° Approchez la bague magnétique de l'icône Photo/Caméra pendant 3 secondes, le masque vibre 2 fois, la vidéo est sauvegardée.

2 MODE PHOTO

Prendre une photo : Quand le masque est allumé et en attente, approchez la bague magnétique de l'icône Photo/Caméra 1 seconde, le masque vibre un court instant, *une photo a été prise.*

3 TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

1° Branchez le masque caméra à votre ordinateur grâce au câble usb fourni, le masque vibre une fois, une fenêtre s'ouvre dans «ordinateur», «poste de travail» ou «finder» suivant votre système d'exploitation.
2° Vous pouvez désormais récupérer et lire vos vidéos et photos de la même façon qu'avec une clé USB, en les transférant sur votre ordinateur.
3° Vous avez besoin des codec divx pour lire les vidéos .avi , ou du lecteur de vidéo VLC player, qui est téléchargeable gratuitement sur internet.

Régler l'heure :

Vous trouverez ci-dessous, une procédure pour changer la date et l'heure de vos vidéos.

La date et l'heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, créez sur votre PC un fichier au format texte (avec le bloc note) un fichier nommé «tag.txt».

1° Dans ce fichier, faîtes un copié/collé des lignes suivantes :

[date]

2010/01/25

19:30:00

Attention, notez qu'il y a un espace à la fin de chaque ligne !!!

2° Remplacez les valeurs ci-dessus par la date et l'heure actuelles.
Le format de la date est «année» / «mois» / «jour»
Pour l'heure, c'est «heure» : «minutes» : «secondes»
3° Enregistrez et fermez le fichier.
4° Connectez la caméra au PC par sa prise USB, et copiez le fichier «tag.txt» à la racine du «Disque amovible» représentant la carte microSD de la caméra sous l'explorateur Windows.
5° Débranchez le câble USB de la caméra, éteignez la caméra, rallumez la, puis rééteignez la caméra.

La caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer. Faire une vidéo d'essai, et vérifiez que la date et l'heure sont maintenant correctes.