MODE D'EMPLOI

Y-10272



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Masseur Tête Corps Appareil de Massage Électrique Micro USB Silencieux Bleu

Table des matières

Informations sur le produit 2

1. Paramètres principaux 2
2. Caractéristiques techniques 2
3. Utilisation efficace 2

Champ d'application : 2

Structure du produit 3

Caractéristiques de base du produit 3

Mode d'emploi 3

1. Parties du massage 3
2. Mode d'emploi 4

1) Allumer la machine 4
2) Massage 4

3. Instructions de chargement 4

Nettoyage et entretien 4

Remarques 5

Dépannage 5

Informations sur le produit

1. Paramètres principaux

Tension nominale	DC 5V
Alimentation électrique	5W
Poids du produit	370g
Entrée de l'adaptateur d'alimentation	100v-240v-50Hz / 60Hz
Spécifications du produit	103 * 103 * 139mm
Type de batterie	batterie lithium-ion à haute capacité

2. Caractéristiques techniques

Manipulation de massage	pétrissage shiatsu
Parties à masser	tête, cou, front, visage et autres parties molles
Caractéristiques principales	nouveau pétrissage, multi-mode, charge complète, portable sans fil, ultra-silencieux, tête de massage
Mode de contrôle	commande intelligente à une touche et à plusieurs types


3. Utilisation efficace

L'outil de pétrissage a une action de massage de la médecine traditionnelle chinoise par le biais d'un massage de pétrissage à pression simulée, comme l'ouverture, la fermeture, la poussée, la traction, le frottement, la saisie et autres, pour un massage précis des points méridiens de la tête et d'autres parties par le biais de la tête de massage, peut favoriser la circulation sanguine, améliorer les problèmes de cuir chevelu, par le biais des méridiens, des démangeaisons antipelliculaires, soulager les maux de tête, améliorer le sommeil, fournir une nouvelle expérience très confortable du massage méridien.


Champ d'application :

Il a une santé significative et améliore le rôle pour les maux de tête, les étourdissements, la perte de cheveux, la mauvaise qualité des cheveux, l'impassibilité des méridiens de la tête, souvent la fatigue, le mauvais sommeil et d'autres.


Structure du produit

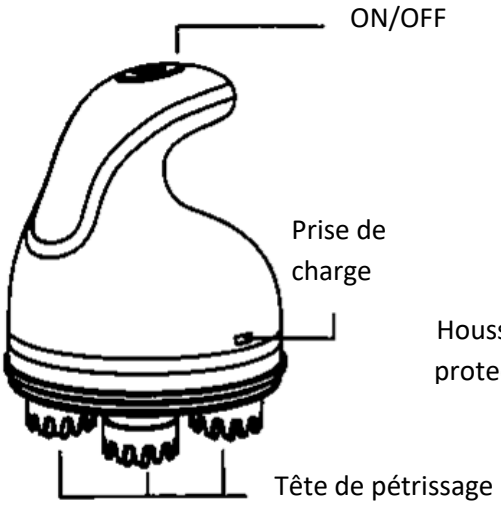

Vue Générale

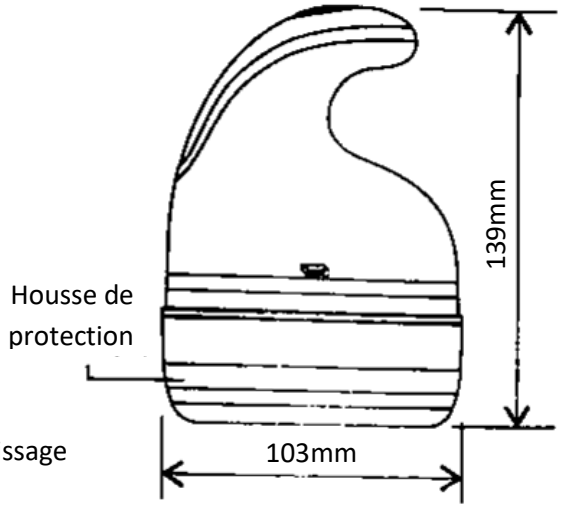


Vue de côté

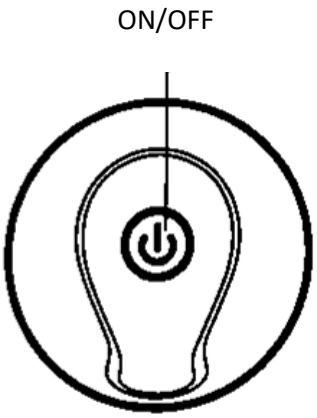

Vue de dessus

Caractéristiques de base du produit

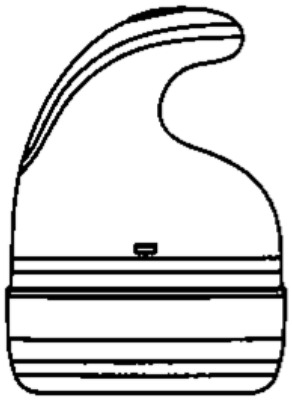

Corps




Câble USB

Mode d'emploi

1. Parties du massage



3) Massage de la tête

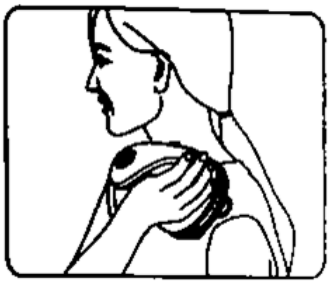

4) Massage des épaules et du cou



2) Massage du visage



1) Massage du front

2. Mode d'emploi

1) Allumer la machine

Tenez le produit à la main, il démarrera si vous appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus, il s'agira d'un interrupteur à faible vitesse de rotation ;

Si vous appuyez une deuxième fois sur le bouton d'alimentation, il s'agit d'un interrupteur à vitesse rapide, et si vous appuyez une troisième fois sur le bouton d'alimentation, il s'agit d'un interrupteur à vitesse inversée ; si vous appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, il s'agit d'un interrupteur d'arrêt.

2) Massage

Placez la tête de massage sur les parties du corps à masser, vous pouvez choisir entre le massage par pétrissage rotatif et le massage par pétrissage inversé.

3. Instructions de chargement

1. Branchez la petite prise du câble de chargement dans la fiche de chargement du produit et la prise USB dans l'adaptateur d'alimentation ;
2. Pendant la charge, le voyant d'alimentation clignote en rouge ; une fois la charge terminée, le voyant de la batterie est allumé ;
3. Le produit ne peut pas être mis en charge au démarrage. N'utilisez pas le produit pendant la charge ;
4. Le temps de charge optimal est de 2 à 3 heures.

Nettoyage et entretien

1. Ce produit est un produit électronique. Ne pas rincer le produit avec une solution de nettoyage ou de l'eau.
2. Veuillez nettoyer le produit et la tête de massage avec la brosse de nettoyage fournie par le fabricant d'origine après utilisation ;
3. Ne pas nettoyer le produit avec une maille d'acier, une brosse en cuivre, des objets durs, de l'essence et du kérosène, etc. ;
4. Veuillez le conserver dans une boîte de rangement et le placer dans un endroit sec et frais lorsque vous ne l'utilisez pas.

Remarques

Pour vous assurer de l'utilisation correcte du produit, veuillez lire les avis suivants :

1. N'utilisez pas le produit à haute température ;
2. N'utilisez pas le produit si une partie de la tête de massage est en contact avec des rougeurs et des inflammations, des congestions et d'autres symptômes, ou si une personne ne se rétablit pas après l'opération ;
3. Veuillez ne pas utiliser le produit si vous avez des troubles hémorragiques ;
4. Veuillez consulter le médecin avant d'acheter si vous êtes allergique aux produits en silicone ;
5. Veuillez consulter un médecin professionnel si vous êtes victime d'un accident vasculaire cérébral ou d'une dysartériotonie. Si vous ressentez un quelconque inconfort pendant le processus d'utilisation, veuillez arrêter immédiatement ;
6. N'utilisez pas le produit si vous buvez ou si vous avez un malaise ;
7. Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni par le fabricant d'origine, et faites attention à la sécurité électrique ;
8. Ce produit est conçu pour les soins de santé électroniques à domicile, à utiliser uniquement à titre personnel ou non professionnel ;
9. Ne pas charger dans un environnement excessivement humide ;
10. Ne pas permettre aux enfants d'utiliser directement le produit ;
11. Il est recommandé que le temps de chaque utilisation ne dépasse pas 15 minutes, veuillez redémarrer après 2 minutes si vous devez continuer à utiliser, afin de mieux prolonger la durée de vie du produit.

Dépannage

Problème	Analyse des raisons	Méthode de traitement
Impossible de démarrer	Problème d'alimentation de la batterie ou non	Essayer de charger
L'intensité du massage est réduite	Que la batterie soit faible ou non	Essayez de charger
Il y a un bourdonnement au démarrage	C'est un son normal produit par un moteur	Il n'est pas nécessaire de le manipuler.