MODE D'EMPLOI

Y-11096



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Micro Caméra Espion IP Wifi Compatible iOS Android 1080p Vision Nocturne

Table des matières

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APP....2
Configuration de la caméra :....3
Ajout d'une nouvelle caméra en ligne (MODE IP) :....7
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES....8

Ce manuel décrit comment utiliser cette caméra Wi-Fi et installer le logiciel fourni. Assurez-vous que vous avez bien lu et en a compris le contenu avant d'utiliser la caméra.

Pour commencer, vous devez avoir :

1. Un routeur sans fil, son nom de réseau et un mot de passe si nécessaire. (REMARQUE : Le routeur n'accepte que 2,4 GHz. Utilisez des chiffres et des lettres lors de la création du nom et du mot de passe du réseau).
2. Un appareil intelligent, tel qu'un Smart Phone ou une tablette Android (Android version 6.0 ou plus récente) ou un iPhone, iPad, ou iPod Touch (IOS version 8.0 ou plus récente).

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APP



LOOKCAM



QR Code

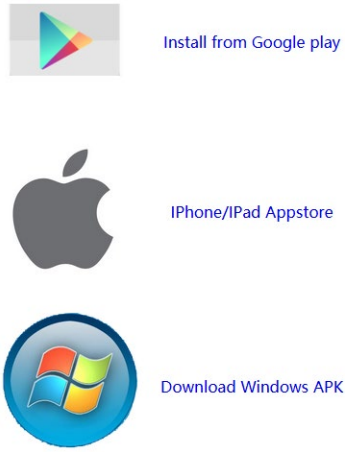


Image 1

Lien de l'APP : http://lookcam.wemlb.com:8800/lookcam_download.html

1. Scannez le QR code directement sur l'interface de téléchargement (image 1).
2. Sélectionnez et téléchargez le logiciel en fonction de votre système de téléphone portable.


Vous pouvez également télécharger l'application "LOOKCAM" à partir du Google Play Store (pour Android) ou de l'Apple Store (pour iOS). Ou ouvrez le lien pour télécharger l'APP


Configuration de la caméra :

Note : Avant de configurer, connectez l'appareil avec une alimentation (DC 5V IA/2A), et mettez la caméra sous tension.


Étape 1. Allumez la caméra, puis allez dans "Configuration" de votre appareil. Tapez sur "WI-FI" puis connectez le réseau de la même manière que l'UID de la caméra (qui est unique à chaque appareil), comme suit (mode AP)

***Attendez environ 3-5 minutes, s'il n'y a pas de hotspot WIFI, veuillez réinitialiser la caméra et attendre que la caméra redémarre. ***

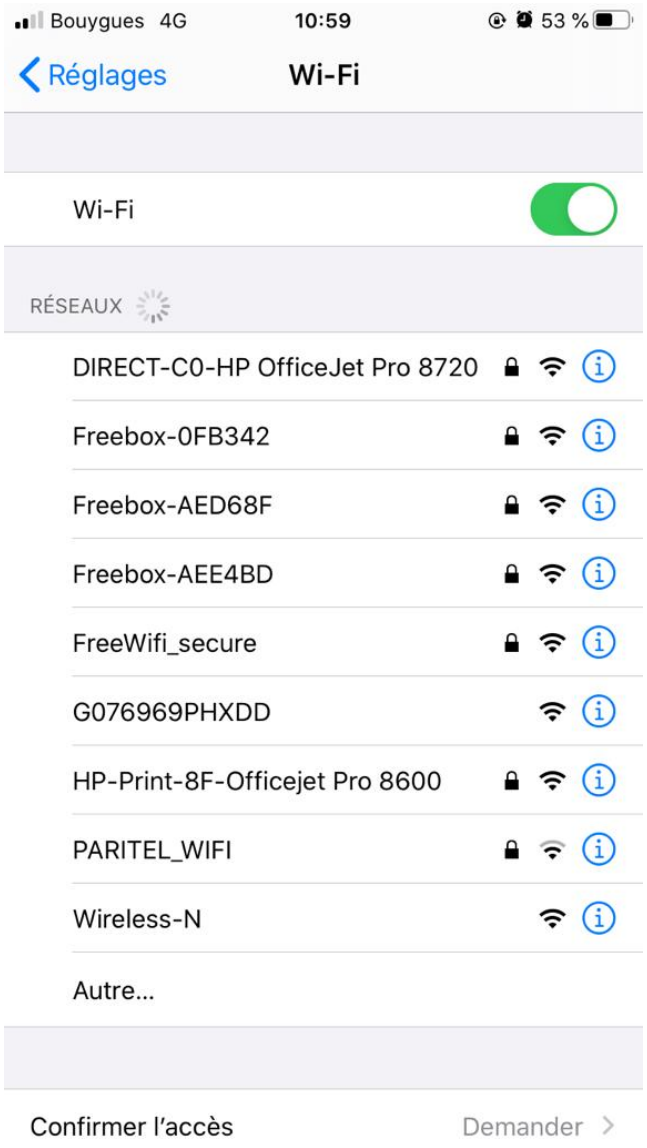

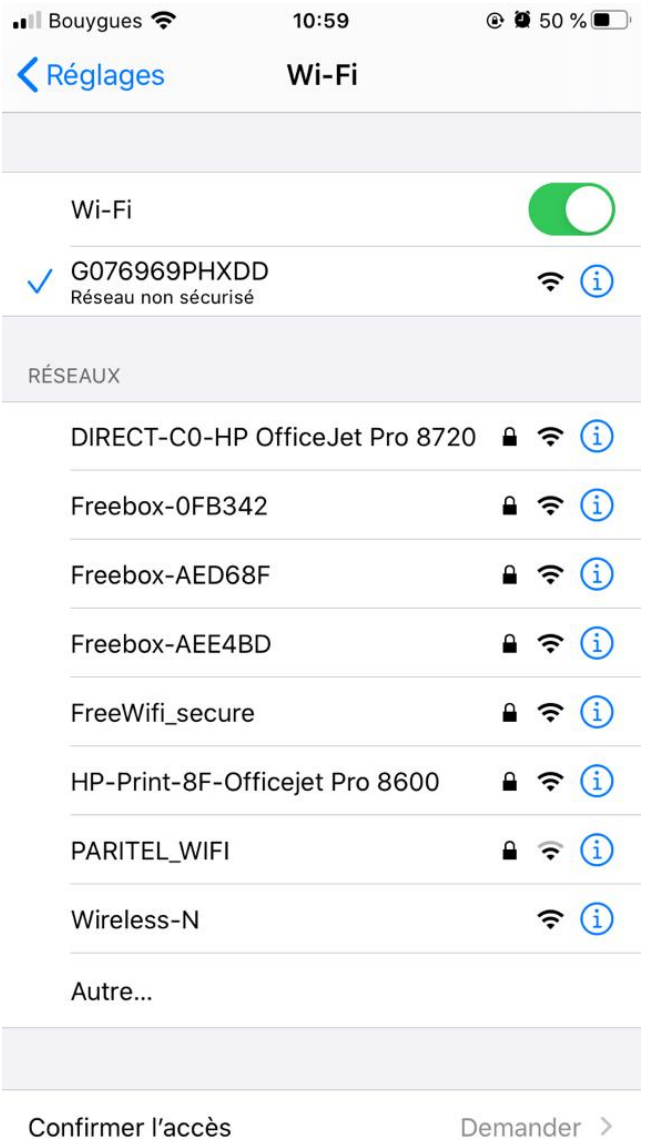

Étape 2. Ouvrez ensuite l'application (LOOKCAM). Vous pourriez découvrir que la caméra se trouve dans la liste des appareils, ce signal est l'UID de la machine qui est différent pour chaque machine. Cliquez sur l'UID pour voir la vidéo en direct comme indiqué ci-dessous : (MODE IP)

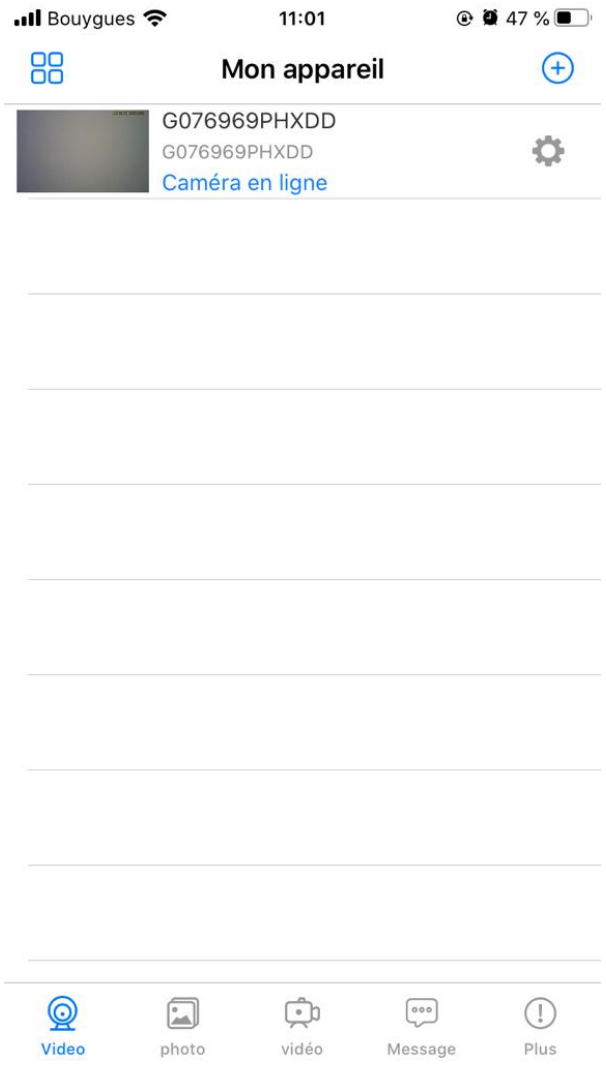





Luminosité	Contraste	Vision nocturne	Indicateur LED	Résolution	Haut-parleur
Microphone	Prise de vue	Enregistrement	Gauche/Droite	Haut/Bas	


Certains modèles sans haut-parleur, microphone ou LED IR

Au lancement de l'application, normalement celle-ci vous proposera de la connecter directement au routeur. Elle vous demandera également de paramétrer un mot de passe. Suivez les étapes pour configurer l'appareil

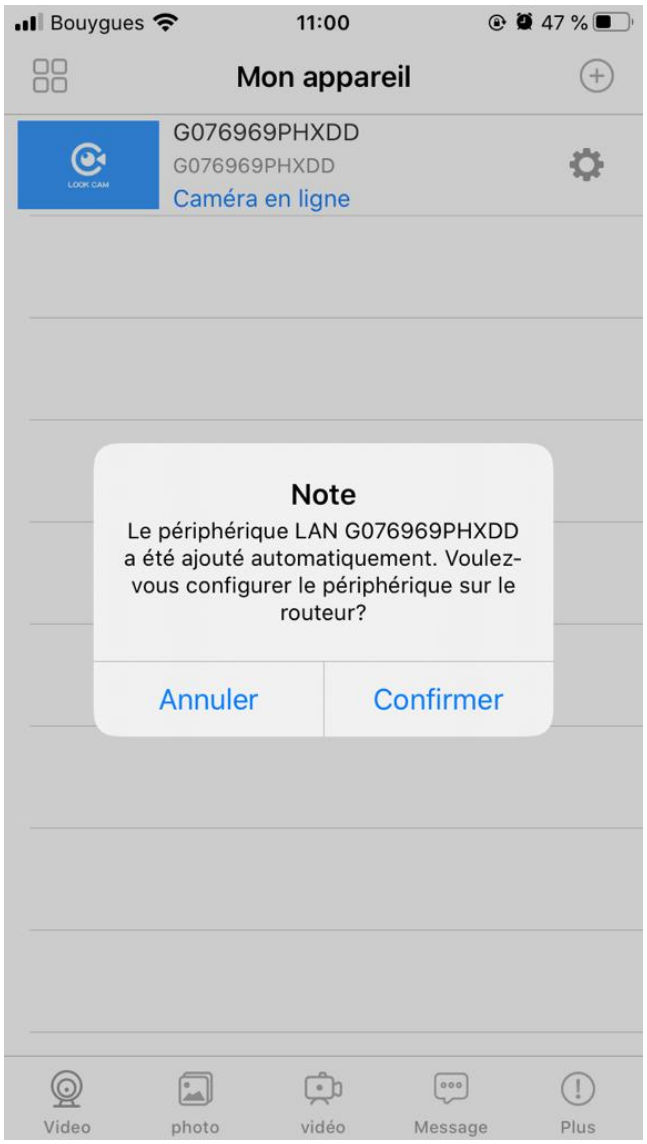

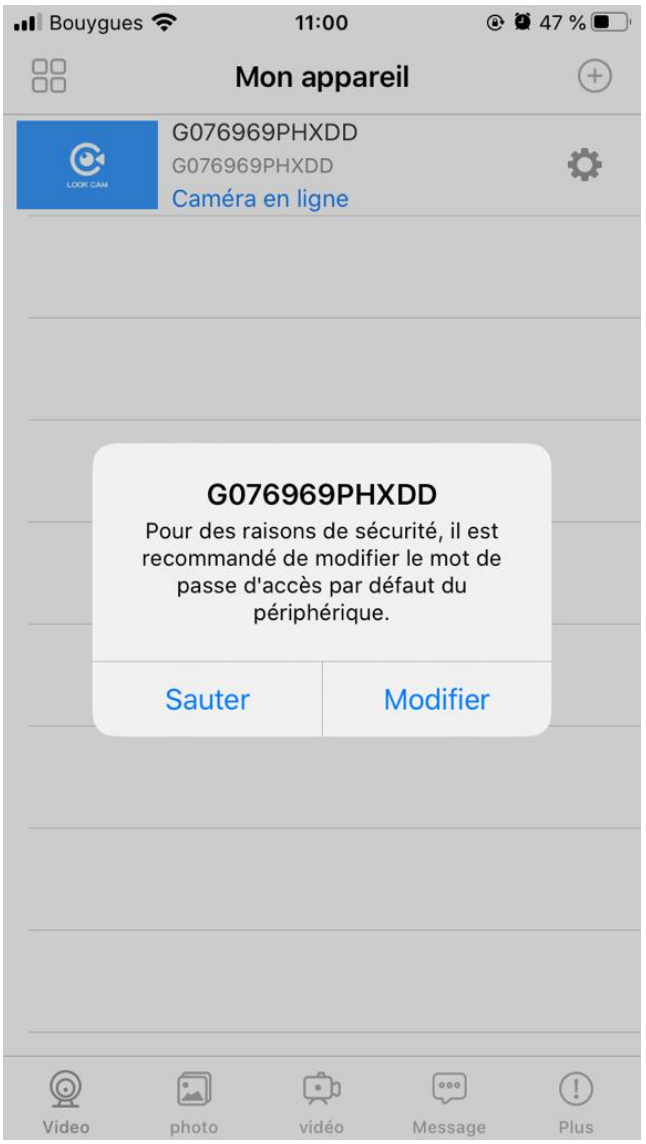


Étape 3. Après la mise en ligne de la caméra. Si l'application ne vous l'a pas directement proposé, sélectionnez l'icône en forme de Roue Crantée à droite de la caméra, choisissez "Device Setting", puis cliquez sur "Réglage WIFI".

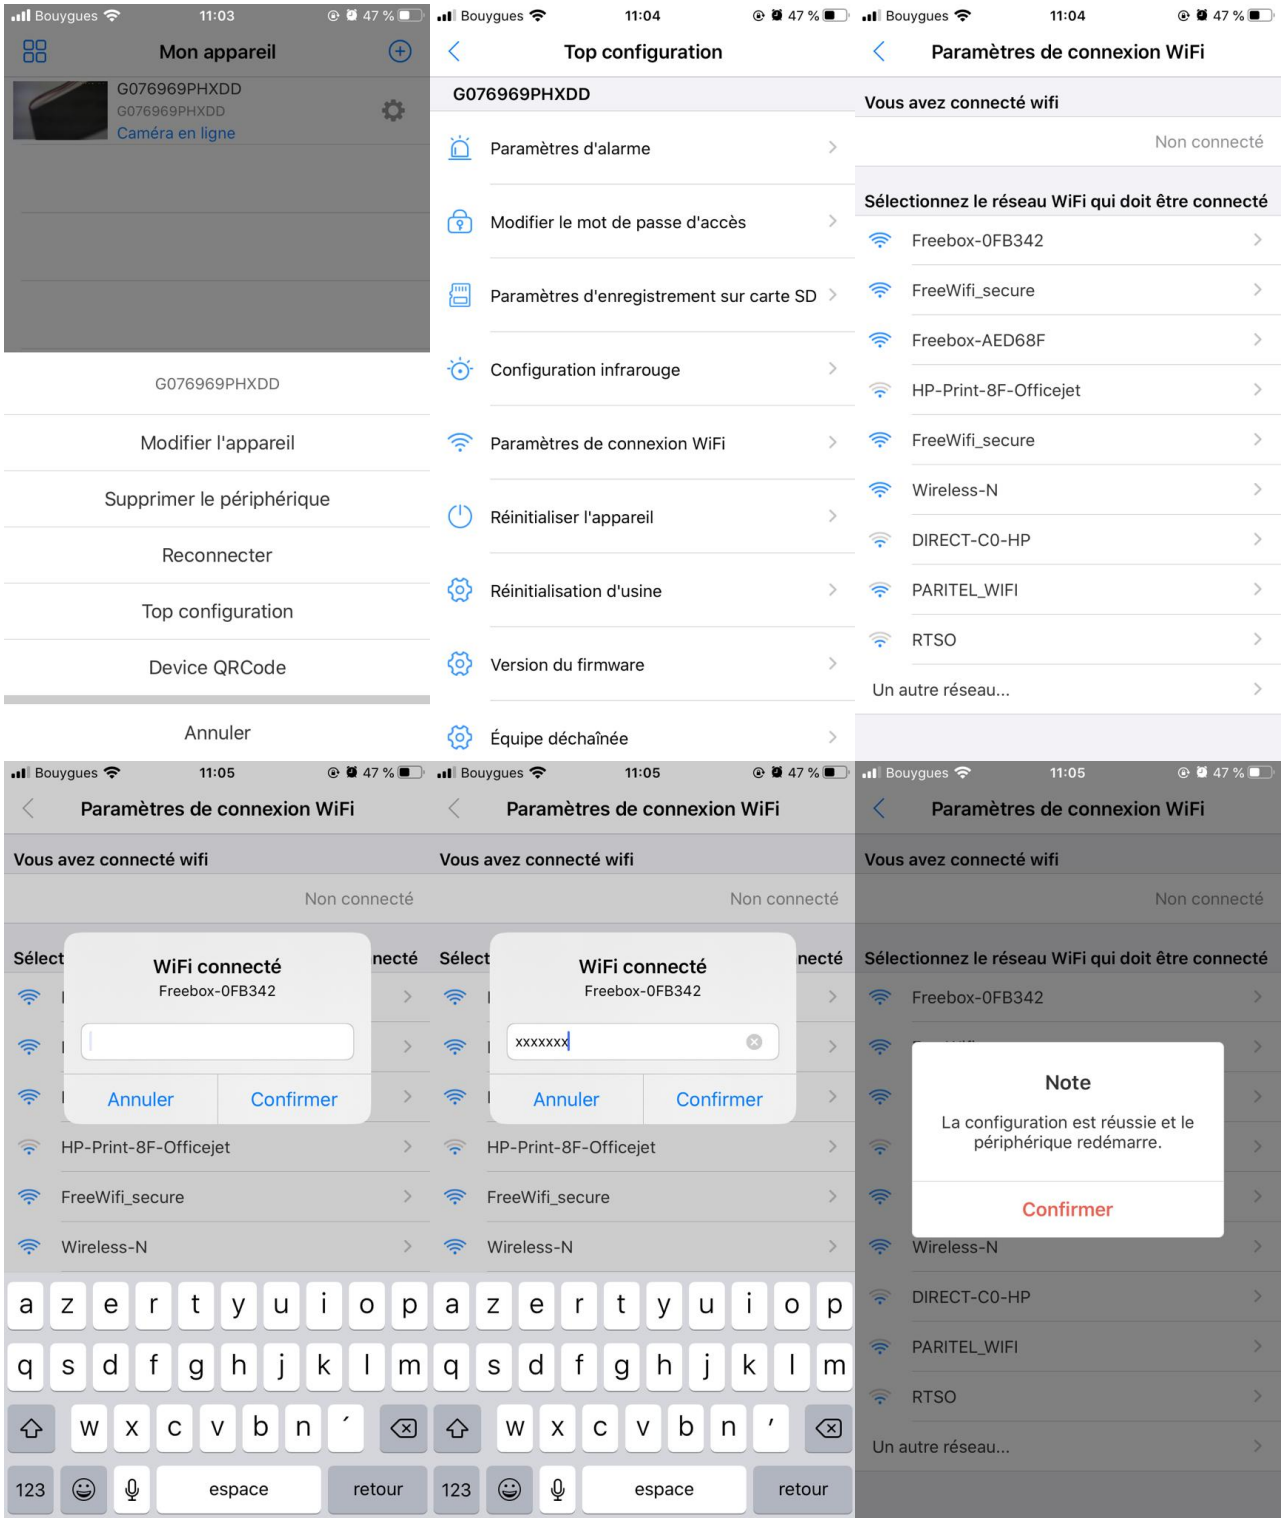


***Sélectionnez le signal WI-FI 2,4Ghz de votre domicile et entrez le bon mot de passe. Confirmez le mot de passe et connectez-vous, puis la caméra redémarrera (led rouge). Cela prend environ 2 à 5 minutes, puis la caméra s'affichera en ligne. ***

Ajout d'une nouvelle caméra en ligne (MODE IP) :

***Si la caméra est déjà connectée à un réseau (Mode IP), cliquez sur l'icône "⊕" pour ajouter la nouvelle caméra.

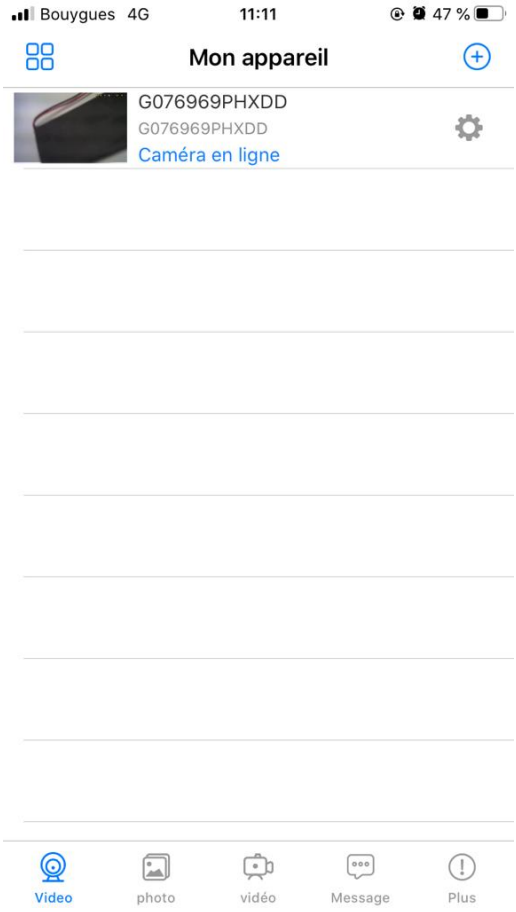

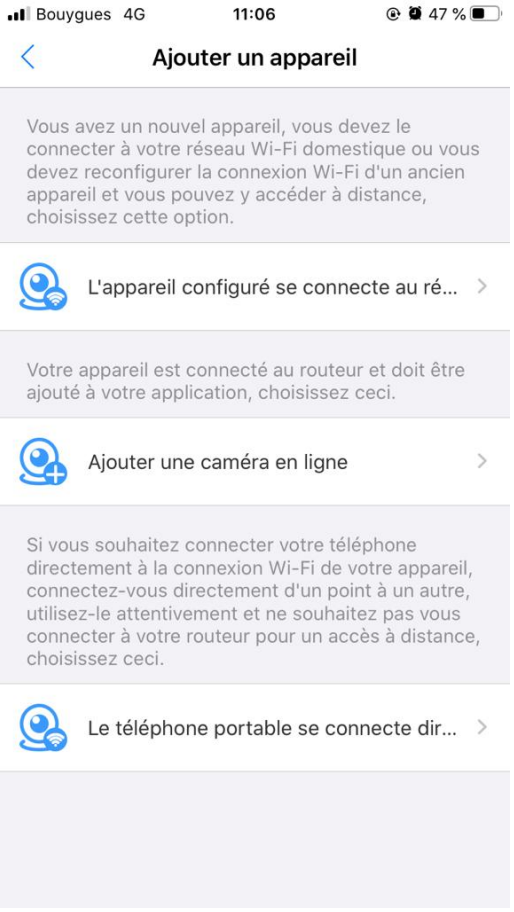



- Saisissez le numéro UID (vous pouvez également scanner le QR code de la caméra pour obtenir le numéro UID), puis saisissez le nouveau mot de passe s'il a été modifié.

- Le mot de passe par défaut est 123456. Si vous avez oublié le nouveau mot de passe, il vous suffit de réinitialiser la caméra.

- Cliquez sur "OK" pour ajouter la caméra à la liste des appareils

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle carte Micro SD est nécessaire pour l'enregistrement ? Pourquoi ne puis-je pas utiliser ma carte Micro SD pour l'enregistrement ?	La caméra prend en charge une carte Micro SD de 128 Go maximum. Veuillez utiliser une carte mémoire haute vitesse de classe 10 au format FAT. Vous devez formater la carte Micro SD avant de l'utiliser. Si la carte SD n'est pas reconnue lorsqu'elle est insérée dans la caméra, il suffit de la retirer et de la réinsérer.
Pourquoi la caméra ne peut-elle pas être utilisée en ligne ?	1. Manque de batterie. 2. Vérifiez si votre routeur fonctionne correctement ou non. 3. Faible signal Wi-Fi. 4. Mauvais mot de passe lors du paramétrage du Wi-Fi
Pourquoi la surveillance à distance ne se fait-elle pas facilement ?	Vous devez choisir une résolution adaptée à la vitesse de votre connexion Internet.
Pourquoi je ne peux pas enregistrer sur ma carte SD ?	La carte SD doit être formatée si c'est la première fois que vous l'utilisez.
Comment faire si j'ai oublié mon mot de passe ?	Appuyez sur la touche de réinitialisation pendant 10 secondes et rétablissez le réglage d'usine.