
MODE D'EMPLOI MICRO ESPION DICTAPHONE ENREGISTREUR VOCAL AUDIO PROFESSIONNEL STYLE PENDENTIF 8 GO WAV NOIR

Y-9572



Apparence et boutons :

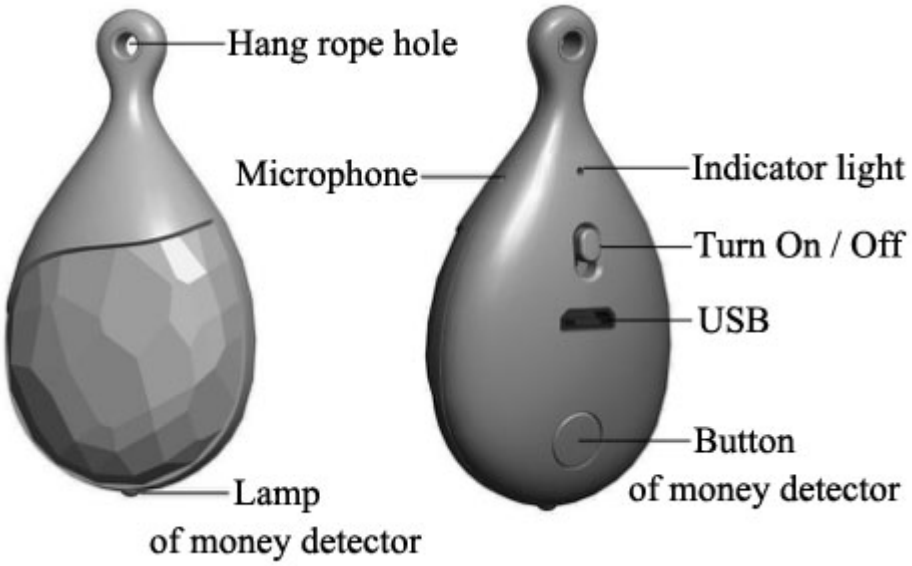

Opérations :

◆ Enregistrement à un bouton : poussez le bouton « Allumer / Éteindre » sur la position « ON », puis l'enregistreur commencera l'enregistrement activé par la voix (fonction VOX) sous le débit binaire d'enregistrement de 192 Kbps (le voyant lumineux passera du rouge au bleu avec clignotant). Après avoir allumé l'enregistreur, la lumière bleue clignotera 5 fois puis s'éteindra.

L'enregistreur sauvegardera automatiquement le fichier d'enregistrement après quatre heures d'enregistrement continu, puis commencera à enregistrer le fichier suivant.

◆ Arrêter l'enregistrement : pendant l'enregistrement, poussez le bouton « Allumer / Éteindre » sur la position « OFF », le voyant bleu s'éteint. Il arrêtera l'enregistrement et enregistrera automatiquement les fichiers d'enregistrement.

◆ Lecture : en état d'arrêt, connectez-le au PC pour la lecture.

Astuce : l'appareil doit d'abord être éteint, puis se connecter au PC pour vérifier les fichiers sur le disque amovible.

◆ Anti-contrefaçon (détection de faux argent) : appuyez sur le bouton du détecteur d'argent pour allumer la lampe.

◆ Réglage de l'heure : veuillez connecter l'enregistreur au PC et créer un fichier « txt » dans le dossier RECORD, puis l'enregistrer (le format et le contenu du fichier doivent inclure la date et l'heure.) Veuillez-vous assurer que « l'année » doit être composée de quatre chiffres et les autres de deux chiffres, comme 20170101103030 (cela signifie au 1er janvier 2017 à 10: 30'30 '').

◆ Chargement : veuillez connecter l'appareil au PC pour le charger. Lorsque l'indicateur devient rouge et continue de clignoter, cela signifie que l'enregistreur est en cours de charge. Lorsqu'il a terminé la charge, le voyant rouge cesse de clignoter et reste toujours lumineux. Il peut travailler continu environ 40 heures une fois qu'il est complètement chargé.

Remarque :
Si le voyant rouge clignote pendant l'enregistrement, cela signifie que la puissance n'est pas suffisante. Veuillez le connecter au PC ou au chargeur, il enregistrera et se chargera simultanément. Mais dans cet état, l'icône du disque amovible n'apparaîtrait pas sur le PC lors de la connexion.

Précautions :

Afin d'éviter les accidents, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant toute opération.

1. Veuillez ne pas placer l'enregistreur dans une situation à haute température, humide ou poussiéreuse.

2. Veuillez manipuler l'enregistreur avec soin, en évitant les fortes collisions ou les chutes.

3. Veuillez sauvegarder régulièrement les fichiers sur l'ordinateur pour éviter toute perte de données qui pourrait être causée par de mauvaises opérations ou une panne de la machine.

4. Nous ne sommes pas responsables des échecs d'enregistrements causés par des opérations incorrectes ou des dommages de l'enregistreur.

5. Lorsque l'appareil cesse de fonctionner ou que le voyant lumineux n'est pas normal, essayez d'appuyer sur le bouton « allumer / éteindre » à plusieurs reprises.

6. Veuillez ne pas démonter ou remplacer les pièces internes par vous-même. Veuillez sauvegarder les fichiers avant de les envoyer pour réparation. Nous ne sommes pas responsables de la perte d'informations causée par la maintenance.

7. Nous ne sommes pas responsables de l'enregistrement de l'utilisateur sans l'approbation d'autrui.

8. Nous nous efforçons de garantir l'intégrité du manuel, pour des raisons techniques et autres. Si le contenu ne correspond pas, veuillez utiliser l'enregistreur par défaut