
# MODE D'EMPLOI MICRO ESPION DISPOSITIF ÉCOUTE A DISTANCE AVEC ENREGISTREMENT NUMERIQUE SUR MICRO SD CHASSE NATURE PRISE ÉCOUTEURS NOIR

Y-10622



## Liste des principales pièces de votre produit

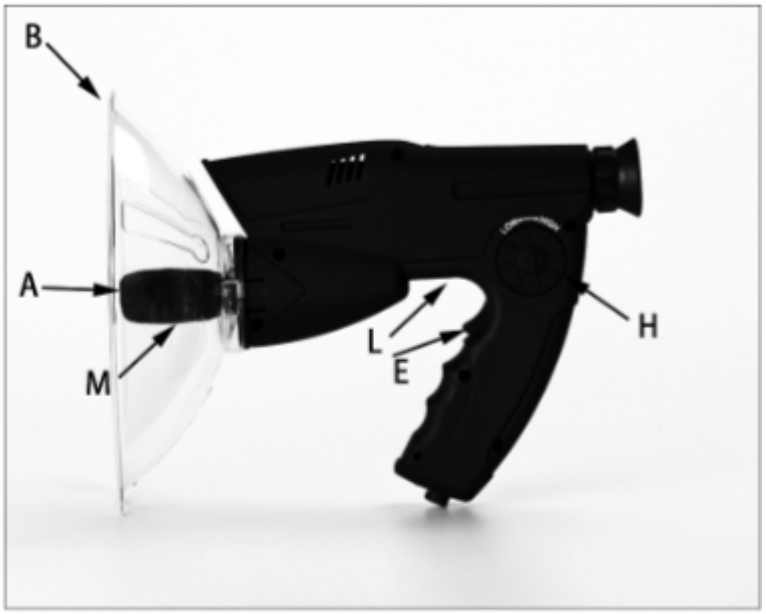


A : Un microphone

B : Antenne parabolique

C : Voyant d'enregistrement

D : Bague de mise au point du spectateur

E : Interrupteur marche / arrêt

F : Bouton d'enregistrement


G : Bouton de lecture

H : Contrôle de fréquence

I : Prise casque

J : Compartiment à piles

K : Casque Deluxe

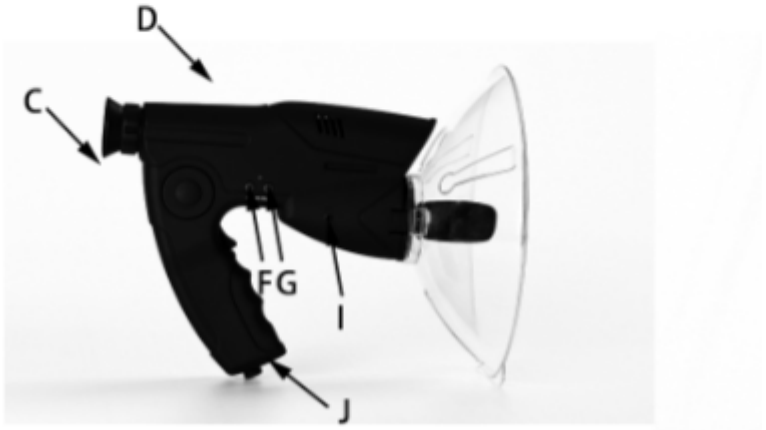





Attention !

Ne dirigez pas votre produit vers le soleil ou à proximité du soleil ! Des dommages instantanés et irréversibles peuvent inclure la cécité !
La surveillance d'un adulte est fortement recommandée lorsque des enfants utilisent cet appareil.

## Introduction :

Le produit est un appareil polyvalent pour lequel vous trouverez une variété d'utilisations.

Il est idéal pour étudier les oiseaux et la faune. Les puissantes optiques de visualisation rapprochent les sujets de 8 fois.

Le système de détection sonore est suffisamment puissant pour capter une conversation humaine à une distance de 100 mètres ou plus. Les chansons de dird faibles sont facilement détectées.

Les enregistrements peuvent être effectués sur la puce d'enregistrement numérique pour la lecture ou pour le transfert vers un magnétophone standard. Chaque temps d'enregistrement est de 30 secondes !

## Notez s'il vous plaît

Nous améliorons et mettons constamment à jour nos produits. Parfois, à la suite de ces améliorations, ce qui est visible sur l'emballage ou dans les instructions peut différer quelque peu en couleur et en contenu du produit à l'intérieur de l'emballage.

Attention !
Risque d'étouffement avec les petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Veuillez les tenir hors de porté

## Informations sur la batterie :

Cet appareil utilise une pile de 9 volts. Utilisez toujours une batterie neuve. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie. N'essayez pas de recharger une batterie non rechargeable. Ne démontez pas une batterie. Ne court-circuitez pas les bornes. Ne jetez pas la batterie au feu, elle pourrait exploser.



Languettes de verrouillage

## Assemblée


1) Retirez soigneusement les composants de la boîte.
2) L'antenne parabolique doit être orientée de manière que les deux supports soient en bas et le trou du spectateur en haut de l'antenne.
3) Le plat parabolique transparent est fixé à l'avant du produit en appuyant doucement sur les deux languettes à l'avant de l'appareil et en poussant le plat sur les deux languettes de verrouillage comme indiqué sur l'image 1.



Languettes de verouillage

## Insertion de la batterie

1) Cet appareil est alimenté par une pile alcaline de 9 volts.
2) À l'aide d'un tournevis cruciforme (+), desserrez la vis et ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie (voir l'image 2).
3) Insérez une nouvelle pile de 9 volts et enclenchez les bornes (+) et (-) sur le clip de la batterie de l'unité. N'essayez pas d'inverser les bornes, la batterie ne s'adaptera que dans un seul sens.
4) Fermez le couvercle du compartiment des piles et serrez la vis de fixation.
5) L'unité est maintenant prête à être utilisée.

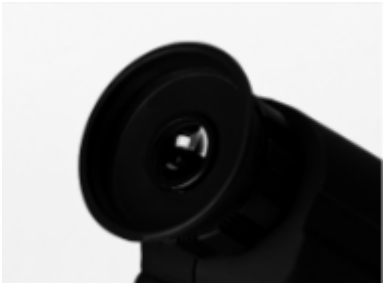

visualisation.

## Le visionneur

Le produit utilise un système optique sophistiqué à prisme de toit à 8 puissances. Voir l'image 3. L'objet apparaît 8 fois plus près que vu à l'œil nu. Regardez vers le sujet que vous souhaitez observer et tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que vous voyiez clairement.
Le spectateur est équipé d'un œilleton en caoutchouc rabattable. Lorsque cet œilleton est enroulé vers le bas, les porteurs de lunettes pourront voir toute la zone de

NE JAMAIS REGARDER LE SOLEIL À TRAVERS LE VISIONNEUR, DES DOMMAGES AUX YEUX POURRAIENT RÉSULTER.



Prise casque

## Utilisation de la fonction d'écoute :


1) Branchez le casque dans la prise casque.
2) Dirigez l'appareil vers le sujet souhaité.
3) Appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt. Vous entendrez désormais une incroyable richesse de sons amplifiés.




Contrôleur de fréquence

## Le contrôleur de fréquence :

Lorsque vous écoutez des sons amplifiés, vous remarquerez peut-être que les bruits de fond indésirables, tels que le grondement de la circulation, sont extrêmement forts.
Le contrôleur de fréquence peut réduire ces sons indésirables.
Pendant l'écoute, tournez simplement la molette du contrôleur de fréquence jusqu'à ce que vous obteniez la réduction de bruit souhaitée.

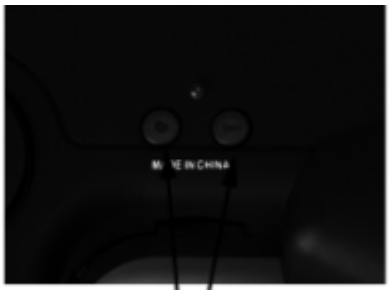

## Enregistrement sonore :

Votre produit est équipé d'une puce d'enregistrement numérique qui peut capturer environ 12/30 secondes de son.
Pour activer la fonction d'enregistrement, appuyez simplement sur le bouton RECORD sur le côté droit de l'appareil. Une lumière LED rouge reste allumée pendant l'enregistrement.
Pour entendre le son enregistré, appuyez sur le bouton PLAY. Le son sera entendu dans les écouteurs.
Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton RECORD, vous perdez tout son précédemment enregistré.



## Lire l'enregistrement :

Pour entendre le son enregistré, appuyez sur le bouton PLAY. Le son sera entendu via les écouteurs. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton PLAY, vous entendrez l'enregistrement suivant.

## Supprimer l'enregistrement :

Lors de la lecture d'un enregistrement, appuyez sur PLAY pendant plus de 3 secondes, l'enregistrement est supprimé.

## Configurez l'enregistrement sur un ordinateur ou un téléphone portable :

Retirez la carte TF de l'équipement après l'enregistrement. Insérez la carte dans la clé USB de l'ordinateur, ouvrez le Poste de travail, copiez l'enregistrement au format MP3 sur l'ordinateur.

Retirez la carte TF de l'équipement après l'enregistrement. Insérez la carte dans le téléphone portable, puis trouvez le fichier de l'enregistrement et partagez-le avec vos amis !