MODE D'EMPLOI

Y-215



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Micro espion GSM détection ouverture de porte et sonore

Table des matières

Vue du produit : 3
Allumer 4
Liaison APP et réglage de la fonction 5
Réglage de la commande 6
Commande pour réglage SMS....8

Important, veuillez faire attention :

1. Cette alarme de porte intelligente a été conçue pour la localisation et la communication de la maison et des actifs, notre société n'assume aucune responsabilité pour tout comportement violant la vie privée d'autres personnes.
2. En raison de facteurs externes, tous les appareils GSM ont une erreur de position, de sorte que la position fournie par cet appareil est uniquement à titre de référence.
3. Il peut y avoir des retards causés par les opérateurs de télécommunications dans certaines circonstances. Notre société n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité personnelle et des biens des utilisateurs

Caractéristiques principales :

- Réseau quadri-bande GSM, emplacement LBS
- Site Web/APP IOS/APP Android/SMS ; plusieurs ensembles et suivi
- Alarme d'ouverture/fermeture de porte
- Alarme de capteur vocal
- Alarme de capteur de vibration
- Surveillance vocale
- Alarme de batterie faible
- SIM changement d'alarme
- Veille de longue durée


Accessoires

- ✓ 1 * hôte principal
- ✓ 1 * boîte magnétique
- ✓ 1 * chargeur
- ✓ 1 * câble USB multifonction
- ✓ 1 * manuel d'utilisation
- ✓ 1 * velcro

Spécification

- ✓ Réseau GSM : 850/900/1800/1900MHz
- ✓ Norme GPRS : Classe 12, TCP/IP
- ✓ Température de fonctionnement : -20℃ ~ +70℃
- ✓ Humidité de travail : 5 % ~ 95 % HR
- ✓ Taille de l'hôte : 40 x 34 x 14 mm
- ✓ Poids de l'hôte : 27 g

Vue du produit :

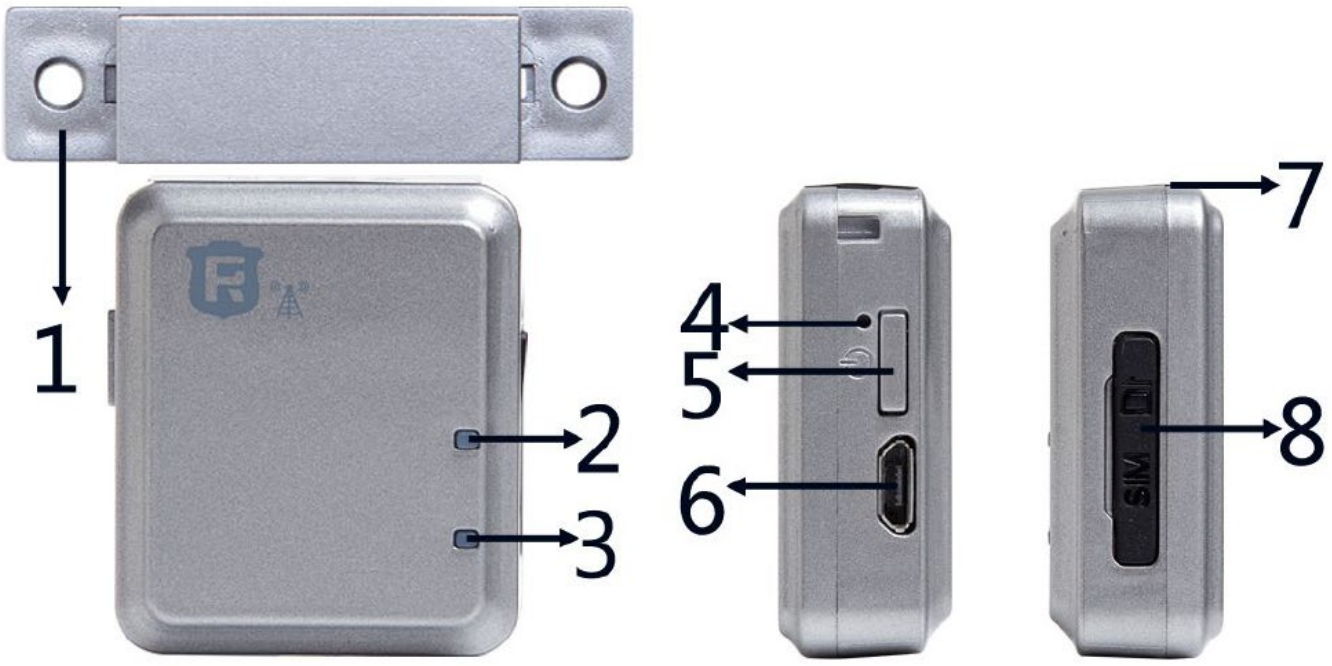

Article	Une fonction	Article	Une fonction
1	Bande magnétique	2	Voyant GSM
3	Voyant GSM	4	Trou de redémarrage
5	Touche marche / arrêt	6	Trou de chargeur USB
7	Microphone	8	Fente pour carte SIM

Préparez-vous au travail


Veuillez choisir une carte Micro-SIM basée sur le réseau GSM (identique à Iphone4) pour le produit. Et s'il vous plaît noter: une. Assurez-vous que le tracker est éteint avant d'insérer ou de retirer la micro-SIM.

Assurez-vous que le GPRS et l'identification de l'appelant ont été activés

Allumer

Appuyez sur le bouton d'alimentation 3S, lorsque l'indicateur clignote, cela signifie qu'il est sous tension, lorsque le voyant clignote rapidement, il indique que le réseau de recherche de tracker a réussi



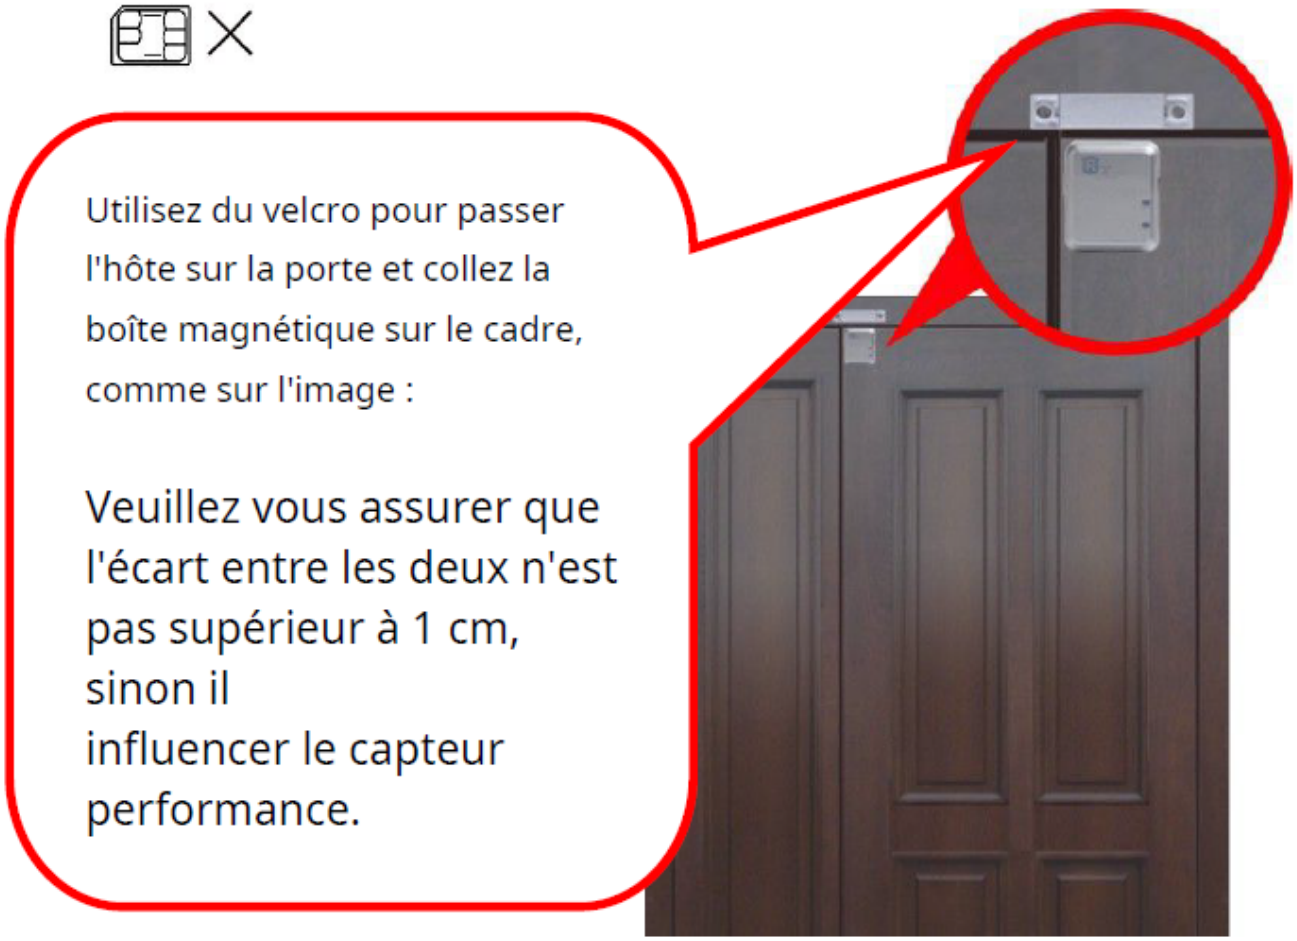

Liaison APP et réglage de la fonction

1. Scannez le code QR de la couverture du manuel d'utilisation pour installer l'application
2. Entrez le numéro d'identification et le mot de passe pour vous connecter, le mot de passe par défaut est 123456.
3. Confirmez la porte intelligente en ligne, le jeu d'instructions correspondant peut être atteint.

Suivi en temps réel : afficher la dernière position et trace

Itinéraire historique : afficher l'historique

Clôture géographique : set affichez la zone de géo-clôture, lorsque la porte intelligente entre ou sort de la géo-clôture, elle enverra un SMS d'alerte.

Message de l'appareil : afficher la liste des alertes

Réglage de l'alarme : obtenez le rappel via APP lorsque l'alarme est déclenchée.

Se déconnecter : Déconnectez-vous de l'applications et ne recevez jamais le rappel d'alarme via l'application.





Réglage de la commande



1. **Numéro de téléphone SOS1** : définissez le numéro de téléphone principal, utilisé pour envoyer la commande et recevoir l'alarme.
2. **Numéro de liste blanche** : l'autre numéro SOS pour la fonction de surveillance vocale.
3. **Armer/Désarmer** : ouvrir ou fermer la fonction d'alarme du capteur associé. La porte intelligente a trois capteurs, peut fonctionner en même temps ;
   - Capteur magnétique : lorsque la porte d'ouvre / se ferme, elle s'alarme
   - Capteur de vibration : lorsque la porte intelligente détecte un tremblement, elle s'alarme
   - Capteur de son : lorsque la porte intelligente détecte un son anormal, elle déclenche une alarme
4. **Mode alarme** :
   - Alerte à l'APP :uniquement via l'alarme APP. Vous ne pouvez pas recevoir de notification d'alarme si vous ne vous connectez pas. (Uniquement les frais GPRS, aucun autre frais)
   - Alerte par SMS, téléphone et APP :La porte intelligente enverra d'abord une alerte SMS et APP, puis effectuera une notification d'appel (elle facturera des frais d'appel et de SMS)
   - Alerte au téléphone et à l'APP :La porte intelligente vous appellera et enverra une notification APP (frais d'appel)
   - Alerte par SMS et APP :La porte intelligente enverra une alerte SMS et APP (charge SMS)
5. **Réglage de la langue** : Choisissez la langue : Choisissez la langue SMS, la porte intelligente fournit trois langue : français, anglais, chinois
6. **Fuseaux horaires** : La valeur par défaut est UTC+08 :00 ; les utilisateurs peuvent le définir en fonction du fuseau horaire local.

Veuillez vous connecter www.reachfar-gps.com pour en savoir plus sur l'APP et la plate-forme

Fonction de surveillance vocale : Appelez le numéro SIM de la porte intelligente via le numéro SOS1 ou la liste blanche, vous pouvez écouter la voix autour de la porte intelligente.

Toutes les fonctions peuvent également être définies par commande SMS

Toutes les commandes sont utilisées en lettres minuscules, sans aucun espace vide et se terminant par #.

Commande pour définir le numéro du maître : **mot de passe , sos1, numéro de téléphone#**

Par exemple : 123456, sos1, 180********#

Le tracker répondra : 180******** a été défini avec succès pour le numéro maître.

Remarque : tous les paramètres SMS doivent être envoyés via le numéro SOS1

Commande pour réglage SMS

Commander	Une fonction
mot de passe, sos1, téléphone numéro#	Définir le numéro de téléphone de contrôle principal
sos2(3,4,5), téléphone numéro#	Définir le numéro de téléphone sos2 (3,4,5)
enfiler#	Activer l'alarme du capteur de porte
enlever#	Éteignez l'alarme du capteur de porte
par,numéro#	Activez l'alarme antivol à capteur vibrant (le niveau 1 est le plus sensible et le niveau 4 est le moins sensible)
voff#	Éteignez l'alarme antivol à capteur vibrant
non#	activer l'alarme antivol du capteur sonore
noff#	éteindre l'alarme antivol du capteur sonore
ntim,nombre#	Réglez la durée de l'alarme antivol du capteur sonore
mod,numéro#	Définir la méthode d'alarme antivol, 1 appels et messages téléphoniques, 2 appels téléphoniques uniquement, 3 messages uniquement
dw#	Positionnement de l'enquête par message SMS
dsp#	Situation du traqueur d'enquête
gon #	Activez la fonction APP et plate-forme Web. (Paramètre d'usine)
goff#	Désactivez la fonction APP et plate-forme Web.
décalage, 1 #	Changer la langue en chinois (réglage d'usine)
décalage, 2 #	Changer la langue en anglais
décalage, 3 #	Changer la langue en français
lon#	Allumez le voyant (réglage d'usine)
loff#	Éteignez le voyant
Mot de passe,t,mot de passe#	Changez le mot de passe, le mot de passe par défaut est 123456

Remarque :

- Le tracker démarrera automatiquement lorsqu'il était en charge.

  Placez le tracker dans une meilleure position du signal réseau lors de l'utilisation.
- Les nouvelles machines doivent être rechargées pendant 2 à 3 heures avant utilisation afin d'obtenir les meilleurs résultats, veuillez utiliser notre chargeur de distribution pour éviter d'endommager l'hôte.
- Voyant du chargeur : le rouge est en charge, le vert est en pleine charge ou sans charge.
- Autonomie en veille :
  1) Avec l'application et la plate-forme Web, l'autonomie en veille est d'environ 100 heures, le temps de conversation est de 5 à 8 heures ;
  2) Sans l'application et la plate-forme Web, l'autonomie en veille est d'environ 300 heures. (Test réel)
  Remarque : ci-dessus, les données de test sont sur le statut de réseau GSM puissant.
- Veuillez charger et démarrer avec la carte SIM, la porte intelligente redémarrera automatiquement lorsqu'elle ne peut pas rechercher le réseau GSM.
- Ce produit n'est pas étanche, veuillez faire attention lors de l'utilisation.

FAQ

Q :Après avoir inséré une carte SIM, il peut passer un appel, mais il ne s'affiche pas sur la plate-forme et l'APP ?

R : Veuillez vérifier que la carte SIM a ouvert le GPRS.

Q :Lorsque je passe un appel à la porte intelligente, pourquoi ne répond-il pas automatiquement à mon appel ?

R : Veuillez vérifier que la carte SIM a ouvert l'identification de l'appelant.

Q : Affichage de la porte intelligente en ligne, mais il affiche "attendez les réponses de l'appareil" lorsque vous définissez l'instruction avec APP.

R : un. Le signal de porte intelligent n'est pas bon, donc le résultat du GPRS n'est pas fluide ; b. La porte intelligente est occupée.

Q :La carte SIM a ouvert la fonction GPRS, mais la porte intelligente n'est toujours pas en ligne.

Le tracker a pré-programmé la plupart des APN, peut-être que l'APN de la carte SIM que vous utilisez n'est pas prédéfini dans le tracker, veuillez envoyer une commande pour ajouter votre APN dans le tracker. La commande est : anp,<apn>#

Q :L'hôte et la bande magnétique sont alignés, mais ils ne déclenchent pas d'alarme lorsque la porte est ouverte.

R : Veuillez découper autour de la bande magnétique et de l'emplacement de l'hôte.