MODE D'EMPLOI

Y-11540



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Traceur GPS Voiture Aimanté GSM/GPRS Suivi Instantané Wifi Micro Espion Balise Noir

Table des matières

1- Préparation avant l'utilisation 2
2- Mise en marche 2
3- Connexion au compte 3
4- Suivi GPS 3
5- Moniteur vocal. 4
6- Enregistreur de voix 4
7- Lampe LED. 5
8- Commande SMS. 5
9- SMS opération. 5

1- Préparation avant l'utilisation

1- Préparer une carte Sim nano compatible avec le réseau GSM 2G (il faut un forfait avec minimum 1go de data).
Il faut également désactiver le code PIN de la carte SIM, en insérant la carte SIM dans un smartphone.
Allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la carte SIM > Décochez Verrouillage de la carte SIM
2- Scanner le code QR pour télécharger l'application
3-

Android application : 360GPS
iOS application : 360GPS
Login ID : IMEI (15 chiffres)
Mot de passe : 123456

2- Mise en marche

Insérez la carte Sim nano dans le logement de la carte sim du tracker (il y a un angle d'alignement)

Vous devez pour cela ouvrir le capot du traceur GPS, il y a une encoche pour passer l'ongle et vous aider à l'ouvrir



- Mise en marche : longue pression pendant 3 secondes.
- SOS : longue pression pendant 3 secondes en mode mise en marche.
- Mise en arrêt (avec carte sim) : longue pression pendant 10 secondes.
- Mise en arrêt (sans carte sim) : longue pression pendant 3 secondes.

3- Connexion au traceur

Chaque appareil, dispose d'un QR Code avec un numéro IMEI présent à coté de l'orifice de la carte SIM.

Munissez-vous de ce numéro IMEI puis ouvrez l'application : 360GPS.

Rentrez le numéro IMEI dans la partie « Login ID » puis le mot de passe : 123456.

4- Suivi GPS



Actualiser

Image satellite

État des routes

Vue de la rue

Force du signal, batterie

Mode de positionnement

Longitude / Latitude

Distance

Navigation

5- Moniteur vocal.




1- Application : Dial Back : saisissez votre numéro de téléphone, confirmez. Le tracker vous appellera dans 3 minutes, répondez ou non à l'appel.



2- Envoyer un SMS : « Monitor#numérodetelephone »

Pour la première mise en marche, besoin de l'application « dial back » du tracker. Ensuite utilisez votre téléphone pour appeler le tracker directement. Il répondra automatiquement. Vous pouvez entendre le son du tracker mais le tracker lui n'entend rien de son coté.

6- Enregistreur de voix

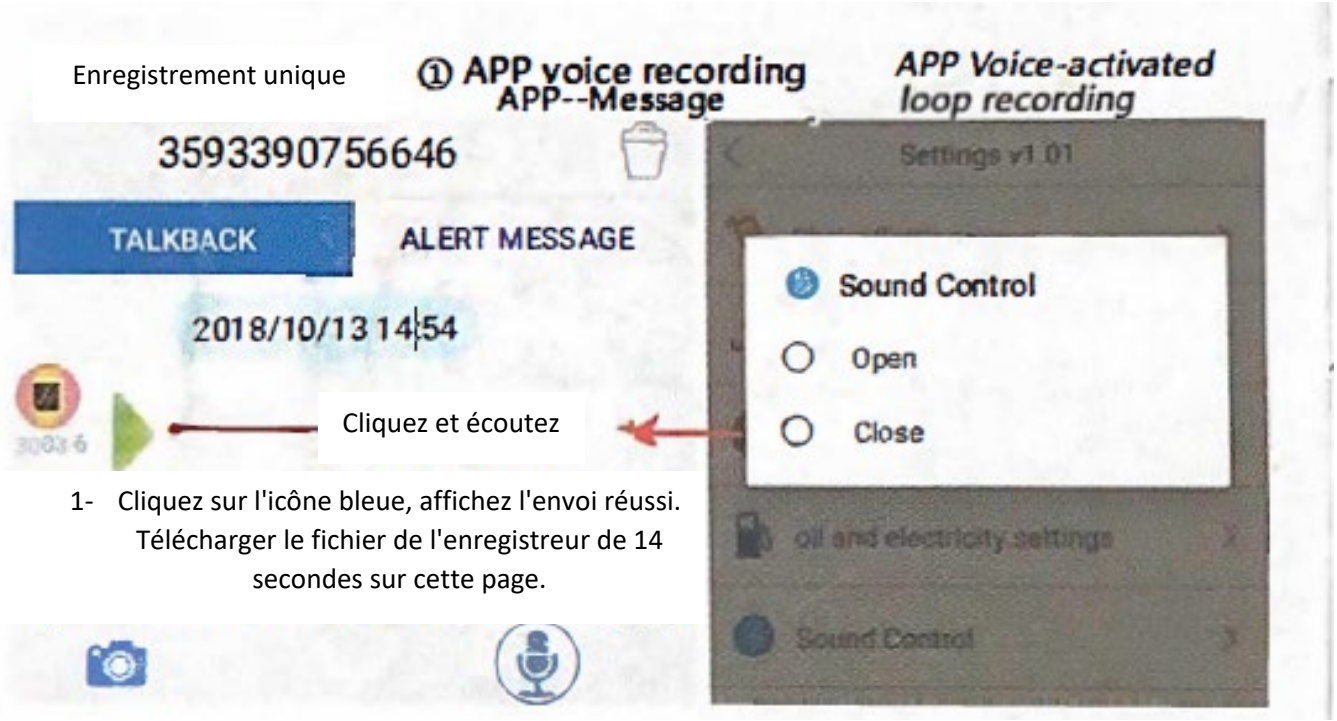

1- Cliquez sur l'icône bleue, affichez l'envoi réussi. Télécharger le fichier de l'enregistreur de 14 secondes sur cette page.

2- Enregistreur vocal à carte TF (uniquement compatible avec le lecteur).

- SMS 111 (enregistrement de SMS avec 10 minutes de pause).
- Commande : 222 (enregistrement vocal, pause de 10 minutes, enregistrement automatique de 10 minutes)
  Encore une fois si n'importe quelle voix, chaque fois 10 minutes, annuler envoyer SMS 555.

- Lire l'enregistreur de la carte TF : 1-SMS : 888 , le tracker va lire l'enregistreur (nécessite un haut-parleur)
- Sortez la carte TF, mettez-la dans un lecteur MP3 ou connectez un PC.

7- Lampe LED.

Rouge : Batterie faible, lumineux en charge.

Jaune : GSM rapide signal de recherche, brillant pas de sim.

Bleu : GPS, rapide recherche, lumineux obtenir GPS pas de sim.

8- Commande SMS.

- 000 # numéro # numéro # numéro # (liaison avec trois téléphones)
- 111 (Enregistrement vocal sur carte TF, pause de 10 minutes)
- 222 (Carte TF Enregistrement vocal 10 minutes de pause, enregistrement automatique 10 minutes de nouveau si une voix est enregistrée.)
- 333 (appel de rappel à commande vocale vers des numéros obligatoires)
- 444 (effacer tout le contenu de la mémoire)
- 555 (désactiver toutes les fonctions)
- 666 (SMS d'alarme par vibration vers le numéro de liaison)
- 777 (appel d'alarme par vibration vers les numéros obligatoires)
- 888 (lire l'enregistrement de la mémoire, ceci nécessite un haut-parleur)
- 999 (SMS Positionnement par coordonnées)

9- SMS opération.

- Recherche du numéro IMEI : « imei# »
- Restaurer le mot de passe par défaut : « pwrst »
- Restaurer les paramètres d'usine : « 1122 »
- Définir l'intervalle de téléchargement « time#minute » (plage de 1 minute – 120 minutes) ; « md#second » (plage de 10-60 secondes)
- LED marche/arrêt : « LED#on , LED#off »

- Réglage APN : « APN#parameter#account#password »
- Redémarrage à distance : « sysrst »
- Alarme par vibration : « 6666#on# / 6666#off#
- Modification adresse IP : « domain#IP#PortID# »
- Temps d'attente des messages d'alerte : heartbeat#no.# (no.=second)

Avis juridique : Le développement de ce produit n'est utilisé que pour les gardes de sécurité personnelles, de l'entreprise et de la flotte de transport.

Veuillez-vous conformer aux lois et réglementations nationales du pays.