

# MODE D'EMPLOI

Y-12682



## Sommaire

### Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Caractéristiques.....                 | 2 |
| Téléchargement de l'application ..... | 4 |
| Appairage à l'application .....       | 5 |
| Fonctionnalités de l'application..... | 6 |

## Caractéristiques

**Autonomie moyenne** : 37,5 heures

**Bluetooth** : Oui

**Capacité de la batterie** : 3000mA

**Connexions** : Wi-Fi

**Dimensions (cm)** : 9.1 x 5 x 1.5

**Epaisseur (cm)** : 1.5

**Hauteur (cm)** : 1.5

**Longueur (cm)** : 9.1

**Mémoire vive RAM (Go)** : 128

**Poids du produit (g)** : 0.22

**Port** : USB de type C

**Profondeur(cm)** : 1.5

**Technologie 3D** : Non

**Temps de charge (Heures)** : Environ 6 heures

**Type de cartes mémoire** : Micro SD

**Wi-Fi** : Ou



## État de l'indicateur de fonctionnement :

1. Appuyez longuement sur ON/OFF pendant 2 secondes, l'indicateur bleu s'allume, ce qui signifie que l'appareil est en marche. Relâchez le bouton et l'indicateur de fonctionnement s'éteint.
2. Appuyez brièvement sur ON/OFF une fois, le voyant bleu clignote rapidement, ce qui signifie que l'appareil est prêt à être couplé.  
que l'appareil est prêt à être couplé.
3. Le voyant de fonctionnement s'éteint une fois que l'appareil est connecté au Wi-Fi local.

## Indicateur d'état de charge :

Le voyant rouge clignote lorsque le chargement est en cours, et reste allumé lorsque le chargement est complet.

## Désactiver et réinitialiser :

1. Appuyez longuement sur ON/OFF pendant 2 secondes, le voyant bleu clignote deux fois et s'éteint, ce qui signifie que l'appareil est éteint.
2. Réinitialiser la broche appuyer sur le trou de réinitialisation pendant 2 secondes, l'appareil est alors restauré à la valeur par défaut de l'usine.



## Téléchargement de l'application

L'application à télécharger est « **CamSC Pro** », elle est disponible sur tous les smartphones Android et IOS.



CamSC Pro

Pour l'installer il faut vous rendre sur votre bibliothèque d'application Google Play Store (Android) ou l'App Store (IOS) puis taper dans la barre de recherche « **CamSC Pro** ».

Ou bien scannez le **QR code** ci-dessous, il vous enverra directement sur la page de téléchargement de l'application.




## Appairage à l'application

Ouvrez l'application **CamSC Pro**, sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez dans le coin supérieur droit.

Créez un compte avec votre email, ou un compte tiers comme Facebook ou un compte IOS.

(Astuce : Si le code n'arrive pas, vérifiez d'abord le dossier spam)

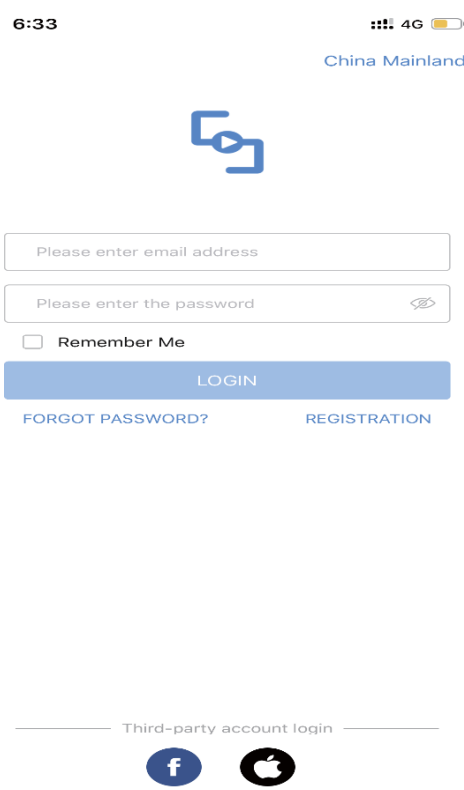

6:33 4G China Mainland



Please enter email address

Please enter the password 

☐ Remember Me

LOGIN

[FORGOT PASSWORD?](#) [REGISTRATION](#)

Third-party account login


 

### Ensuite préparer l'appareil à l'appairage :

1. Appuyez longuement sur ON/OFF pendant 2 secondes, l'indicateur bleu s'allume, ce qui signifie que l'appareil est en marche. Relâchez le bouton et l'indicateur de fonctionnement s'éteint.
2. Appuyez brièvement sur ON/OFF une fois, le voyant bleu clignote rapidement, ce qui signifie que l'appareil est prêt à être apparié.



## La prochaine étape est de connecter le Wifi :

Ouvrez l'APP CamSC Pro >> Cliquez+ >> Enregistreur audio >> Appareil en mode appairage  
>> CAM-xxxxxx

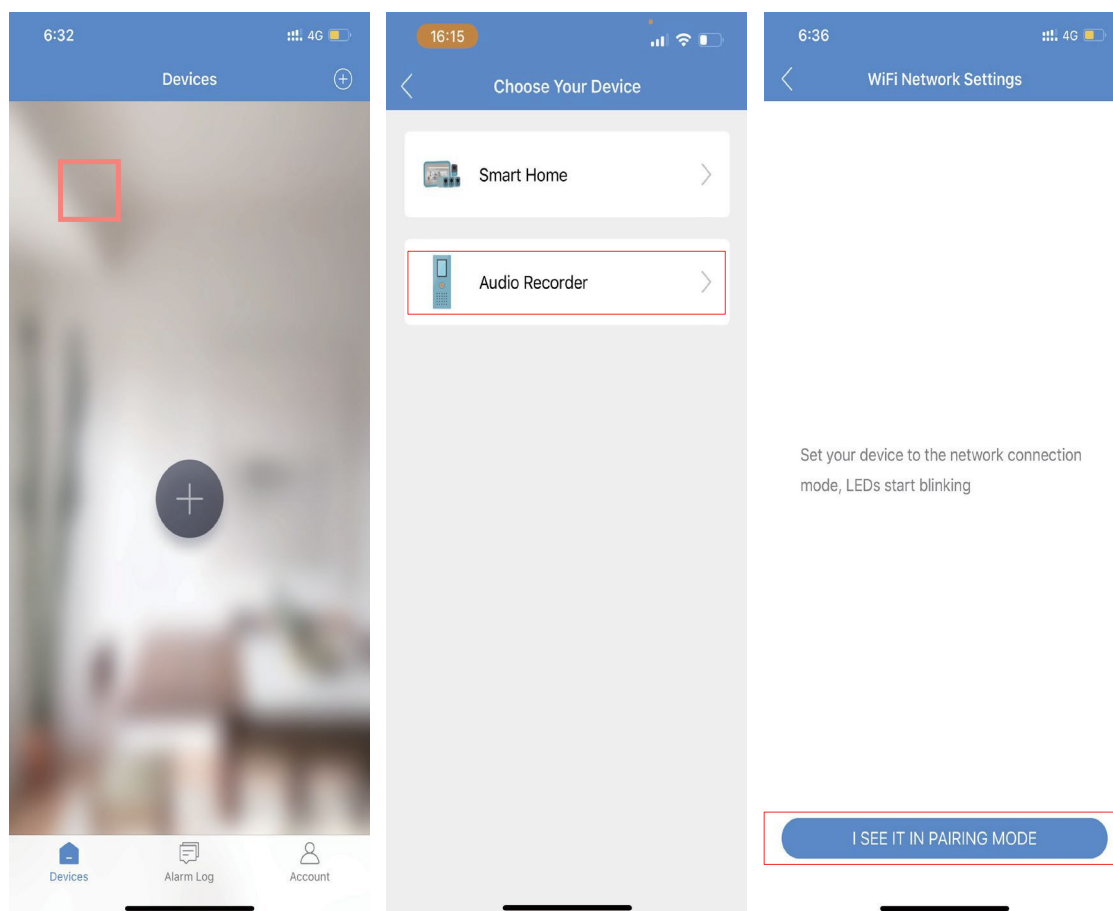

Ensuite, cliquez sur > à la fin de Wifi pour sélectionner votre Wi-Fi local, puis saisissez le mot de passe.


Cliquez sur NEXT et attendez environ 10 secondes pour terminer la configuration ; Device Binding Successful and online now.

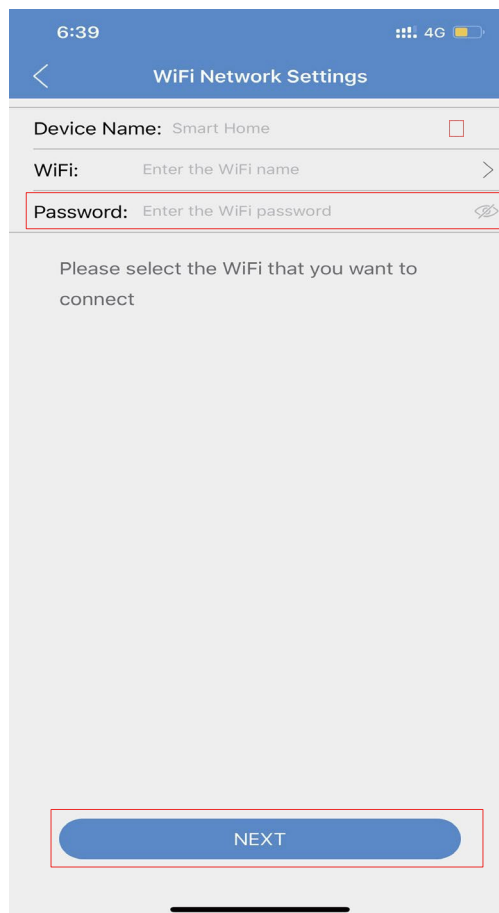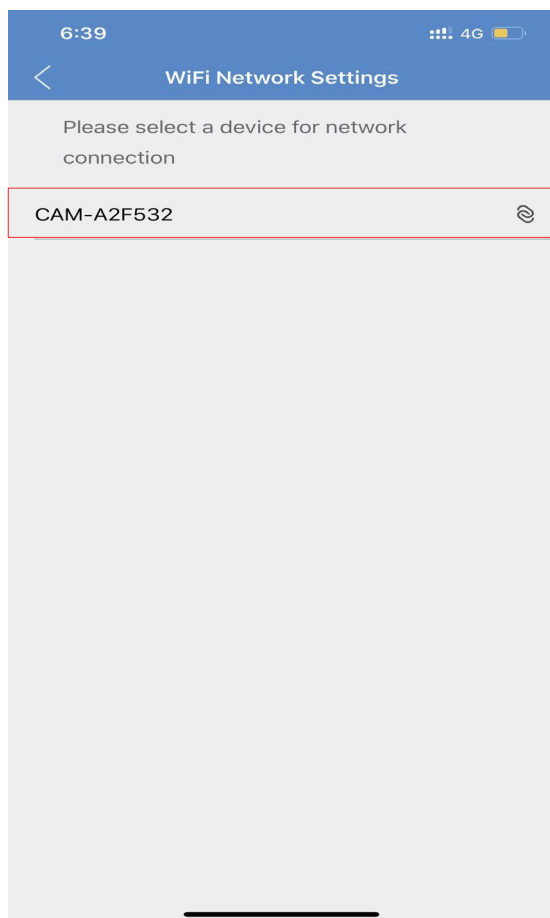

Votre appareil est maintenant connecté à l'application CamSC Pro.

## Fonctionnalités de l'application

Une fois sur l'interface de l'application, pour accéder aux paramètres de votre appareil, il suffit de suivre les instructions ci-dessous :

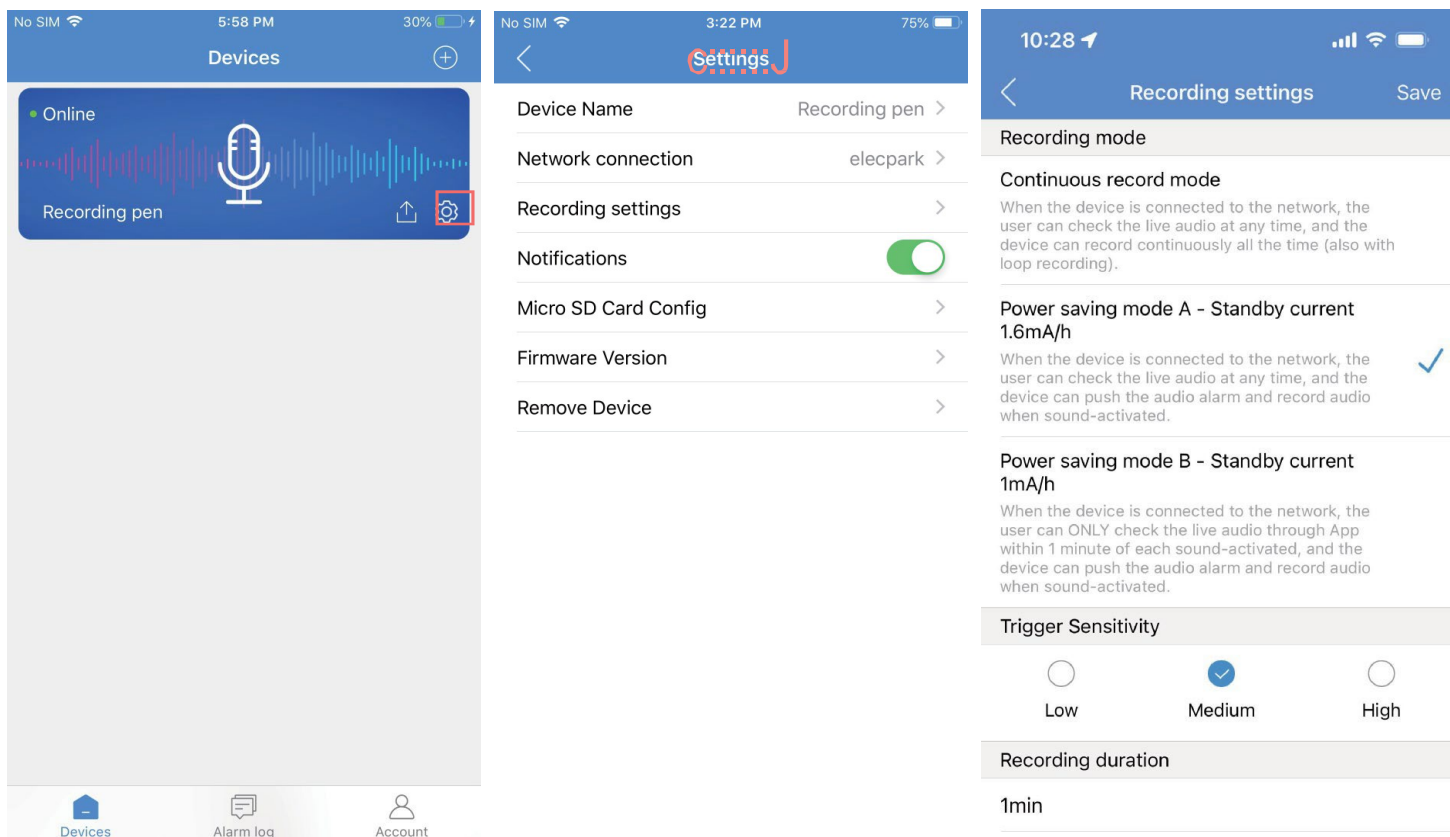

Comme vous pouvez le constater juste au-dessus sur les captures d'écrans, il y a 3 mode d'enregistrement :

L'appareil est en mode d'économie d'énergie B par défaut et peut être modifié.

### 1. Mode d'enregistrement continu

Lorsque l'appareil est connecté au réseau, l'utilisateur peut vérifier l'audio en direct à tout moment, et l'appareil peut enregistrer en continu tout le temps (également avec l'enregistrement en boucle).

### 2. Mode d'économie d'énergie A - Courant de veille 1,6mA/h


Lorsque l'appareil est connecté au réseau, l'utilisateur peut vérifier l'audio en direct à tout moment, et l'appareil peut pousser l'alarme audio et enregistrer l'audio lorsque le son est activé.

### 3. Mode d'économie d'énergie B - Courant de veille 1mA/h


Lorsque l'appareil est connecté au réseau, l'utilisateur peut SEULEMENT vérifier l'audio en direct via l'application dans la minute qui suit l'activation d'un son, et l'appareil peut appuyer sur l'alarme audio et enregistrer l'audio lorsqu'un son est activé.

#### Ecoute à distance en temps réel :

Pour écouter à distance en temps réel, il suffit de vous cliquer sur votre appareil dans l'interface principale, comme ci-dessous :

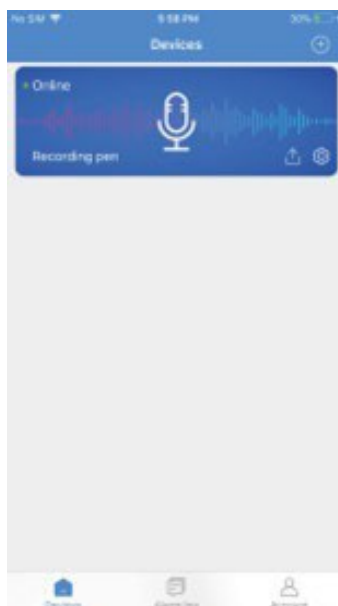

Puis vous pourrez suivre en temps réel l'écoute de votre micro comme ci-dessous :

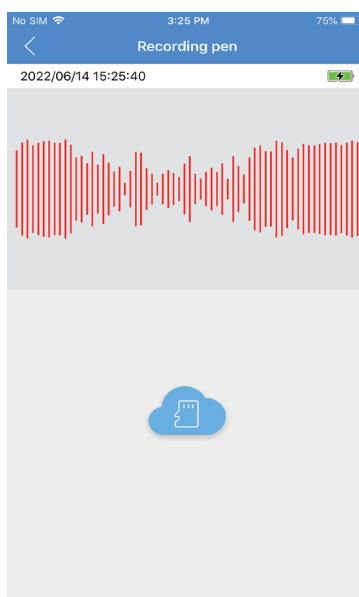


## Sauvegarde des enregistrements audio :

Il existe 2 façons pour sauvegarder les enregistrements audio :

1. **Avec une carte SD** : Le micro possède un emplacement de carte SD, dans laquelle vous pourrez stocker vos enregistrements audio. Les audio s'enregistrent par défaut sur la carte SD s'il y en a une d'insérée dans le micro.

Il y a également des paramètres d'enregistrement, il est possible de modifier la sensibilité du micro directement depuis l'application, puis également le temps d'enregistrement que vous souhaitez pour chaque enregistrement.

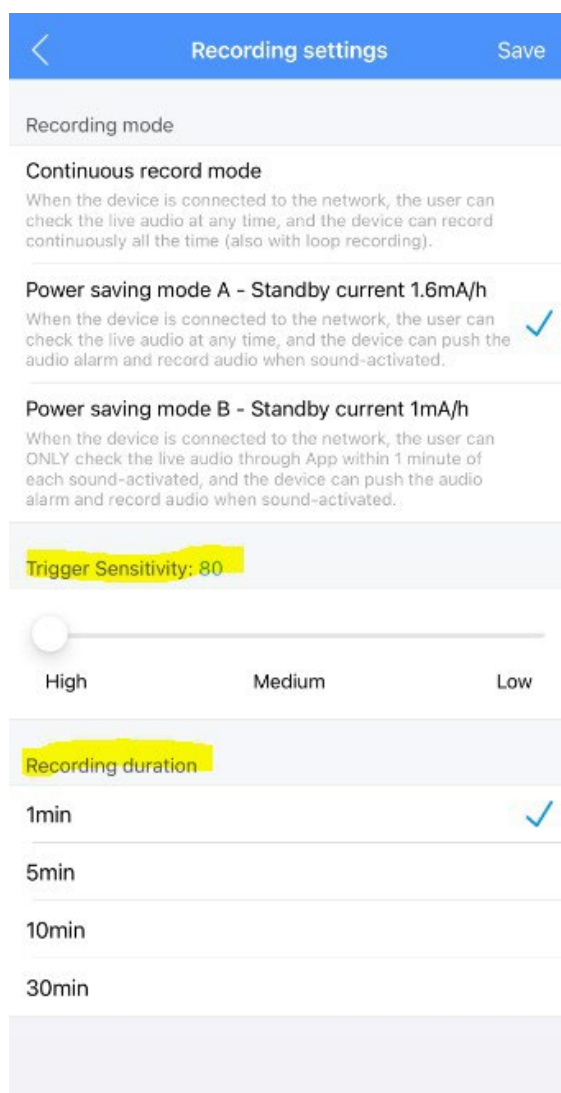

The screenshot shows the 'Recording settings' screen of an application. At the top, there is a blue header with a back arrow, the title 'Recording settings', and a 'Save' button. Below the header, the 'Recording mode' section is visible. It lists three options: 'Continuous record mode', 'Power saving mode A - Standby current 1.6mA/h', and 'Power saving mode B - Standby current 1mA/h'. The 'Power saving mode B' option is selected, indicated by a blue checkmark. Below the recording modes, there is a 'Trigger Sensitivity' section with a slider set to 80. The slider has three labels: 'High', 'Medium', and 'Low'. At the bottom, there is a 'Recording duration' section with a list of options: '1min', '5min', '10min', and '30min'. The '1min' option is selected, indicated by a blue checkmark.

2. **Avec le cloud** : L'application offre la possibilité de pouvoir sauvegarder vos fichiers audios directement sur le cloud. Cependant cette option n'est pas gratuite, elle fonctionne grâce à des abonnements payants, auxquels vous pourrez souscrire directement depuis l'application.

Package selection

| Save (Cycle)                           | Package type                         | Price                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 7Days | 12 Months<br>Half-price for 24months | \$6<br>Original price:\$80   |
| <input type="radio"/>                  | Half-price for 24months              | \$10<br>Original price:\$150 |
| <input type="radio"/> 15Days           | 12 Months<br>Half-price for 24months | \$10<br>Original price:\$200 |
| <input type="radio"/>                  | Half-price for 24months              | \$18<br>Original price:\$300 |
| <input type="radio"/> 30Days           | 12 Months<br>Half-price for 24months | \$14<br>Original price:\$500 |
| <input type="radio"/>                  | Half-price for 24months              | \$26<br>Original price:\$800 |

PayPal