



YONIS-SHOP.com

Le meilleur du net

MODE D'EMPLOI Y-11804




**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Fonctionnement des boutons	2
Karaoké sans fil	4
Enregistrement avec un téléphone portable	5
Fonction selfie	6
Paramètres techniques	7

1- Fonctionnement des boutons

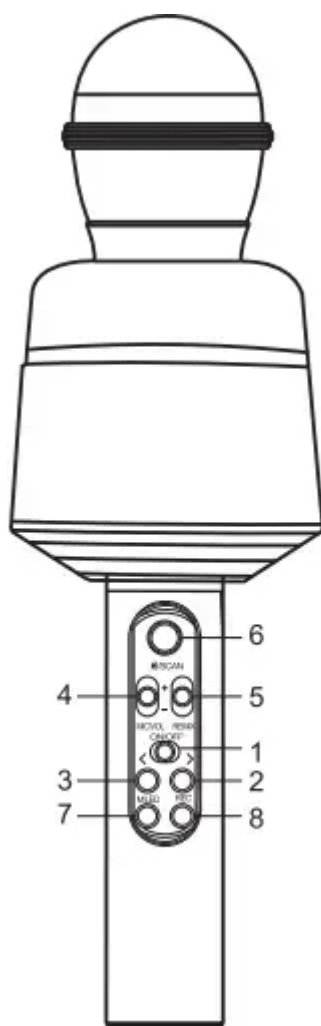

- 1- b/M" Maintenir: Marche / Arrêt
- 2- Appuyez longuement à haute voix, appuyez brièvement sur une chanson
- 3- Appuyez longuement sur le murmure, appuyez brièvement sur la dernière chanson
- 4- Réglage du volume du micro

- 5- Réglage de la profondeur de réverbération
- 6- Appuyez longuement sur la pause pour changer la tonalité
- 7- Appuyez brièvement sur le commutateur de mode et appuyez longuement sur le commutateur d'éclairage
- 8- Silence en un clic : lors de la lecture de musique, appuyez brièvement pour éliminer la chanson originale

2- Karaoké sans fil

- Connexion sans fil : activez la connexion sans fil du téléphone portable, cliquez pour vous connecter, connexion réussie si la tonalité d'invite est produite.
- Adjustvoice : ajustez le volume sonore du micro et la réverbération à un niveau approprié.
- Lancez le karaoké.



3- Enregistrement avec un téléphone portable

- 1- Ouvrez le logiciel de karaoké sur le téléphone mobile, tel que : Kugou Music ou d'autres applications d'enregistrement, sélectionnez votre chanson préférée et enregistrez la chanson selon la méthode de chant mentionnée ci-dessus.
- 2- Testez et enregistrez la chanson : procédez selon les instructions du logiciel de karaoké.

4 - Fonction selfie

- 1- Appuyez sur le bouton "Numéro 7" pour passer du mode sans fil au mode selfie.
- 2- Activez-le sans fil dans le téléphone mobile, recherchez "obturateur", cliquez sur la connexion.
- 3- Ouvrez l'interface photo du téléphone mobile et appuyez sur le bouton ">" ou "" pour prendre des photos.

5 - Paramètres techniques

- Puissance de sortie : 3W
- Niveau de pression acoustique maximum : >115DB 1KHZ TDH<1%
- Mode de réverbération : réverbération de l'effet sonore
- Alimentation : Batterie Li 18650 intégrée
- Puissance de charge : DC-5V
- Gamme de fréquences : 100 HZ-10 KHZ



















