MODE D'EMPLOI

Y-C3GS4



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :
- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-C3GS4

SOMMAIRE

Chapitre 1 caractéristique du produit 3
Chapitre 2 les bonnes pratiques de l'utilisateur 4
Chapitre 3 Démarrage rapide 5
A propos des commandes SMS. 5
1 démarrer la caméra 5
2 paramétrage du réseau 6
3 Changer l'état de défense de la caméra 6
4. Chronométrage de l'alarme de la caméra 7
5. Capturer l'image 7
6. Réglage de l'alarme 7
7. Écoutez en direct 7
8. Vérifier l'état 8
9. alarmes visuelles sonores 8
9.1 Lier les alarmes visuelles audibles sans fil hôte. 8
9.2 Déconnecter les alarmes visuelles audibles sans fil de l'hôte 8
10. Interrupteur intelligent 9
.....9
10.1 Apprentissage de l'interrupteur intelligent toujours allumé 9
10.2 apprentissage de l'interrupteur intelligent toujours éteint 10
10.3 Contrôle en temps réel de l'interrupteur intelligent. 10
10.4 temporisation intelligente de la mise en marche et de l'arrêt 10
10.5 réglages intelligents des paramètres de la minuterie de commutation 11
10.6 déconnecter le commutateur intelligent de l'hôte 11

11. réinitialiser la caméra 12
12. obtenir de l'aide 12
Chapitre 4 entretien 12
Chapitre 5 Dépannage général 13
Annexe : liste des commandes SMS 14

Chapitre 1 caractéristique du produit

1. ce produit doit utiliser une carte SIM GSM. Il peut envoyer des images MMS vers un téléphone mobile compatible MMS avec écran couleur ou vers une adresse mail.

2. détecteur IRP intégré pour fournir une alarme précise et opportune.

3. Caméra CMOS intégrée LED infrarouge. Même dans un environnement sombre, l'appareil photo peut obtenir des images claires.

4. Télécommande SMS : L'utilisateur peut contrôler la caméra par sms ou en appelant.

5. Écouter dans la zone de surveillance : Appeler le numéro de l'appareil pour écouter dans la zone de surveillance.

6. Haut-parleur intégré : la voix de l'utilisateur peut être diffusée via le haut-parleur intégré pour effrayer le visiteur non invité.


7. Alarme multimode : La caméra peut envoyer des messages d'alarme par SMS, MMS, Email ou appel téléphonique standard.

8. Moniteur de planification : L'utilisateur peut régler la caméra pour qu'elle fonctionne comme la planification prédéfinie.

9. Batterie au lithium intégrée : La batterie rechargeable assure le fonctionnement en cas de panne de courant externe.

10. Installation facile : Connexion sans fil. Le produit peut être installé à l'endroit de votre choix.

Chapitre 2 les bonnes pratiques de l'utilisateur

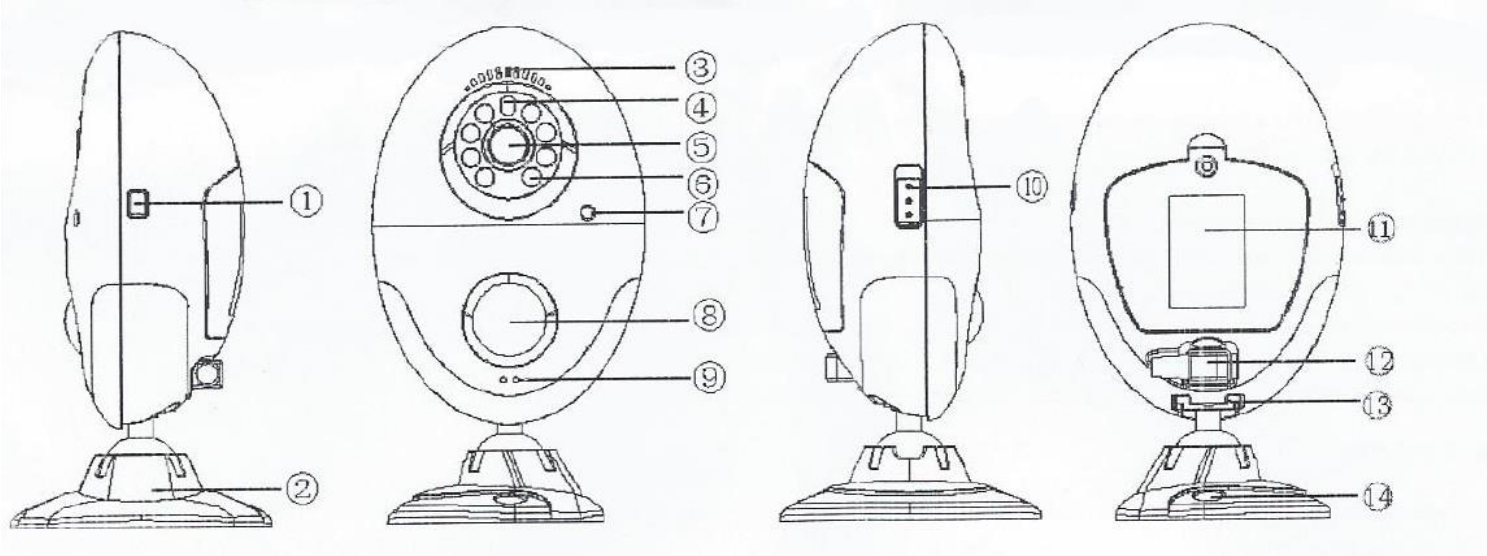

1. Reset 2. Plaque de support 3. Enceinte 4. Capteur de lumière 5. Caméra 6. Lumière infrarouge

7. éclairage indicateur 8. Capteur IRP 9. Microphone 10. Interrupteur d'alimentation

11. Couvercle du compartiment à piles 13. Connexion de la carte de base 14. Carte d'installation de la carte de base

Couleur	Mode	Statut
Rouge	Clignote lentement	Recherche du réseau.
	Clignote rapidement	Alarme de détection de corps infrarouge.
	Lumière constante	Pas de carte SIM installée ou la caméra à distance endommagée
Vert	Lumière constante	Statut de défense. Activation de la fonction d'alarme automatique.
	Clignote lentement	Annuler le statut de défense. Annulation de la fonction d'alarme automatique.
	Clignote rapidement	Traitement des données.
	S'allume deux secondes	Reprendre avec succès le réglage d'usine. Remarque : Allumez l'appareil photo, après que le voyant lumineux clignote en rouge, appuyez sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que le voyant lumineux passe au vert, puis relâchez le bouton de réinitialisation. L'appareil revient aux réglages par défaut.

Chapitre 3 Démarrage rapide

A propos des commandes SMS.

1. toutes les commandes sms sont composées du symbole # et des chiffres arabes

2. Format de commande SMS maître et famille : #code#contenu##

3. Format de la commande SMS de l'invité : #code#mot de passe#mot de passe#contenu##

4. Le mot de passe est un numéro à quatre chiffres. La valeur par défaut est 1234

5. le chiffre maximum du numéro de téléphone est 16

6. Lorsque la caméra reçoit la commande sms, elle répond automatiquement.

Note :

1. le symbole "#" dans la commande sms ne peut pas être ignoré. Aucun caractère espace ne peut être inclus dans les commandes.

2. Deux commandes sms ou plus peuvent être envoyées dans un sms en même temps. Différentes commandes sms doivent être accompagnées d'un point-virgule en anglais.

3. la longueur maximale des paramètres sms est de 5 caractères ou chiffres.

1 démarrer la caméra

L'appareil doit être relié au téléphone mobile maître lors de la première utilisation ou après le retour aux réglages d'usine. Après liaison avec le téléphone mobile maître, l'appareil peut envoyer automatiquement des SMS d'alarme au maître une fois l'alarme déclenchée.

Méthode 1 : Appelez l'appareil avec votre téléphone. L'appel sera raccroché après la connexion, ce qui indique que votre numéro de téléphone mobile a été reconnu comme maître.

Méthode 2 : Modifier et envoyer les SMS suivants à la caméra #00# Après réglage, l'appareil enverra les SMS suivants à votre téléphone portable : "Bienvenue ! Mot de passe : 1234".

2 paramétrage du réseau

L'utilisateur envoie les sms suivants afin de.. :

Envoie MMS center : #124#MMscenter#

Le MMScenter doit être l'adresse du centre MMS du fournisseur GMS. Par exemple : #124#http://mmsc.monternet.com#

Régler les paramètres APN : 125#gatewayIP#WAPGatewayPort#HTTPGatewayPort#APNusername#APNpasseword#HTTPGatewayPort#APNusername#APNpasseword#.

Par exemple : : #125#1.0.0.0.172#9201#80#cmwap#wap#wap#wap#wap#

Réponse SMS réussie. : Para : **********

Régler le message de ponçage via WAP : #148#0#

Envoi de messages MMS via HTTP : #148#1#

3 Changer l'état de défense de la caméra

L'armement de la caméra permet d'activer la fonction d'alarme de la caméra à distance. Dans cet état, le détecteur de corps infrarouge est en état de fonctionnement. Désarmer la caméra sert à désactiver la fonction d'alarme de l'appareil. Le détecteur IRP raccordé ne fonctionne pas. L'appareil ne s'alarme pas automatiquement.

Méthode 1 : Modifier et envoyer le message texte suivant pour armer la caméra #01#.

L'appareil vous répondra que vous avez armé l'appareil avec succès avec le contenu sms "Armé avec succès ! et le voyant de l'appareil photo clignote toujours en vert.

Modifier et envoyer le message suivant pour désarmer l'appareil #02#.

L'appareil vous répondra que désarmer l'appareil photo avec succès avec le contenu SMS "Désarmé avec succès ! et le voyant de l'appareil photo clignote lentement en vert.

Méthode 2 : Appeler l'appareil par le numéro de référence ou le numéro de famille. Raccrochez le 5-20 pour armer / désarmer l'appareil.

Note : Si vous réinitialisez l'état de défense à plusieurs reprises, l'appareil vous répondra qu'il est déjà armé ou désarmé.

4. Chronométrage de l’alarme de la caméra

Chronométrage de la caméra à bras : la caméra peut se mettre en défense automatiquement en fonction de l'horaire prédéfini.

Pour régler l'armement du minuteur de la caméra, vous pouvez procéder comme suit :

Réglé sur la caméra du bras de chronométrage : #128#1# Vous recevrez un SMS de réponse "Planificateur d'armement activé"

Déclencher le chronométrage de l'armement de l'appareil photo : #128#0# Vous recevrez un SMS de réponse "Planificateur d'armement désactivé".

5. Capturer l'image

Méthode 1 : Le numéro de la famille de numéros de référence appelle l'appareil et décroche dans les 5 secondes qui suivent la sonnerie de l'appelant. L'appareil répondra par SMS "Votre demande a bien été reçue. L'appareil est en train d'envoyer l'image ou les images" Et l'appelant peut recevoir l'image MMS plus tard.

Méthode 2 : Envoyer la commande de message suivante à la caméra :

Pour le numéro de matricule et le numéro de famille : #03#quantité d'images#

Pour le numéro d'invité : #03#mot-de-passe#mot-de-passe#quantité d'image#

L’appareil répond "Demande de capture d'image reçue. La caméra est occupée à envoyer l'image MMS". Et l'appelant recevra l'image MMS plus tard.

Note : Lorsque la taille de l'image est réglée sur 160X128 ou 320X240, le déviant ne peut envoyer qu'une seule fois 8 images au maximum. Ainsi leur nombre de quantité d'image devrait être dans la gamme de 1-8. Lorsque la taille de l'image est réglée sur 640X480, l'appareil peut envoyer jusqu'à 2 images et le numéro de quantité d'image doit être 1 ou 2.

6. Réglage de l'alarme

Si le détecteur IRP intégré est déclenché, la caméra s'alarme en envoyant un message SMS, une image MMS et en effectuant un appel. Si vous définissez l'envoi de SMS, MMS et l'appel comme mode d'alarme par défaut en même temps, une fois l'alarme déclenchée, la caméra enverra des SMS, MMS, et ensuite des appels. Chaque voie d'alarme sera portée une fois à chaque fois. Pour appeler l'alarme, l'appareil composera le numéro principal et le numéro de famille. S'il n'y a pas de réponse, il quittera le mode de numérotation après trois appels répétés.

7. Écoutez en direct

Appeler l'appareil avec le numéro de la famille ou du maître. Il répondra automatiquement à l'appel. Ensuite, vous pouvez écouter en direct la voix de la zone de surveillance.


8. Vérifier l'état

Si l'utilisateur veut connaître le réglage actuel et l'état de fonctionnement de l'appareil, il suffit d'envoyer l'un des SMS suivants à la caméra et la caméra répondra à une image MMS comprenant tous les réglages. (Sans compter le mot de passe)

Pour les utilisateurs de la famille maîtresse : #07#

Pour l'invité : #07#mot de passe#

9. alarmes visuelles sonores

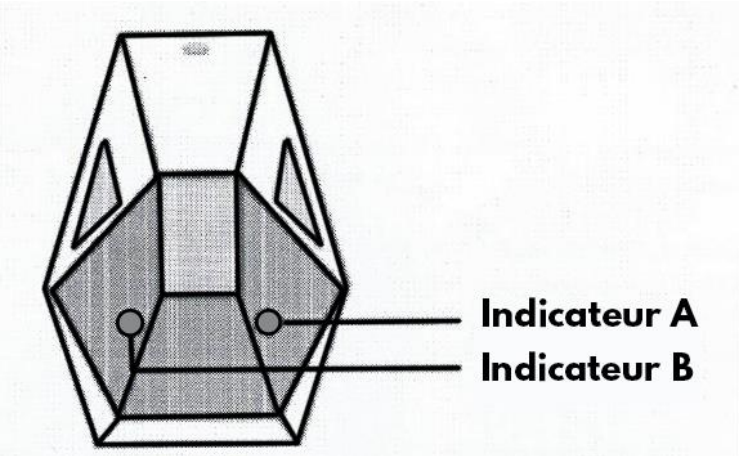

9.1 Lier les alarmes visuelles audibles sans fil hôte.

1) Sur les alarmes visuelles sonores : Débranchez d'abord l'alimentation électrique ou les alarmes visuelles audibles sans fil, puis appuyez sur l'interrupteur PANEL, 2 secondes plus tard, puis branchez l'alimentation électrique.

2) Appuyez sur la touche de la télécommande, qui se trouve au bas des alarmes visuelles audibles sans fil, le voyant A clignote rapidement, cela signifie que les alarmes visuelles audibles sont en cours d'apprentissage.

3) En même temps, l'envoi d'un sms ou d'un téléphone pour changer le bras de l'hôte, désarmer l'état, (voir 3, Démarrage rapide 2, déployé 3, désarmer) après le succès du changement d'état de l'hôte, les alarmes visuelles audibles auront un son "tick", puis changer à nouveau l'état hôte, l'alarme visuelle audible ont un "tic" sonore, cela signifie que les alarmes sonores ont lié à l'hôte un succès.

4) Appuyez sur la touche de la télécommande pour enregistrer le code reçu et quitter l'état d'apprentissage.

9.2 Déconnecter les alarmes visuelles audibles sans fil de l'hôte


Pour dissoudre les alarmes visuelles audibles à l'hôte, doit réinitialiser l'alarme visuelle audible pour rétablir les réglages d'usine, l'opération est la suivante :

1) alarme visuelle sonore désactivée

2) Appuyez sur le capteur ou la touche de la télécommande, puis tournez l'alarme visuelle sonore. Après 3 secondes, les alarmes visuelles audibles s'allument en rouge, cela signifie que les alarmes visuelles audibles ont été restaurées aux réglages d'usine, puis relâchez le bouton.

3) Dans le même temps, changer le bras de l'hôte / désarmer l'état d'alarme, il n'y a aucune action de l'alarme visuelle audible, cela signifie que la distribution de l'alarme visuelle audible à l'hôte est réussie.

10. Interrupteur intelligent

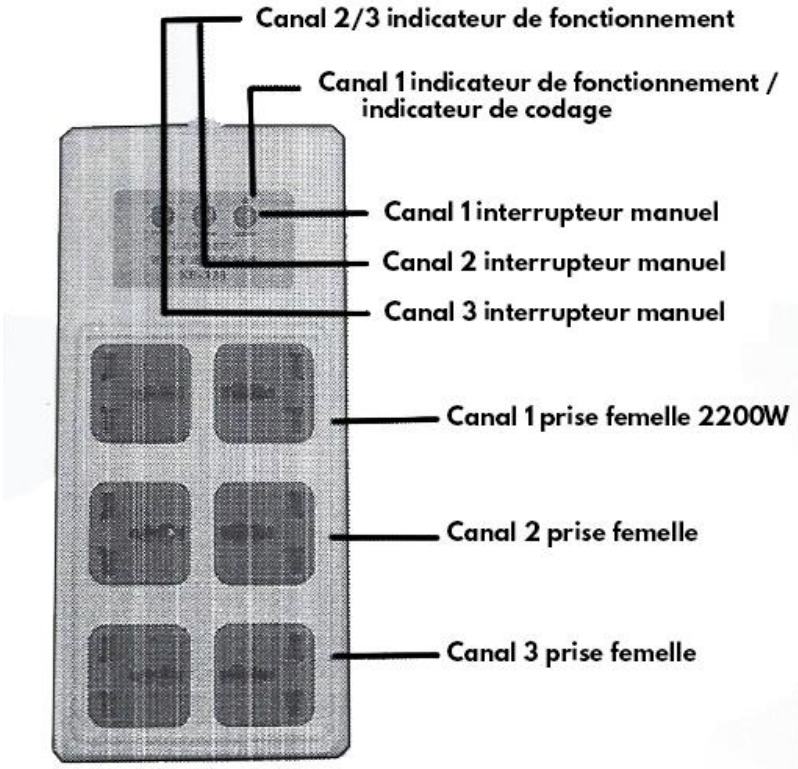

Cette caméra à distance GSM permet de contrôler jusqu'à 3 commutateurs intelligents sans fil 315M, prises de courant, etc. Nous avons maintenant le commutateur intelligent HLD-002 show ci-dessus pour les instructions.

10.1 Apprentissage de l'interrupteur intelligent toujours allumé

1) l'instruction suivante sur la façon de laisser l'interrupteur intelligent toujours sur l'état d'apprentissage. Exemple lointain, le commutateur intelligent HLD-002, lorsque l'indicateur de fonctionnement du canal 1 est éteint et que l'indicateur de fonctionnement du canal 2/3 est allumé, appuyez et maintenez enfoncé le commutateur manuel du canal 1 et la lumière rouge du canal 1 est allumée, jusqu'à ce que l'indicateur de codage (lumière rouge) clignote deux fois, puis relâchez le bouton du canal 1 et le commutateur intelligent est en mode apprentissage.

2) Utiliser le téléphone mobile du maître pour envoyer des SMS à l'hôte, toujours sur le code de contrôle de l'interrupteur intelligent. #190#Nom de l'interrupteur#1#

Le nom du commutateur fait référence au commutateur intelligent nommé par le maître, il peut être sensible à la casse ou aux chiffres, par exemple #190#TV#1#.

3) après avoir reçu le code de contrôle, l'indicateur de codage du commutateur intelligent clignote une fois, ce qui signifie qu'il apprend avec succès.

4) l'hôte ne peut enregistrer que le nom de 3 commutateurs intelligents.

10.2 apprentissage de l'interrupteur intelligent toujours éteint

1) l'instruction suivante sur la façon de laisser l'intelligent toujours éteindre l'état d'apprentissage. Par exemple, le commutateur intelligent HLD-002, alors que l'indicateur de fonctionnement du canal 1 est allumé et que l'indicateur de fonctionnement du canal 2/3 est éteint, appuyez et maintenez le commutateur manuel du canal 1 et l'éclairage du canal 1 sont éteints, jusqu'à ce que l'indicateur de codage ("lumière rouge") clignote une fois, puis relâchez le commutateur du canal 1, et le commutateur intelligent est toujours en mode apprentissage hors fonction.

2) Utilisez le téléphone mobile du maître envoyer des SMS à l'hôte, toujours désactiver le code de contrôle sur le commutateur intelligent.... #190#TV#0##

3) après avoir reçu le code de commande, l'indicateur de codage du commutateur intelligent clignote une fois, ce qui signifie que l'apprentissage est réussi.

4) Le nom du commutateur doit être le même sur les commandes " Always on " et " Always off " SMS.

10.3 Contrôle en temps réel de l'interrupteur intelligent.

1) après que l'apprentissage on/off soit toujours terminé, éteindre les canaux 1, 2 et 3 manuellement, puis éteindre le voyant de fonctionnement des canaux 1, 2 et 3.

2) Utiliser le téléphone mobile du maître envoyer des SMS à l'hôte, laisser l'hôte envoyer le code de contrôle intelligent commutateur, de cette façon, l'utilisateur peut contrôler la puissance intelligente et désactiver le commutateur #190#Nom du commutateur #1#

3) Le téléphone mobile maître utilisé envoie des SMS à l'hôte, permet à l'hôte d'envoyer des commandes au commutateur intelligent, de cette façon, l'utilisateur peut contrôler l'alimentation de l'interrupteur intelligent éteindre #190#nom du commutateur#0#.

Après avoir reçu le code de commande, tous les indicateurs de fonctionnement du canal s'éteignent en même temps. (les prises de courant éteintes)

10.4 temporisation intelligente de la mise en marche et de l'arrêt

1) utiliser le téléphone mobile du maître envoyer des SMS à l'hôte, Activez la fonction de synchronisation de l'hôte pour envoyer le code de contrôle de synchronisation à sur le commutateur intelligent. #191#nom de l'interrupteur#1#

2) Utilisez le téléphone mobile du maître pour envoyer des SMS à l'hôte, Activez la fonction de synchronisation de l'hôte pour envoyer le code de contrôle de synchronisation à l'interrupteur intelligent. #191#nom de l'interrupteur#0#

10.5 réglages intelligents des paramètres de la minuterie de commutation

1) utiliser le téléphone mobile du maître envoyer des SMS à l'hôte, régler l'heure d'envoi de l'hôte "ON/OFF code de commande de l'interrupteur intelligent". 192#nom du commutateur#jours ouvrables#TOUJOURS EN MARCHE#TOUJOURS EN ARRÊT#.

Note : le réglage doit être un jour ouvrable ; toujours à l'heure doit être après l'heure de repos et l'horaire doit être le même jour. La valeur du jour ouvrable, toujours à l'heure ON/OFF comme suit.

Jours ouvrables :

0 par jour

8 pour du lundi au vendredi

1 pour le lundi

2 pour le mardi

3 pour le mercredi

4 pour le jeudi

5 pour le vendredi

6 pour le samedi

7 pour le dimanche

Toujours ON / OFF time : (4 chiffres, 24 heures, par exemple : 0000 pour 0:00, 2359 pour 23.59)

Une fois que le réglage des paramètres de temporisation du commutateur intelligent est réussi, il enverra des SMS au numéro maître.

2) lorsque le réglage Toujours à l'heure arrive, l'hôte envoie le code de contrôle et sur le commutateur intelligent

3) Lorsque l'heure d'arrêt des réglages arrive, l'hôte envoie le code de contrôle et éteint l'interrupteur intelligent.

10.6 déconnecter le commutateur intelligent de l'hôte

L'opération suivante consiste à déconnecter le commutateur intelligent de l'hôte

1) codage clair du commutateur intelligent : dans n'importe quel état, appuyez et maintenez enfoncé n'importe quel bouton du commutateur, jusqu'à ce que le voyant lumineux de codage (rouge) clignote 3 fois, puis relâchez le bouton, et le commutateur intelligent s'efface avec succès.

2) également utiliser le téléphone mobile du maître envoyer des SMS à l'hôte #193#switch nom# hôte supprime le commutateur intelligent avec succès.

3) si l'utilisateur veut supprimer toutes les informations de l'interrupteur intelligent sur l'hôte, utiliser le téléphone mobile du maître envoyer des SMS à l'hôte. #193#

4) à partir de ce moment, l'hôte ne peut plus actionner l'interrupteur intelligent.

11. réinitialiser la caméra

Méthode 1 : Allumez l'appareil photo, après le clignotement de l'indicateur lumineux rouge, appuyez sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que l'indicateur lumineux passe au vert, puis relâchez le bouton de réinitialisation. L'appareil revient aux réglages par défaut.

Méthode 2 : Le maître envoie des SMS à la caméra : #08#mot de passe#

Le SMS de réponse que vous recevez "Les réglages d'usine ont été restaurés avec succès".

12. obtenir de l'aide

Si vous oubliez la commande SMS, l'utilisateur peut envoyer des SMS pour obtenir de l'aide. L'appareil enverra la liste des commandes ou le guide de l'utilisateur au téléphone portable de l'utilisateur par SMS ou MMS.

Obtenir l'aide de commande normale :

Utilisateur suivant la commande SMS vers l'appareil :

Pour l'utilisateur maître et l'utilisateur familial : #09#

Pour l'invité : #09#mot de passe#

1) Le flash lent est défini comme flash indicateur 1 fois par seconde, le flash rapide est défini comme 2 fois par seconde.

2) Dans des conditions normales, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant plus de 10 secondes pour fermer ou ouvrir l'indicateur d'hôte. Ceci peut également être fait par commande SMS depuis un mobile.

Chapitre 4 entretien

1) entreposer et utiliser l'appareil à une température appropriée. Une température trop élevée ou trop basse risque d'endommager l'appareil.

2) Essayez de garder l'hôte et tous ses accessoires au sec. Ne le rangez pas et ne l'utilisez pas dans la salle de bain, ou tout autre endroit très humide. Ne pas verser d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil sous peine de provoquer des dysfonctionnements.

3) Ne pas stocker et utiliser l'appareil dans un endroit poussiéreux.

4) Ne pas utiliser d'alcool, d'acétone ou d'autres solvants similaires pour le nettoyer. Essuyez-le avec un chiffon doux et humide.

5) N'essayez pas de l'ouvrir à l'exception de ce qui est indiqué. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, essayez de le résoudre en tant que guide du "dépannage général". Pour le problème ne peut pas être résolu, contactez immédiatement le revendeur.

6) Pour prolonger la durée de vie de la batterie, connectez l'appareil à l'alimentation électrique pour charger la batterie lithium intégrée pendant 4 heures tous les 3 mois si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. Chargez la batterie au moins 12 heures lors de la première utilisation afin d'obtenir la pleine performance de la batterie.

Chapitre 5 Dépannage général

NO.	Difficulté générale	Raisons éventuelles	Solutions
1	L'indicateur lumineux ne fonctionne pas	L'indicateur lumineux est fermé	Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes ou envoyez un message texte pour ouvrir le voyant.
2	Ne peut pas démarrer l'appareil (l'indicateur fonctionne normalement)	Utilisation de l'appareil photo en tant que maître déjà relié	Retour au réglage d'usine par défaut
3	Toutes les fonctions sont désactivées (l'indicateur fonctionne normalement)	La présentation de l'identification de l'appelant ou les fonctions MMS de la carte SIM ne peuvent pas être activées, frais insuffisants de la carte SIM	Contacter le fournisseur de réseau pour activer la fonction carte SIM. Payer pour la carte
4	L'indicateur lumineux est toujours vert	Impossible de trouver ou d'identifier la carte SIM	La carte Sim n'a pas été installée correctement : Mise sous tension de la caméra et contrôlez-la à nouveau
5	L'appareil ne répond à aucune opération.	L'appareil fonctionne anormalement	Mettez l'appareil sous tension, vérifiez que la carte SIM est réinitialisée.
6	Après le démarrage de l'appareil, l'indicateur clignote en rouge et ne peut pas s'allumer en vert.	Le signal réseau est faible ou le réseau est occupé	Placer la caméra à un autre endroit avec un signal fort et réessayer
		Code PIN de la carte Sim activé	Fermer le code PIN
		Carte SIM invalide	Contacter l'opérateur du réseau local pour le vérifier
		Ne pas lier un utilisateur maître à l'appareil	Lier un utilisateur maître à l'appareil
7	Impossible de démarrer l'appareil après une longue période d'alimentation avec la batterie	La batterie n'est plus alimentée	Connectez l'appareil photo à l'alimentation secteur externe et chargez-le pendant au moins une heure, puis redémarrez l'appareil.

Remarque : Si le problème ne peut être résolu à l'aide des directives ci-dessus, contactez votre distributeur local ou l'usine.

Annexe : liste des commandes SMS

Utilisateurs	Fonctions	Commande SMS
Client	Démarrer l'appareil	#00#
Client et Famille	Armer l'appareil	#01#
Client et Famille	Désarmer l'appareil	#02#
Client / Famille / Invité	Capture d'image MMS	#03#password#image quantity#
Client	Modifier le mot de passe	#04#old password#new password#
Client	Ajouter un numéro de famille	#06#family number#
Client / Famille / Invité	Vérifier les statues	#07# / #07#password#
Client	Reprendre le réglage par défaut	#08#pasword#
Client / Famille / Invité	Obtenir la liste de commandes habituelle	#09#password# / #09#password#1#
Client et Famille	Désactiver la notification par SMS en cas d'alarme	#11#0#
Client et Famille	Envoyer une notification par SMS en cas d'alarme	#11#1#
Client et Famille	Image MMS désirable en cas d'alarme	#12#0#
Client et Famille	Envoi d'une notification d'image MMS en cas d'alarme	#12#1#
Client et Famille	Désactiver l'appel lors de l'alarme	#13#0#

Client et Famille	Définir l'appel en cas d'alarme	#13#1#
Client	Numéro de fiche de modification	#14#new master number#
Client / Famille / Invité	Envoyer l'image du MMS vers le téléphone mobile désigné	#30#password#mobile number#image quantity#
Client et Famille	Désactiver le détecteur infrarouge	#31#0#
Client et Famille	Activer le détecteur infrarouge	#31#1#
Client et Famille	Changer la taille de l'image de l'alarme automatique	#32#value
Client et Famille	Modifier la qualité de l'image de l'alarme automatique	#33#quantity#
Client et Famille	Régler la luminosité de l'image	#34#value#
Client et Famille		La valeur de la luminosité se situe entre 1 et 5
Client et Famille	Définir la direction de l'image	#35#value#
Client et Famille	Régler le contraste de l'image	#38#value#
Client et Famille	Réglage de l'intervalle de temps pour la capture automatique de l'image	#103#time#
Client et Famille	Ajouter ou modifier l'adresse e-mail	#108#address mail#
Client et Famille	Supprimer l'email	#109#address mail#
Client et Famille	Désactiver l'envoi d'une image MMS par e-mail en cas d'alarme	#110#0#
Client et Famille	Envoyer l'image MMS à Envoyer par e-mail en cas d'alarme	#110#1#

Client et Famille	Supprimer l'utilisateur de la famille	#113#family user#
Client et Famille		Note : Spécifiez l'utilisateur de la famille que vous voulez supprimer pour #113# signifie supprimer tous les utilisateurs de la famille.
Client et Famille	Réglage de la synchronisation d'envoi de l'image MMS	#115#1#
Client et Famille	Désactiver le chronométrage de l'envoi de l'image MMS	#115#0#
Client et Famille	Définir la période d'envoi automatique de l'image MMS	#116#work day#period1 start time# periode1 end time#period1 interval#period2 start time#period2 end time#period2 interval#period3 start time#period3 end time#period3 interval#
		Work day
Client	Regardez l'appareil photo et la carte SIM	#117#value 1#value 2#value 3#
		La valeur 1 peut être choisie entre 0 et 1, 0 signifie que la carte SIM n'est pas verrouillée, 1 signifie que la carte SIM est verrouillée. La valeur 2 peut être choisie entre 0 et 1, 0 signifie que la caméra n'est pas verrouillée, 1 signifie que la caméra est verrouillée. La valeur 3 peut être choisie entre 0 et 1, 0 signifie que l'opérateur n'est pas verrouillée, 1 signifie que l'opérateur est verrouillée.
Client et Famille	Activer le détecteur de corps infrarouge	#118#1#
Client et Famille	Désactiver le détecteur de corps infrarouge	#118#0#
Client et Famille	Définir le centre MMS	#124#MMS center#
Client et Famille	Définir le paramètre APN	#125#gateway IP#wap port#http port#APN#APN user name#APN password#
Client et Famille	Changer la langue	#127#value# 0 signifie Chinois, 1 signifie Anglais

Client et Famille	Le bras de chronométrage de l'appareil	#128#value#
Client et Famille	Régler l'armement de l'horloge de l'appareil	#129#work day#period1 arm time# period1 desarm time#period2 arm time#period2 desarm time#period3 arm time# period3 desarm time#
		Veuillez trouver l'indication du jour ouvrable, de l'heure d'armement et de l'heure de désarmement.
Client et Famille	Témoin de fermeture ouvert	#143#value#
		la valeur peut être 0 ou, 0 signifie fermer l'indicateur, 1 signifie ouvrir l'indicateur, le réglage par défaut est 1
Client et Famille	Désactiver la notification par SMS lorsque l'alimentation a changé	#144#0#
Client et Famille	Envoyer une notification par SMS lorsque l'appareil a changé d'alimentation	#144#1#
Client et Famille	Définir le chemin d'envoi du MMS	#148#value# La valeur 1 signifie envoie de MMS par HTTP et la valeur 0 signifie envoies par WAP
Client et Famille	Temporisation d'activation de l'IRP ("secondes")	#150#value le valeur se situe entre 0 et 10 secondes
Client et Famille	Régler l'heure de l'appareil	#152#number#
Client et Famille	Fermer / Ouvrir le haut-parleur	#164#value# valeur 1 signifie en fonctionnement et la valeur 0 l'arrêt.
Client et Famille	Alarme sonore Marche / Arrêt	#166#value# valeur 1 signifie en fonctionnement et la valeur 0 l'arrêt.
Client	Envoi du code de commande du commutateur intelligent	#190#switch name#value# valeur 1 signifie en fonctionnement et la valeur 0 l'arrêt.
Client	Envoi du code de commande du commutateur intelligent	#191#switch name#value# valeur 1 signifie en fonctionnement et la valeur 0 l'arrêt.
Client	Envoi d'une temporisation intelligente des commutateurs de commande des commutateurs périmée	#192#switch name#working day# Always on time#always off time#

Client	Effacer le commutateur intelligent	#193#switch name#

