MODE D'EMPLOI MINI CAMÉRA DÔME SURVEILLANCE USB MICRO SD VISION NOCTURNE NOIR

REF. : Y-cdu1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MINI CAMÉRA DÔME SURVEILLANCE USB MICRO SD VISION NOCTURNE NOIR

REF. : Y-cdu1

SOMMAIRE

Présentation de la caméra.....3

Utilisation sans ordinateur.....4

Utilisation via ordinateur.....4

PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA





UTILISATION SANS ORDINATEUR

Il vous sera possible d'utiliser votre caméra sans avoir recours à un ordinateur. En effet, cette caméra peut être reliée directement à une prise secteur puis réaliser des vidéos de 30 minutes de manière cyclique en les sauvegardant sur une carte Micro SD.

Pour réaliser cette utilisation veuillez suivre les points suivants :

- Munissez-vous d'une carte Micro SD allant jusqu'à 32 Go maximum. N'hésitez pas à la formater avant son utilisation.

- Insérez la carte Micro SD dans la caméra, dans la fente prévue à cet effet.

- Installez votre caméra à proximité d'une prise secteur classique afin que celle-ci soit alimenté par le courant électrique.

- Branchez votre caméra à la prise secteur et positionnez là comme bon vous semble. Une fois en place, appuyez sur le bouton ON/OFF. La LED va clignoter bleue. Votre caméra commence à enregistrer.

Pour stopper l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La LED s'allume bleu et rouge simultanément donnant une couleur «violette».


- Pour éteindre votre caméra, appuyez sur le bouton ON/OFF durant plusieurs secondes. Puis vous pourrez débrancher la caméra.

- Ensuite, il vous suffit de récupérer votre carte Micro SD et de récupérer les images via un ordinateur ou une passerelle multimédia par exemple.


UTILISATION VIA ORDINATEUR

Pour utiliser votre caméra sur un ordinateur, il vous faut impérativement utiliser un ordinateur fonctionnant sous Windows XP, Vista ou Seven (7). Attention : Le logiciel de cette caméra ne sera pas compatible avec Windows 8 et 8.1. Il faut également que cette ordinateur dispose d'un lecteur de CD-ROM supportant les Mini CD. Si vous rencontrez des soucis dans la récupération du contenu du CD-ROM n'hésitez pas à contacter notre service client qui vous transmettra une version numérique de ce CD-ROM (Archive ZIP avec contenu du CD-ROM).


Une fois ces paramètres vérifiés, connectez cette caméra à votre ordinateur sur un port USB disponible. Ensuite insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD de votre ordinateur. Accédez à son contenu, vous devez avoir la fenêtre suivante :

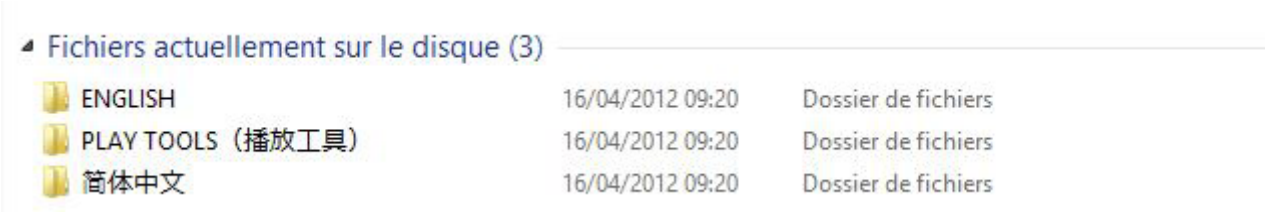

Ouvrez le dossier English, puis le dossier Win7 pc camera tools and installation instruction puis le dossier tools, vous arrivez alors à la fenêtre suivante :

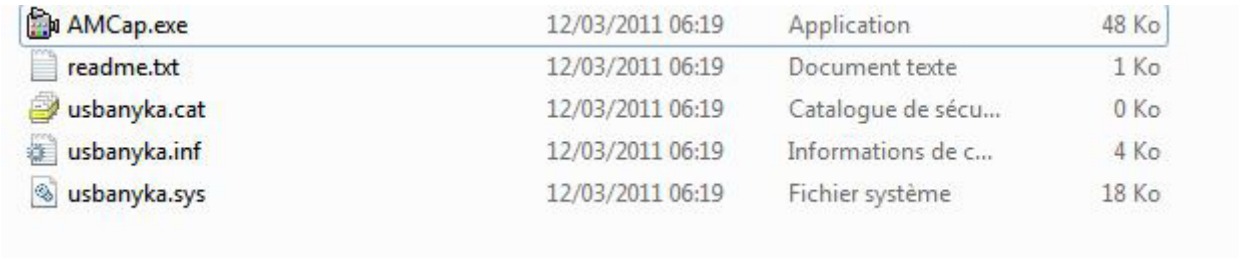

Double cliquez sur AMCap.exe, une fenêtre s'ouvre :

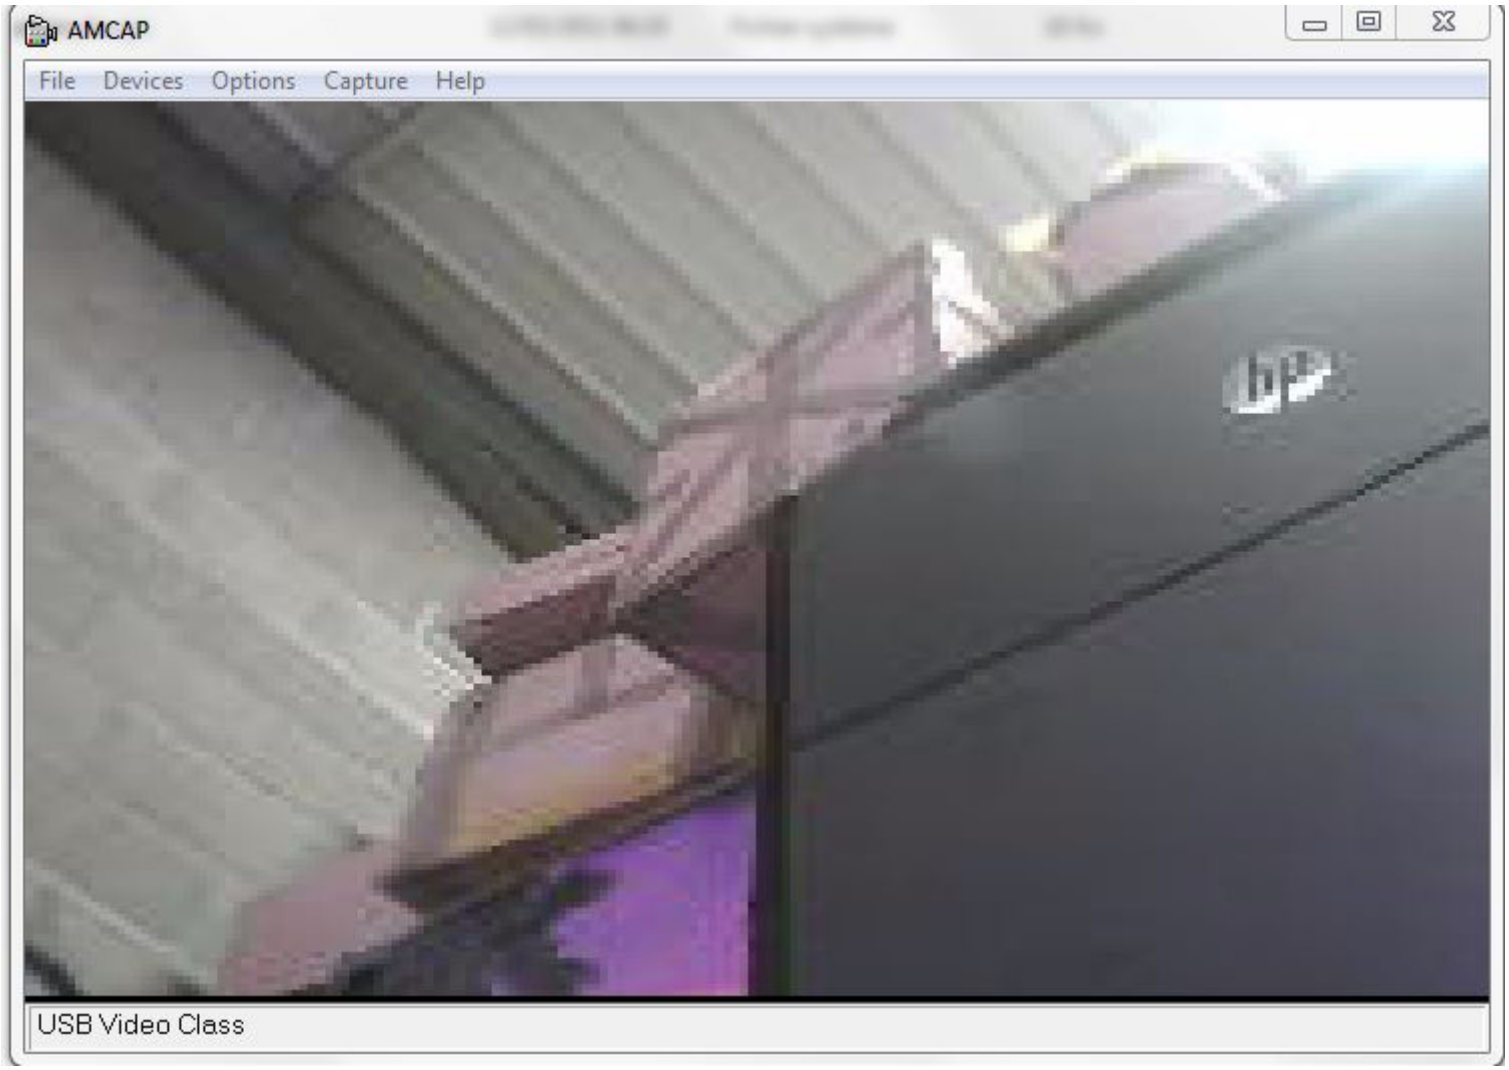

Cliquez alors sur Device puis sélectionner le périphérique correspondant à votre caméra USB. Une fois sélectionné, vous aurez accès en direct aux image de votre caméra.

Pour lancer un enregistrement vidéo, cliquez sur Capture et sélectionnez Start capture. Choisissez alors le dossier de destination et votre film sera en cours d'enregistrement. Pour le stopper, cliquez à nouveau sur capture et sélectionnez cette fois Stop capture. Votre film sera alors sauvegardé à l'emplacement choisi précédemment.