

MODE D'EMPLOI Y-10193



Mode d'emploi




Mini Caméra Espion Connectée Full HD 1080p Bouton WiFi Détection De Mouvement Android iOS

Table des matières

Apparence et boutons	2
Opérations de base	3
Installation de l'application	4
Ajouter un appareil au téléphone et configurer le wifi et stockage multiple	4
Partager l'appareil avec plusieurs utilisateurs	10
Paramétrage de l'alarme de détection de mouvement	10
FAQ	11



I. Apparence et boutons

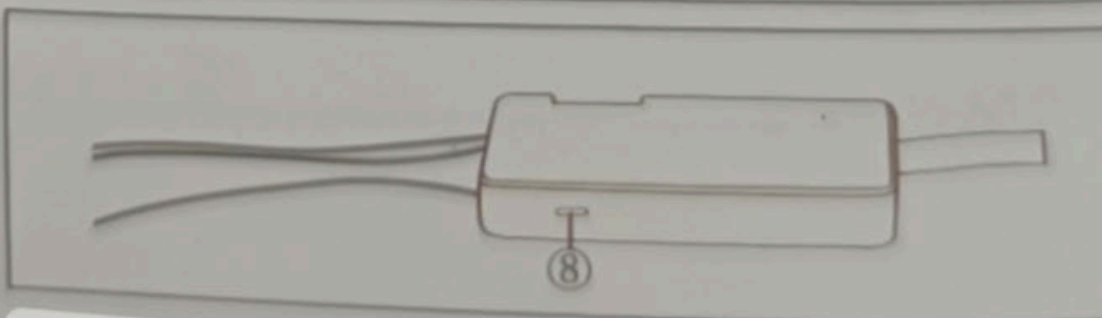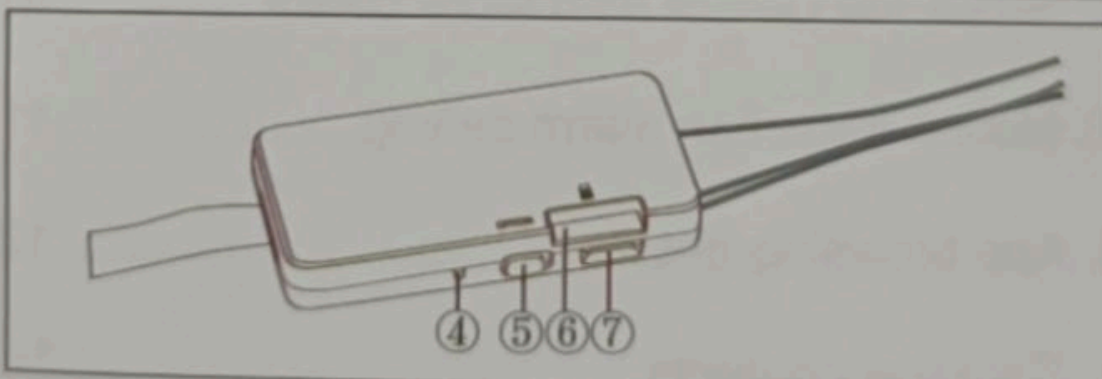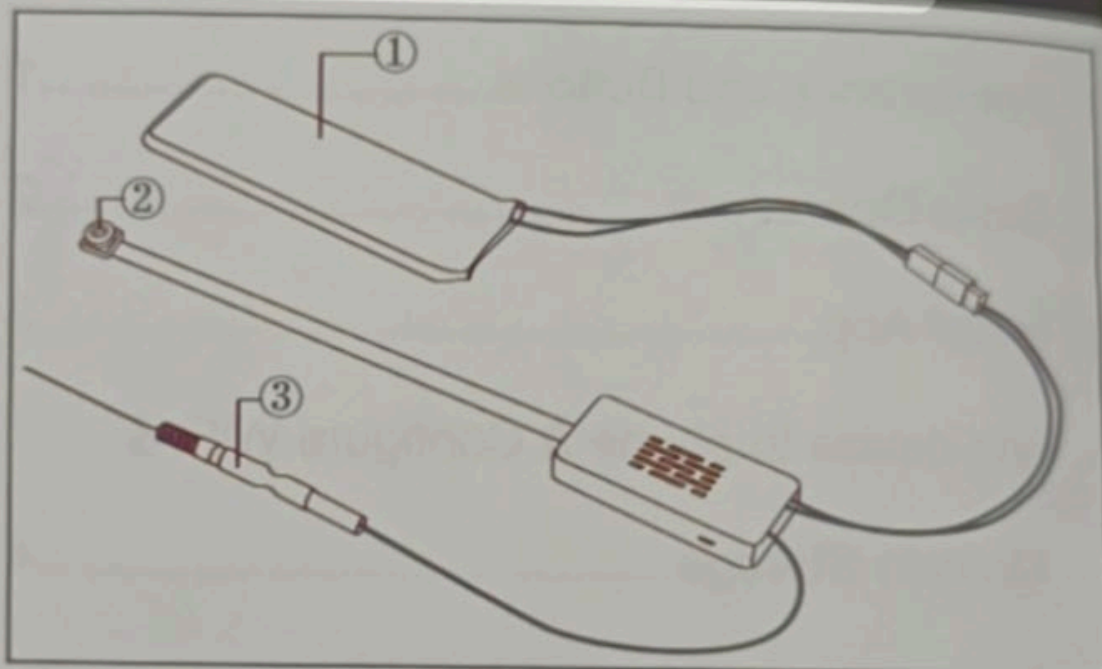

-Batterie

(2)-Objectif de la caméra

(3) antennes

@-Réinitialiser le trou

(5-marche/arrêt

6 emplacements pour carte Micro SD

7 ports USB

®-voyant lumineux



I. Opérations de base

2.1 Mise sous tension :

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil, les voyants vert et bleu s'allument pendant 15 secondes, puis le voyant vert s'allume. L'appareil photo passe en mode veille.

2.2 Mise hors tension :

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre la caméra.. et le voyant s'éteint.

2.3 Réinitialisation/paramètres d'usine :

Sous l'état « sous tension », utilisez la broche fournie pour appuyer sur le bouton « réinitialiser » pendant 5 à 10 secondes. Alors, la caméra redémarre et revient à l'état d'usine. Le processus de réinitialisation prend environ 15 secondes. Après une réinitialisation réussie, les voyants bleu et vert clignotent rapidement ensemble.

2.4 Chargement :


Utilisez le câble USB (inclus) pour vous connecter à l'alimentation (DC 5 V et moins). Une fois complètement chargée, la caméra prend en charge 5 à 7 heures d'autonomie en veille. La caméra prend environ 4 heures pour se charger complètement. Après avoir connecté le téléphone, vous pouvez vérifier la capacité de la batterie sur l'application.

2.5 Installation de la carte Micro SD :


Veuillez éteindre la caméra avant de l'installer ou



retirez la carte SD. Sous l'état « hors tension », recherchez le port de la carte SD, insérez la carte SD (côté puce vers le bas) dans la fente pour carte.

Appuyez légèrement sur la carte avec votre ongle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour retirer la carte, appuyez dessus légèrement avec votre ongle.

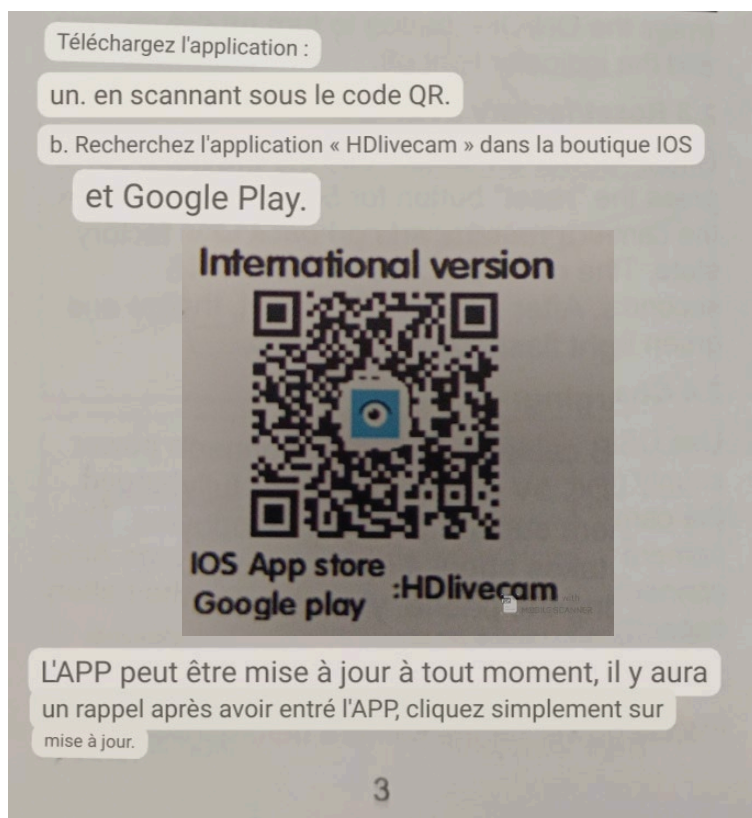

4. Ajouter un appareil au téléphone et configurer le wifi et stockage multiple

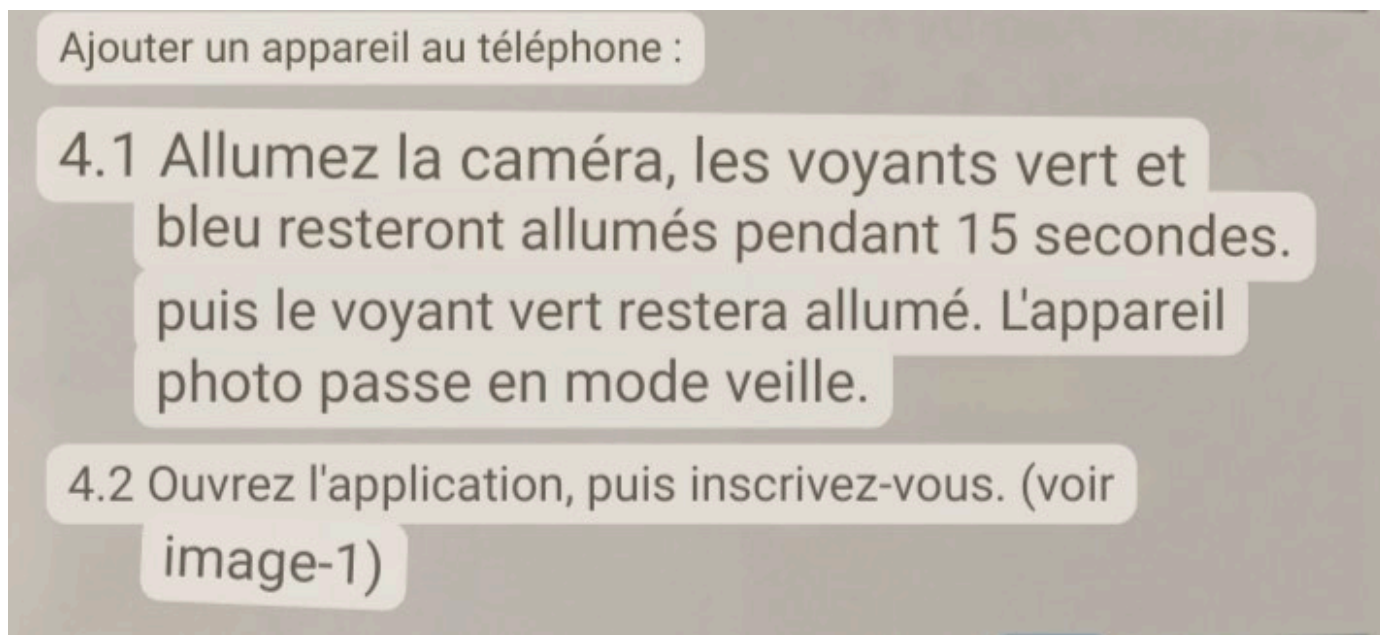


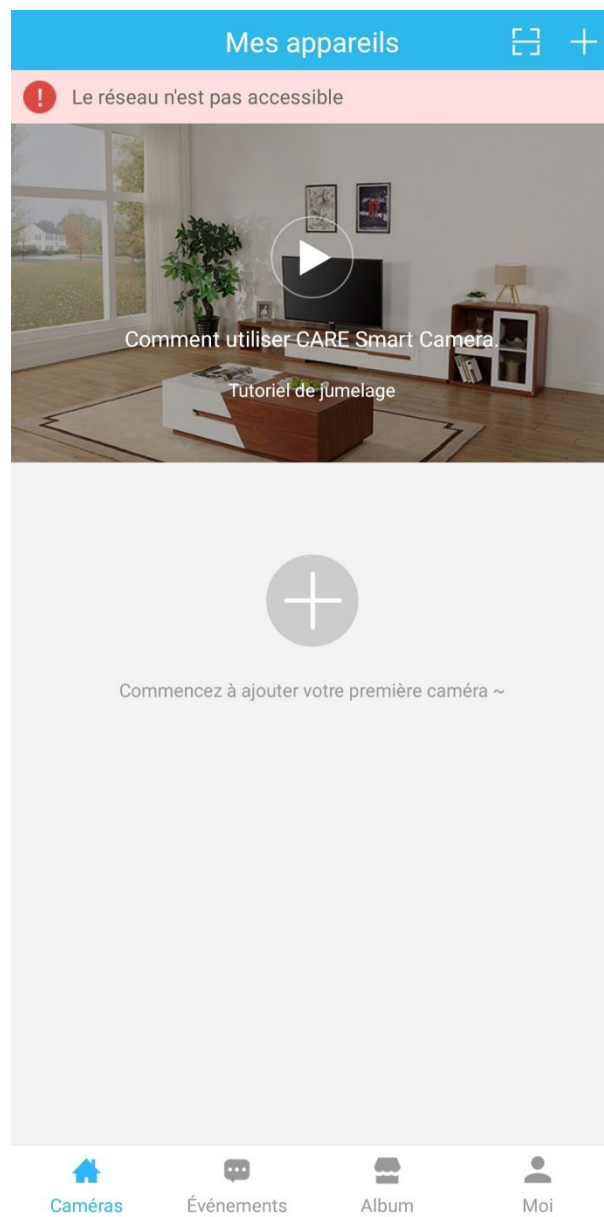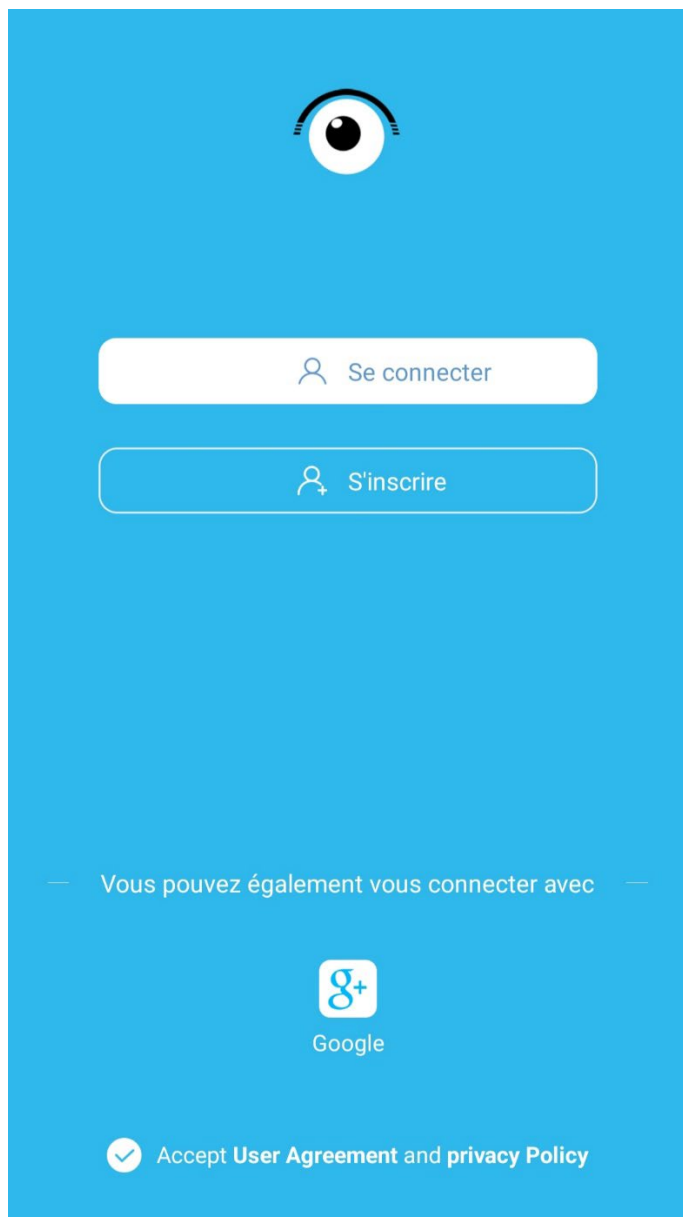

4.3 Ouvrez l'application « HDlivecam » et cliquez sur « + » (voir à l'image-2)

4.4 Cliquez sur "Ajouter par AP Hotspot" (voir image-3. 4 5)

1.

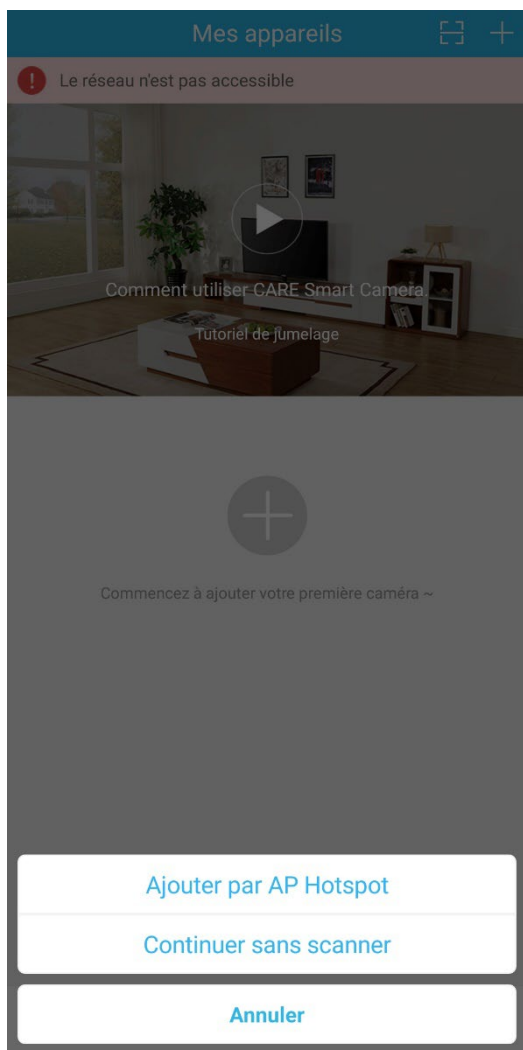


2.



3.




4.

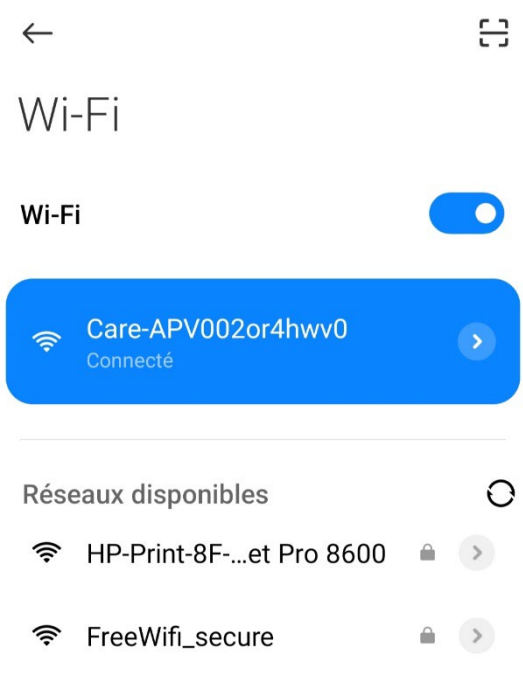



4.5 Ouvrez le « wifi » de votre téléphone, recherchez le « hotspot » de la caméra et cliquez sur Connecter.

Nom du point d'accès de la caméra : Care-AP**** (voir image-6).

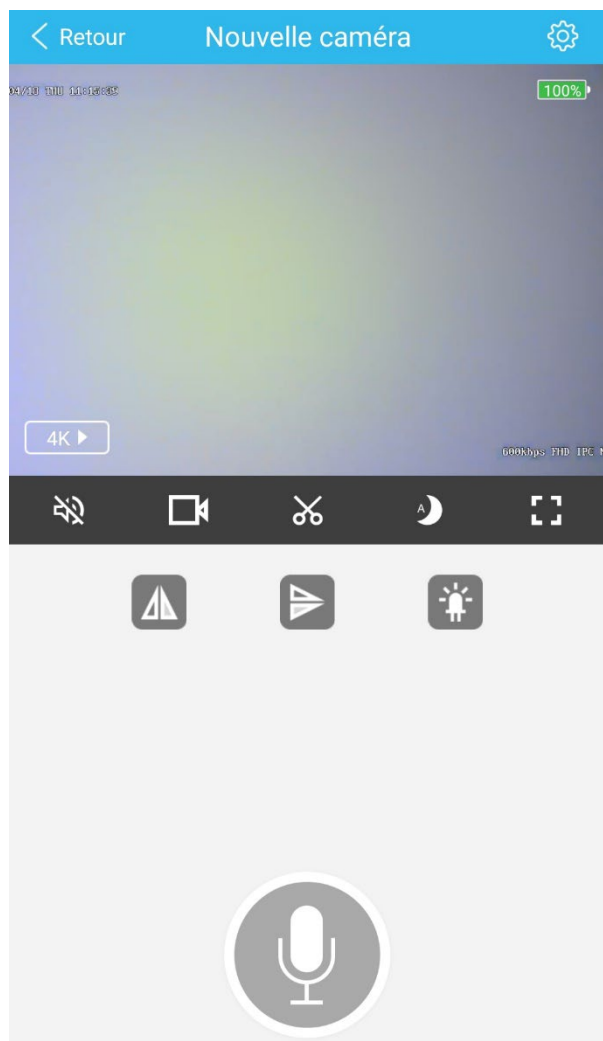

Connexion AP

Nouvelle caméra



Scène



Alertes



Cloud



Carte SD



Paramètres

En mode Connexion AP, seule la caméra actuellement connectée au hotspot peut être affichée. Déconnectez le hotspot actuel et vous reviendrez au mode normal.

Déconnecter AP

Configurer le Wi-Fi de la caméra

4.3 Ouvrez l'application « HDlivecam » et cliquez sur « + » (voir à l'image-2)

4.4 Cliquez sur "Ajouter par AP Hotspot" (voir image-3. 4 5)



Configurer le Wi-Fi :

4.7 Lorsque vous voyez « en ligne » dans l'application (reportez-vous à l'image 7) (Remarque : seule la configuration Wi-Fi a réussi. Vous pouvez contrôler la caméra à distance), cliquez sur « Retour ». Cliquez ensuite sur « Configurer la caméra Wi-F » (voir l'image 8), puis vous verrez une liste WIFI dans l'APP.

4.8 Sélectionnez votre WIFI et entrez le mot de passe. (voir image-9,10) À ce moment, le voyant de la caméra restera allumé en bleu.

Si la configuration Wi-Fi échoue, veuillez réinitialiser la caméra, répétez les étapes « 4.3, 4.4 et 4.5 ».

Remarque : Une fois la première configuration Wi-Fi terminée, vous devrez peut-être attendre 2 à 5 minutes pour revoir la caméra ! Plus le signal réseau est bon, plus le temps d'attente est court. (La machine a besoin de temps pour se configurer uniquement lorsqu'elle est utilisée pour la première fois.)

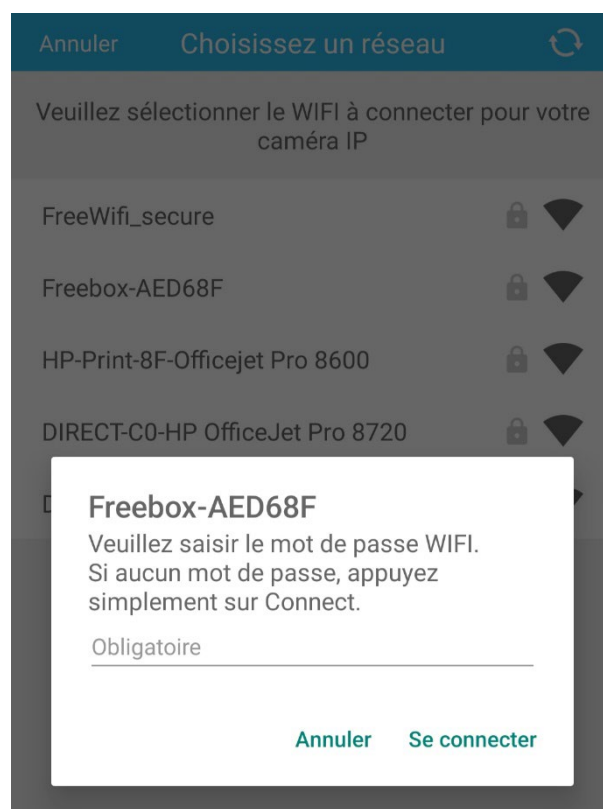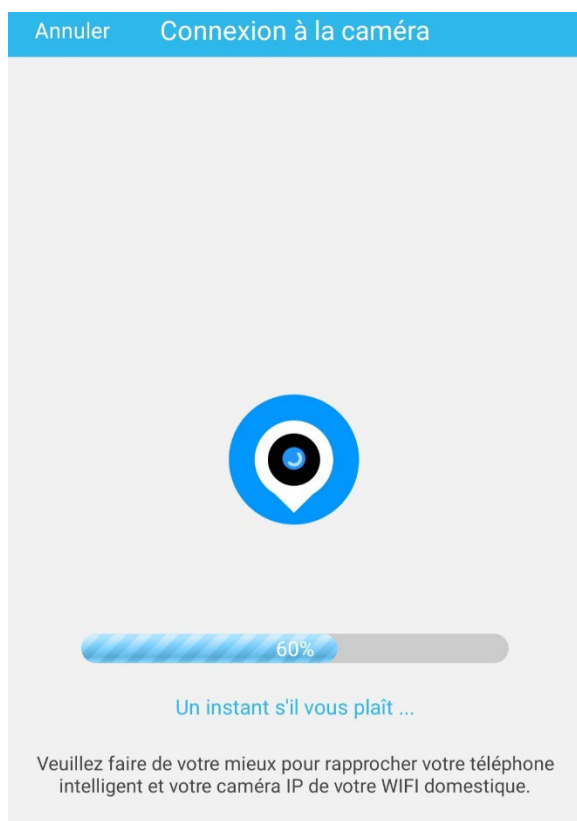

4.9 Vous pouvez nommer la caméra, faire glisser votre doigt vers le bas pour actualiser l'application et regarder la vidéo une fois la configuration de la caméra terminée.

Stockage multiple :

1. Stockage local :

Sans insérer de carte SD, une fois que vous aurez enregistré les vidéos/images, elles seront enregistrées localement sur votre téléphone.

2. Stockage sur carte SD :

Après avoir inséré la carte SD, la caméra commencera à enregistrer immédiatement, une fois les vidéos/images enregistrées, elles seront enregistrées dans le stockage de la carte SD dans un format circulaire. Lorsque l'espace de stockage est plein, les nouveaux fichiers écraseront les anciens fichiers. Les fichiers enregistrés sur la carte SD peuvent être visualisés et lus par l'APP.

Remarque : La durée d'enregistrement sera synchronisée avec l'heure locale actuelle uniquement une fois que la caméra aura configuré le Wi-Fi avec succès.

3. Stockage en nuage :

Cet appareil prend en charge le stockage cloud, mais le stockage cloud est payant. (nous n'offrons pas de stockage cloud gratuit)



V. Partagez l'appareil avec plus d'utilisateurs

Une fois la configuration Wi-Fi réussie, le point d'accès de la caméra disparaîtra et personne ne pourra se connecter à la caméra à part vous. Vous pouvez cliquer sur le bouton "Partager" pour partager avec votre famille (voir image-11,12,13).

V. Réglage de l'alarme de détection de mouvement

6.1 Cliquez sur le bouton Paramètres (voir image-14

6.2 Cliquez sur « Paramètres d'alerte » (voir image 15) et activez « Détection de mouvement ».

6.3 Peut être réglé la sensibilité, l'heure d'alerte et l'alerte Fréquence dans l'APP



3. Q : Pourquoi ne puis-je pas voir ma caméra dans l'application après une connexion réussie au WiFi ?

R : La machine a besoin de temps pour se configurer lors de sa première utilisation (environ 2 à 5 minutes). Veuillez patienter quelques minutes pour que la caméra s'actualise et revienne à "en ligne".

4. Q : J'ai inséré une carte micro SD pendant l'enregistrement et j'ai cliqué sur le bouton d'enregistrement dans l'APP. Lorsque j'ai vérifié le contenu de la carte micro SD, j'ai constaté qu'il était tronqué.

R : Lors de l'insertion ou du retrait de la carte SD, veuillez éteindre l'appareil photo. Sinon, cela entraînera une erreur de formatage de la carte SD.
Fonctionnement correct : veuillez éteindre la caméra avant d'installer ou de retirer la carte SD, allumer la caméra après l'installation ou retirer la carte SD.

5. Q : J'active la fonction d'alarme de détection de mouvement, mais pourquoi l'application ne m'envoie-t-elle pas de notification ?

R : Veuillez ouvrir la fenêtre contextuelle du téléphone mobile pour empêcher que l'application soit désactivée ou fermée de force par le système de téléphonie mobile en arrière-plan.



Avertissement:

- 1 Cette mini caméra WiFi prend uniquement en charge le WiFi 2,4G, pas le WiFi 5G.
2. L'objectif de la caméra est exposé et le fil est fragile, ne le tirez pas et ne le pliez pas avec force, sinon l'objectif sera endommagé.
3. Avant d'utiliser la carte Micro SD pour la première fois, assurez-vous de formater la carte mémoire. Prise en charge maximum de 128 Go, FAT32, pas moins de classe 10.
4. N'utilisez pas de symboles spéciaux dans le mot de passe WiFi.
5. Veuillez utiliser l'alimentation (DC 5 V et moins) lors du chargement, afin de ne pas endommager la batterie du produit.
6. Lors du chargement de la batterie, veuillez connecter la batterie et l'appareil photo à l'alimentation électrique, puis allumer l'appareil photo afin que la batterie puisse se charger.
7. Lorsque la vidéo enregistrée sur la carte micro SD ne peut pas être ouverte, veuillez essayer un autre lecteur (par exemple : lecteur multimédia VLC).
8. Ne placez pas ce produit dans un environnement humide ou à haute température.