MODE D'EMPLOI

Y-ce22




Instructions d'utilisation :

Veuillez insérer une carte micro SD dans l'appareil avant utilisation, sinon l'appareil photo ne pourra pas fonctionner.

Merci de formater la carte micro SD avant la première utilisation.

L'appareil doit être chargé durant un minimum de 6h jusqu'à 8heures maximum.

Pour des images de bonne qualité, une distance de 50cm est nécessaire.

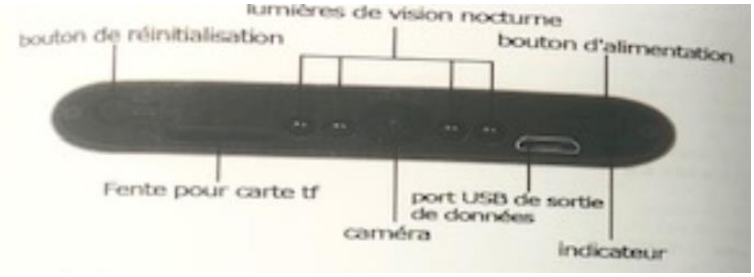

Enregistrer une vidéo : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, une lumière bleue s'allumera ce qui signifiera que la caméra est allumée. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation 3 secondes. La led bleue clignotera 3 fois et s'éteindra ce qui signifiera que la caméra enregistre une vidéo.

Prendre une photo :

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, une led rouge flashera une fois. L'image est enregistrée.

Vision nocturne :

Le mode vision nocturne s'enclenchera automatiquement lorsque la luminosité sera faible.
Vous pourrez filmer ou prendre des photos même lorsque l'appareil sera en charge.

Réinitialiser :

Appuyez sur le bouton de réinitialisation durant quelques secondes.

Eteindre :

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes. Les leds clignoteront.
Remarques : l'appareil se mettra en mode veille si aucune manipulation n'est effectuée pendant 1 minute.

Réglage de l'heure :

Insérez la micro SD, connectez l'appareil a un ordinateur et recherchez le document TIMEREST, définissez l'heure et enregistrez-la de cette manière : année, mois, jour, heure, minutes, secondes.
Exemple :
1 : 2019-09-09,12 :15 :59YA