MODE D'EMPLOI

Y-CE21



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :


- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-CE21

Table des matières

Caractéristiques du produit....2
Instructions d'utilisation....2
Un câble à trois fonctions :....3
720P vidéo sans flash :....3
Vidéo 1080P sans flash :....3
Photo en 12 millions de pixels :....4
Lampe infrarouge ouverte/fermée :....4
Mode détection de mouvement (720P-1080P)....4
Enregistrement de remplissage :....4
Mode TV OUT :....5
Mise hors tension :....5
Remarque :....5
Connectez l'ordinateur :....5
Rappel :....6
Notes :....6
Matière nécessitant une attention particulière :....7

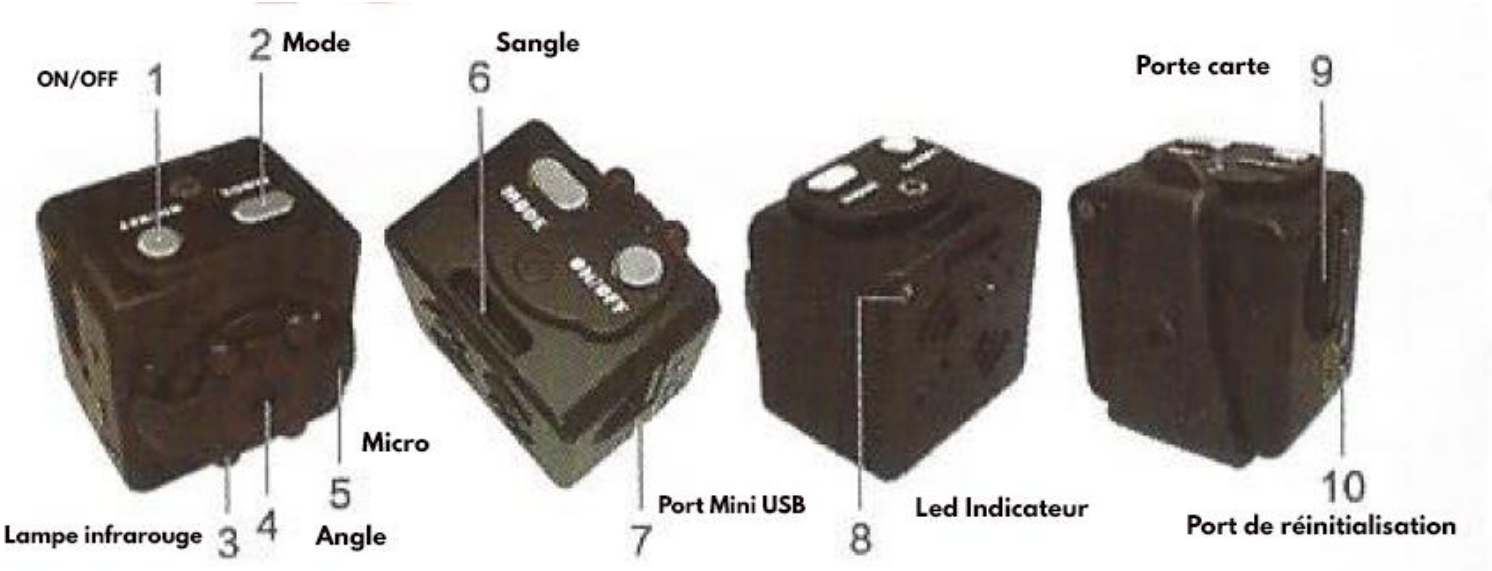

Caractéristiques du produit

* Images haute définition de haute qualité FULL HD1080 P DV DV DC
* Importer OV9712 et caméra HD
* Conception compacte, portable DV DC DC
* Sous faible éclairage, l'enregistrement vidéo hd peut être effectué
* Format vidéo pour : 1208x720P
* Format vidéo pour : 1920x1080P
* Mode de prise de vue : 12M (4032x3024)
* Détection de mouvement vidéo : 720P et 1080P
* Interface USB 2.0 de transmission à haute vitesse
* Le plus grand peut supporter 32 gb T - cartes flash
* Prise en charge de la sortie TV OUT Connexion vidéo du moniteur TV
* Appareil photo intégré durable avec batterie au lithium jusqu'à 100 minutes

Instructions d'utilisation

Chargement :

La batterie au lithium rechargeable est intégrée. En utilisant cette machine pour la première fois, veuillez la recharger, elle peut être rechargée en suivant la procédure suivante :

1) Connecter le produit a un ordinateur en utilisant le câble USB

2) Peut se recharger pendant l'enregistrement

3) après une longue charge une lumière bleu signifie une charge complète (lumières rouges et bleues, veuillez recharger plus de 30 minutes pour vous assurer que la batterie est à 100%)

Note : Lorsque la batterie est insuffisante, carte mémoire enregistré sur la carte est plein, la lumière rouge et bleue DV clignotera pendant 5 secondes après avoir été directement en état d'arrêt de protection, (enregistrer le fichier et automatiquement) le fichier d'enregistrement a été enregistré, à ce moment, veuillez charger sur cette machine.

Un câble à trois fonctions :

USB avec câble TV : 1 : Peut être inséré dans l'ordinateur pour charger l'appareil et la transmission de données

2 : Peut brancher l'écran d'affichage dans la sortie TV

3 : Peut insérer le chargeur DV 5 pendant l'enregistrement externe

720P vidéo sans flash :

Cliquez sur le bouton ON OFF pour démarrer, la lumière bleue s'allume normalement, cliquez sur ON l'interrupteur, sous les lumières bleues, elles clignotent sur 3 flash pour indiquer la 720 P, cliquez à nouveau le bouton interrupteur pour arrêter la vidéo, retour à la lumière bleu normalement ON

Vidéo 1080P sans flash :

Allumez l'appareil, la lumière bleu s'allume sur le mode veille. Appuyez sur le bouton de mode, les lumières rouge et bleue s'allument pour indiquer le mode vidéo 1080P. Cliquez à nouveau sur le bouton de l'appareil de commutation, la lumière bleu s'éteint sous le voyant rouge clignotant pendant 3,5 minutes pour la vidéo 1080P, un enregistrement en continu par morceaux s'enregistre automatiquement, cliquez à nouveau sur l'appareil de commutation pour arrêter la vidéo, revenez en mode veille.

Photo en 12 millions de pixels :

En mode veille, appuyez 2 fois sur le bouton de mode. Une longue lumière rouge s'allume pour le mode photo, puis cliquez sur les boutons flash une lumière rouge indique la photo 1, 12 millions de pixels (4030x3204), elle est automatiquement enregistrée

Lampe infrarouge ouverte/fermée :

Ouvert : Démarrez n'importe quel mode veille, appuyez sur la touche ON/OFF et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes sous le flash de lumière rouge.

Fermer : lumière infrarouge de vision nocturne, pas de mode veille appuyer et maintenir la touche ON/OFF 2 secondes, le voyant rouge clignote 3 pour éteindre la vision nocturne sous la lampe.

Mode détection de mouvement (720P-1080P)

Détection de mouvement 720P : en mode veille à la lumière bleue, appuyez sur la touche mode pendant 3 secondes, la lumière rouge clignote sur les 3 lumières bleues en mode détection de mouvement en mode vidéo, 5 minutes d'enregistrement automatique, ne pas couvrir. Cliquez sur un bouton de sortie 1 et vous quittez le mode détection de mouvement.

1080P détection de mouvement : les lumières rouge et bleue s’allume sur le mode vidéo 1080P, appuyez longuement sur le bouton de mode pendant 3 secondes flash 3 rouge, lumière bleue flash 3 après un long rouge vif dans le mode vidéo, les deux doivent détecter un objet en mouvement, rouge et bleu deux flash pour la vidéo 1080P une période de 5 minutes de sauvegarde automatique, ne pas couvrir

Enregistrement de remplissage :

Insérez une carte mémoire, une ligne TV USB externe, l'alimentation USB 5 v externe ou le chargeur directement en mode vidéo 720p, aucun arrêt manuel n'a été enregistré sur la carte avec ou sans alimentation, vous pouvez également arrêter manuellement.

Mode TV OUT :

Connecter la ligne TV USB TV, le démarrage après la vidéo TV peut voir à travers les images de l'écran de télévision, ce qui peut prendre des photos et des vidéos, des mouvements de détection d'utilisation

Mise hors tension :

Dans l'état de la surface du siège de l'ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez un nouveau document texte, le bureau pour configurer un document, après avoir ouvert un document texte, compiler le temps dont ils ont besoin, minutes en suivant le format (Y,M,D,H,M,S) après enregistrer le fichier texte, puis mettre le nom, changé, à un nouveau document texte (TIMERSET), à travers le câble USB pour se connecter à la machine branchée sur un ordinateur, un mode disque U pour enregistrer un bon fichier txt sont copiés sur le mode disque U sous le répertoire racine, puis retirer le câble USB, appuyez sur un bouton pour ouvrir A DV, RTC construire le filigrane a été écrit pour gagner du temps (lire U disque inséré dans l'ordinateur à nouveau. Le fichier TTMERSET a disparu. Pas besoin de filigrane temps est aussi le mode de fonctionnement, principalement est la queue de la différence Y et N. Le format du contenu est le suivant :

Type de référence : 1 : 201509080818252568 Y

2 : 201509080818252568 N

Remarque :

A : Veuillez-vous assurer que le produit a bien été inséré dans le flash T ("micro sd card"), en l'absence de produits de la carte, les doubles feux clignotants rouge et bleu ne peuvent pas être utilisés normalement.

B : S'il vous plaît à utiliser dans des conditions d'éclairage suffisant, les couleurs sont pris par l'appareil photo, et sous réserve de garder une distance de plus de 50 cm, ce sera correct, la couleur, est naturel, le paysage est clair, la stabilité des images.

Connectez l'ordinateur :

En veille il peut être connecté directement à l'ordinateur, après peut être utilisé comme un disque U, les fichiers sont libres de copier, et coller, supprimer, formater le disque U…

Insérez le produit dans le port USB de l'ordinateur, l'ordinateur apparaîtra quelques secondes après le logo du disque amovible, l'indicateur bleu pour identifier le périphérique USB peut effectuer la transmission de données, le voyant rouge pour la charge.

Rappel :

R : après la machine pour connecter l'ordinateur, si l'ordinateur ne peut pas identifier l'ordinateur ou n'a toujours pas fait apparaître en 30 secondes le logo du disque amovible, s'il vous plaît réinitialiser pour brancher à nouveau.

B : Nous suggérons d'utiliser le lecteur de carte T pour lire les fichiers vidéo à lire, et lire directement par connexion USB dans le fichier vidéo, dans cette mémoire intégrée de l'enregistreur vidéo peut-être parce que les données sont trop grandes.

OBJETS	PARAMETRES
Format Vidéo	AVI
Codage Vidéo	M-JPEG
Résolution Vidéo	1280X720P 1920X1080P
Images par Secondes	30 FPS
Logiciel de Lecture	Système d'exploitation
Format des Photos	JPG
Taille de L'image	4 :3
Système de Support	Windows 2000/XP/2003/Vista/MacOS/Linux
Capacité de la Batterie	200mAh
Temps de fonctionnement	100 Minutes
Tension de Charge	DC-5V
Interface	Mini 8Pin USB
Stockage	TF carte
Batterie Type	Grande Capacité lithium

Notes :

Après chaque utilisation de la batterie, il faut environ 2 à 3 heures pour la recharger complètement, chaque voyant rouge et bleu s'allume à nouveau pendant 30 minutes, dans la mesure du possible après la pleine utilisation de la batterie.

En raison de ce produit est vraiment HD High DV, la consommation de courant du produit est plus grande que la consommation générale s'il vous plaît ne pas avoir à se soucier du mauvais produit , il est testé avant expédition.

Matière nécessitant une attention particulière :

Occasions d'utilisation : veuillez respecter strictement les lois en vigueur et le produit ne doit pas être utilisé à des fins non autorisées, sinon la conséquence est la fraude.

Température de travail : s'il vous plaît utiliser sous la température naturelle, de ne pas travailler dans le corps humain ne peut pas s'adapter à la température.

Humidité de travail : Veuillez utiliser sous une humidité adaptée à l'environnement humain, ne pas mettre le produit dans un environnement de travail humide, le produit n'a pas de fonction imperméable, garder ce produit à l'abri de la pluie, et de l'eau.

Éclairage de prise de vue : Veuillez disposer d'une source de lumière adéquate dans l'environnement d'utilisation. Ne pas utiliser une source de super lumière, la caméra directement dans le soleil pour éviter que le dispositif optique ne soit endommagé.

Nettoyage : Ne pas utiliser dans un environnement trop poussiéreux, afin d'éviter que l'objectif et les autres composants ne soient exposés à la poussière, aux chocs, aux effets de la caméra.

Traitement des déchets. Veillez à la protection de l'environnement, ne jetez pas ce produit. Interdit de jeter ce produit dans le feu, pour éviter une explosion.