MODE D'EMPLOI

Y-9478



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Caméra Espion Full HD Caméra sport Vision Nocturne Détecteur de Mouvement 12MP 120 Degrés

Table des matières

Caractéristiques : ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Installation : ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Comment ça marche : ..... **Erreur ! Signet non défini.**


Mode vidéo : ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Mode photo : ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Détection de mouvement : ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Vision nocturne : ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Vue d'ensemble

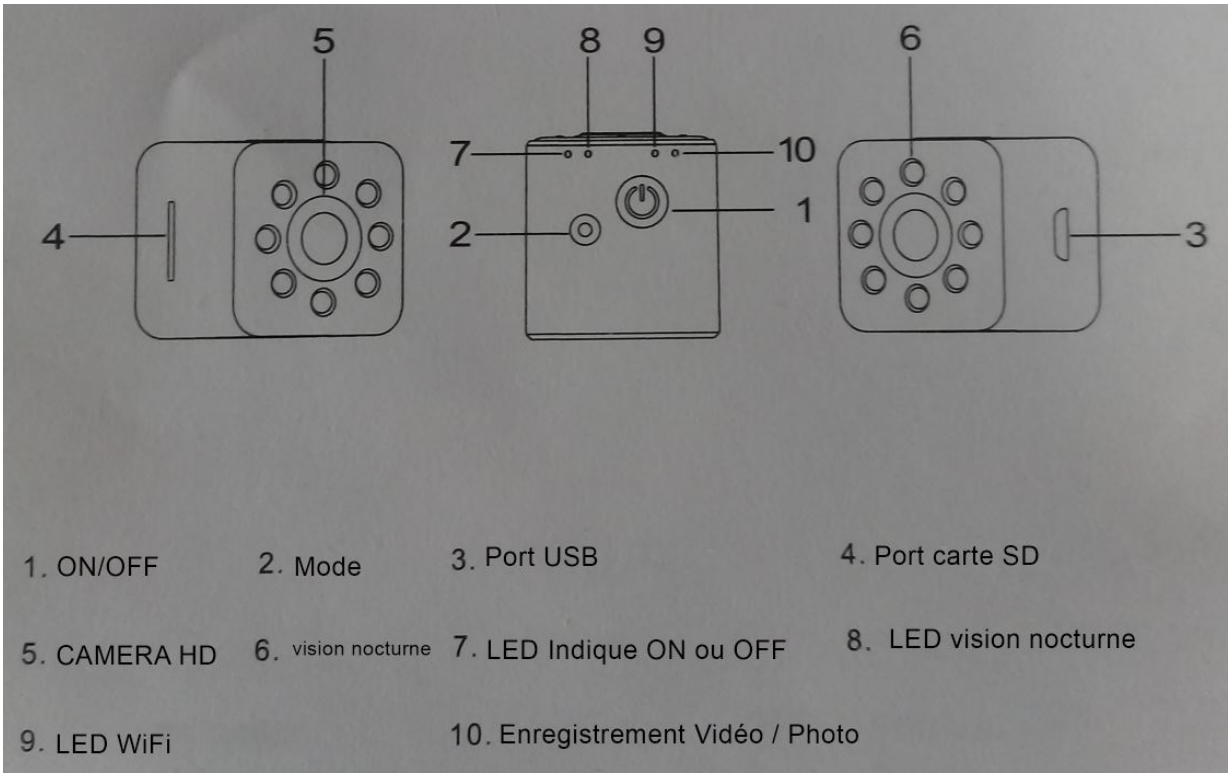

Caractéristiques

- Résolution HD, 1080 DV DC
- Des supports polyvalents pour les options, applicables à une variété d'environnements
- Design compact, portatif DV DC
- Vision nocturne avec 8 lumières IR, vision nocturne plus forte
- Format vidéo : AVI 1920x1080P
- Format photo : JPG 4032x3024
- Interface USB 2.0
- 32G sur carte SD maximum
- Accepte les enregistrements en boucle

Instaler l'application

Sur votre smartphone ou votre tablette recherchez « SPORT DV3 ». Il peut également être téléchargé et installé en scannant le code QR ci-dessous



Suivez les étapes afin de connecter votre appareil à l'application.

Mode

LED Indicatrice

- LED Rouge : Appareil en marche / Veille
- LED Bleu : Enregistrement Vidéo / Photo
- LED Verte : Connecté à un réseau Wifi
- Pas de carte mémoire : Dans le cas où l'appareil n'est pas connecté à un réseau Wifi, la LED Rouge clignotera 5 fois pour s'éteint. Dans le cas ou l'appareil est connecté à un réseau Wifi, la LED verte s'allume.
- Carte mémoire intégrée : Dans le cas ou l'appareil n'est pas connecté à un réseau Wifi et est en veille, la LED rouge s'allume, s'éteint automatiquement après 1min si aucune opération n'est effectuée.
- Batterie Faible : l'appareil s'éteint automatiquement après que LED rouge clignote 2 fois.

Appareil en marche / Eteint : Après avoir appuyer longuement sur le bouton POWER (3 secondes), la LED rouge s'allume et le statut de veille se met en marche. La LED rouge clignote une fois lorsque vous insérez une carte SD. L'appareil s'éteint après avoir appuyé longuement sur le bouton POWER, la LED rouge clignote 5 fois.

Photo : Dans le cas où l'appareil est en mode veille, pressez rapidement le bouton MODE, la LED rouge clignote 1 fois, la photo à été prise et est sauvegardée.

Enregistrement vidéo : Dans le cas où l'appareil est en veille, pressez rapidement le bouton MODE, une LED Bleue s'allume. Répétez les étapes pour enregistrer et sauvegarder.

Vision nocturne : Dans le cas où l'appareil est en mode enregistrement vidéo, appuyez longuement sur la touche MODE (3 secondes), la LED Jaune s'allume, la vision nocturne est en marche. Même opération pour enlever la vision nocturne.

Connexion Wifi

Connexion Wifi : la connexion du réseau commence par "SQ" (exemple : SQ13_CE01 ou SQ23_CE01) dans le réglage du wifi du mobile ou de la tablette ; le mot de passe par défaut est « 12345678 »