MODE D'EMPLOI

Y-10617



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur


Mini Caméra espion IP Sans Fil 1080p DVR Android iOS WIFI Enregistreur Vision Nocturne


Table des matières

Présentation de l'appareil 2
I. Mode représenté par l'indicateur clé 3
II. Télécharger le logiciel APP 3
III. Connexion peer-to-peer P2P du téléphone mobile à l'appareil photo 4
IV. Installation de la télécommande de la caméra 5
Paramètres de spécification 7
V. Caractéristiques et paramètres 7

Merci d'avoir choisi ce produit. Cette caméra adopte un design unique ultra-portable, qui lui permet d'être utilisé dans divers environnements et vous apporte une vie quotidienne pratique, sûre et colorée. Veuillez suivre les étapes indiquées dans les instructions pour installer correctement votre dispositif.

Présentation de l'appareil

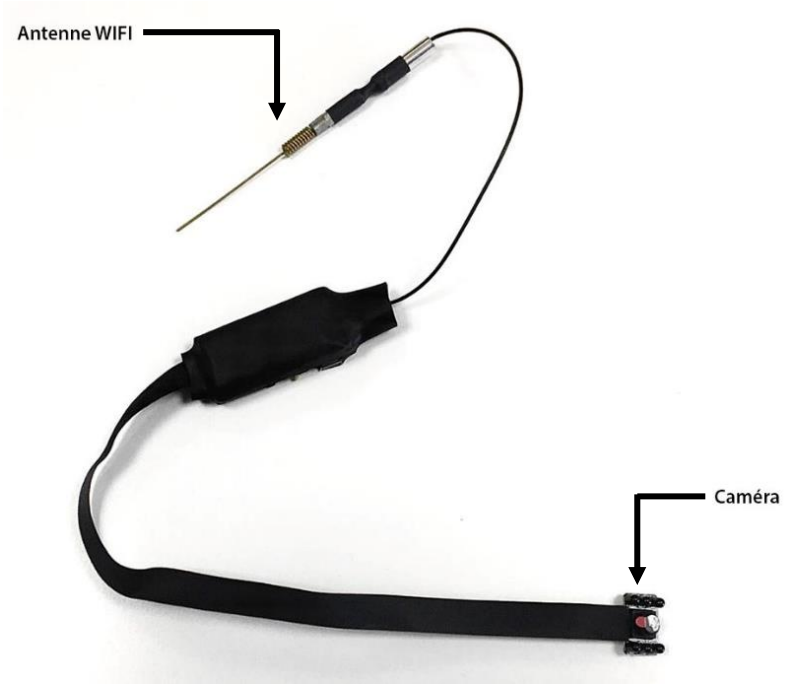

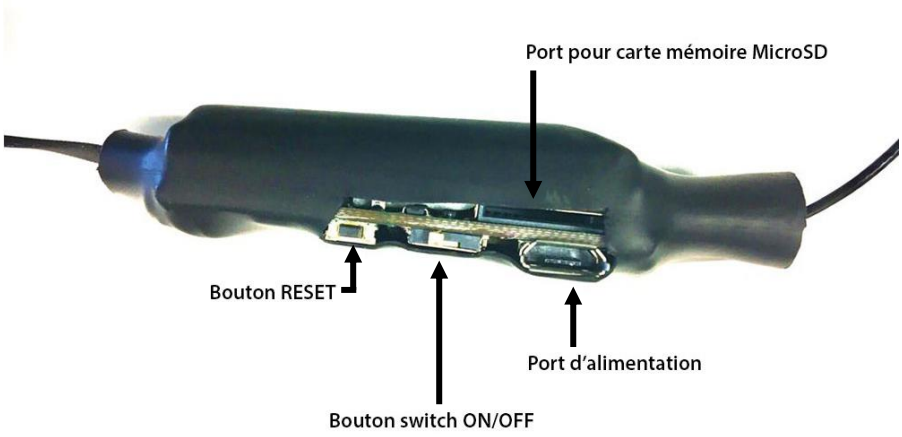

Pour allumer l'appareil, poussez le bouton switch ON/OFF vers la droite. Poussez le bouton switch ON/OFF vers la gauche pour éteindre l'appareil. (Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez appuyer sur le bouton Reset pendant 5 secondes pour redémarrer l'appareil avec les réglages d'usine.)

I. Mode représenté par l'indicateur clé

Le voyant rouge est un indicateur d'alimentation, qui est toujours allumé lorsque l'appareil est sous tension. Le voyant bleu est l'indicateur WIFI

Voici les différents modes :

1. Mode point à point (P2P) : Le voyant bleu clignote lentement
2. Configuration de la caméra à distance terminée : le voyant bleu est toujours allumé.
3. Pour enregistrer en **continu** sans utiliser l'application : Après avoir inséré la carte mémoire, mettez en route l'appareil -> Le voyant bleu s'allume, et le voyant rouge clignote. Mettre l'appareil hors tension pour stopper l'enregistrement, avant de retirer la carte mémoire pour ne pas la corrompre. Note : L'enregistrement par détection de mouvement n'est pas possible sans l'application mobile.


Si vous ne savez pas de quel mode il s'agit, réinitialisez l'appareil et passez en mode point à point (P2P).

Remarque : cette réinitialisation ne fonctionne que lorsque le voyant bleu est toujours allumé ou clignote lentement. Appuyez sur le bouton Reset pendant environ 5 secondes pour éteindre tous les voyants, puis relâchez le bouton jusqu'à ce que l'appareil photo se mette en marche (environ 30 secondes).

II. Télécharger le logiciel APP



(Figure 1)

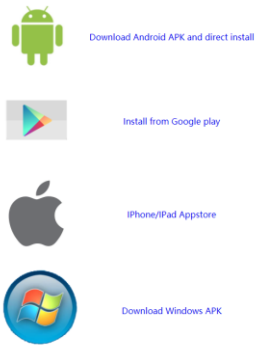

(Figure 2)

Méthode 1.

- Scannez le code QR (Figure 1), et entrez dans la page de téléchargement (Figure 2). Télécharger le logiciel en fonction du système de votre téléphone portable.
- Téléchargez et installez le client de l'ordinateur à l'adresse de téléchargement : http://lookcam.ffvv.xyz:8800/lookcam_download.html

Méthode 2.

- Pour Android, recherchez l'application appelée LOOKCAM sur Google Play, puis téléchargez-la et installez-la.
- Pour Apple, recherchez l'application appelée LOOKCAM sur l'App Store, puis téléchargez-la et installez-la.


Note : Si vous scannez avec WeChat, lorsque (Figure 2) apparaît, cliquez sur le navigateur dans le partage dans le coin supérieur droit pour ouvrir et télécharger le logiciel.

Après le téléchargement et l'installation, l'icône suivante apparaît sur le téléphone portable.




III. Connexion peer-to-peer P2P du téléphone mobile à l'appareil photo

Entrez les paramètres WIFI du téléphone portable, trouvez le compte WIFI (numéro UID) et connectez-vous. Comme le montre la figure 3.

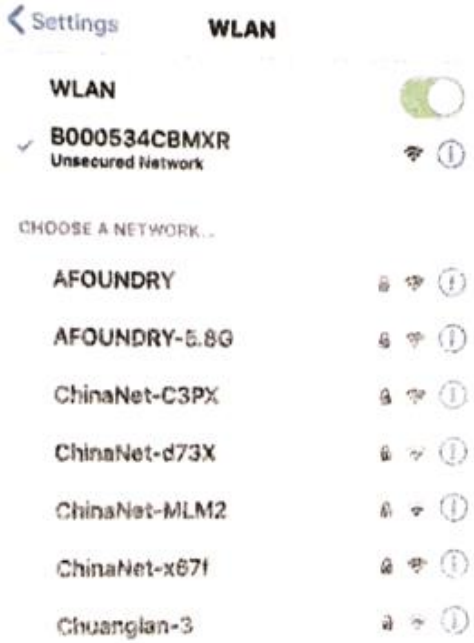


(Figure 3)

Une fois l'UID de l'appareil connecté, ouvrez l'application téléphonique (LOOKCAM). (Comme indiqué sur la figure 4)

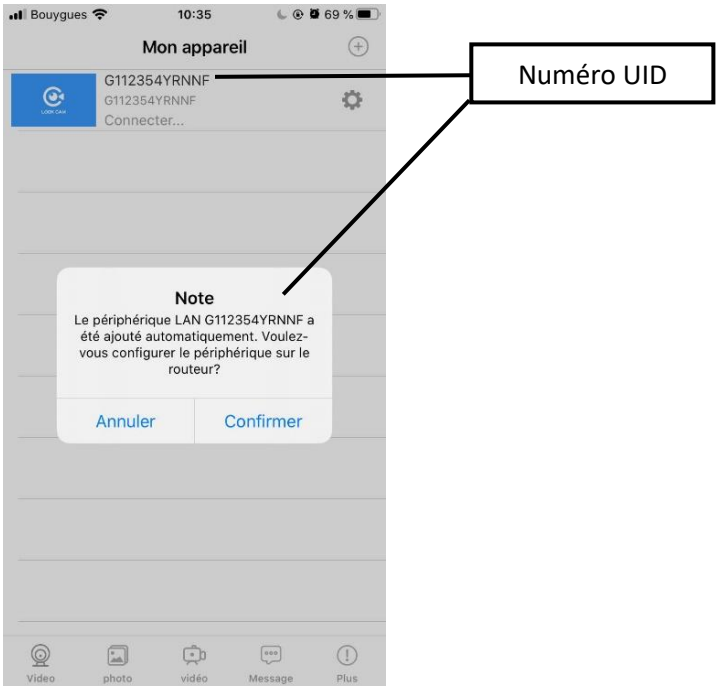

(Figure 4)


Cliquez sur Annuler l'affichage P2P à courte distance (le peer-to-peer (P2P) est connecté et l'affichage est autorisé) et cliquez sur Oui pour coupler rapidement le routeur et entrer dans le mode d'affichage à distance (Si vous devez configurer l'affichage à distance, veuillez continuer à lire les instructions et suivre les étapes).

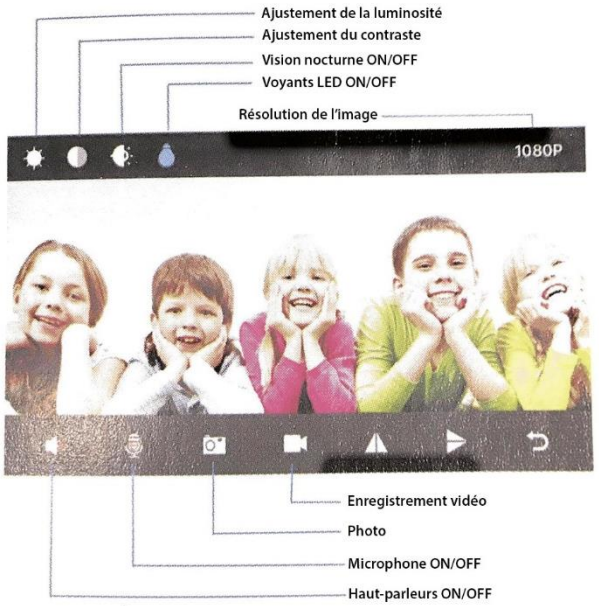



IV. Installation de la télécommande de la caméra

Lorsque la vidéo P2P peut être visionnée, retournez au niveau précédent et entrez dans l'interface comme indiqué sur la figure.

Cliquez sur l'icône de configuration -> Configuration avancée (Top configuration) -> Configuration de la connexion WIFI (Paramètre de connexion WIFI) -> Trouvez et sélectionnez le WIFI souhaité -> Entrez le mot de passe -> Cliquez sur OK et la caméra redémarrera automatiquement. (Attendez que la caméra redémarre (environ 40 secondes). La caméra passera de hors ligne à en ligne, à ce moment-là la vidéo visualisable pourra être accessible à distance).

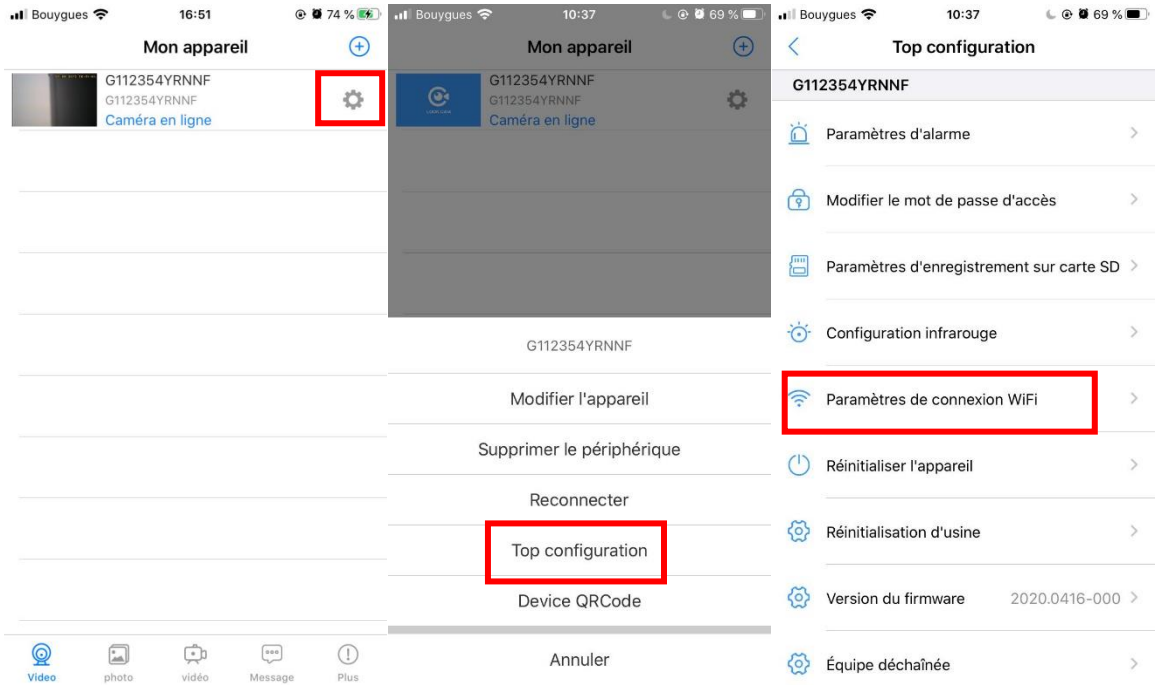

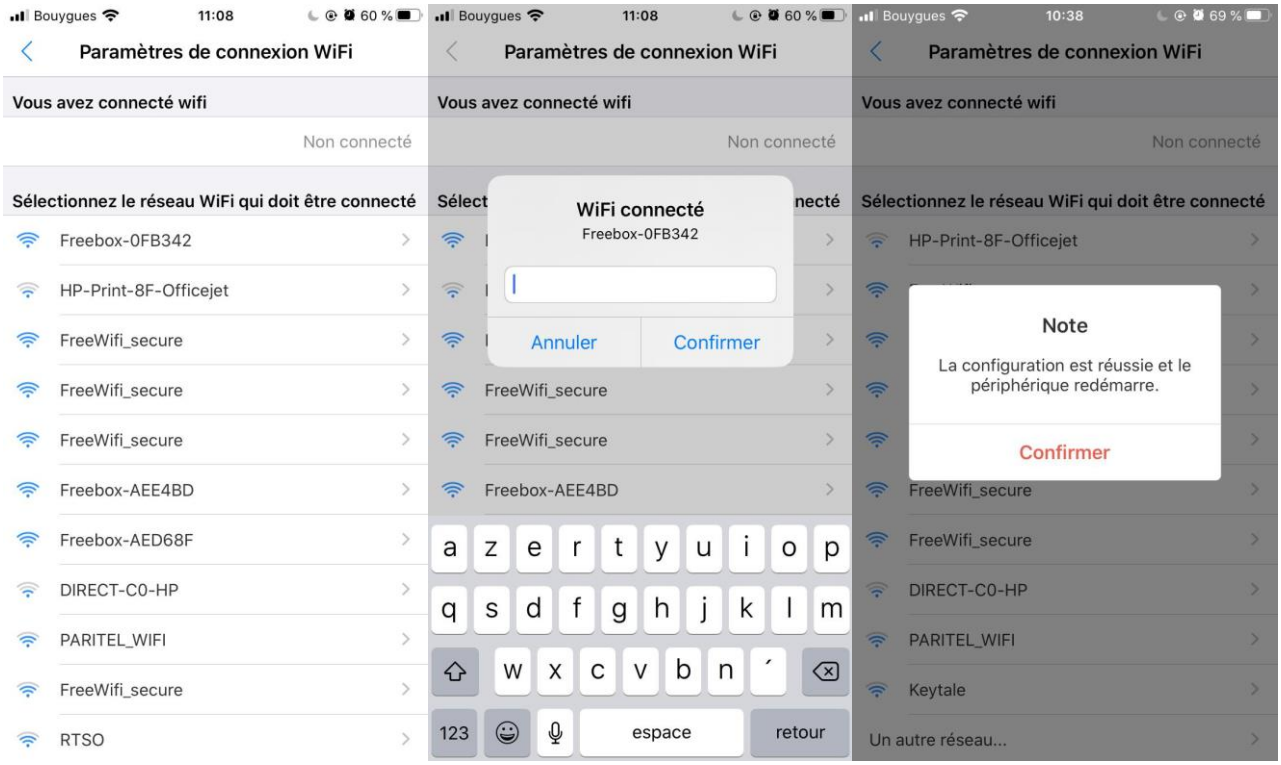

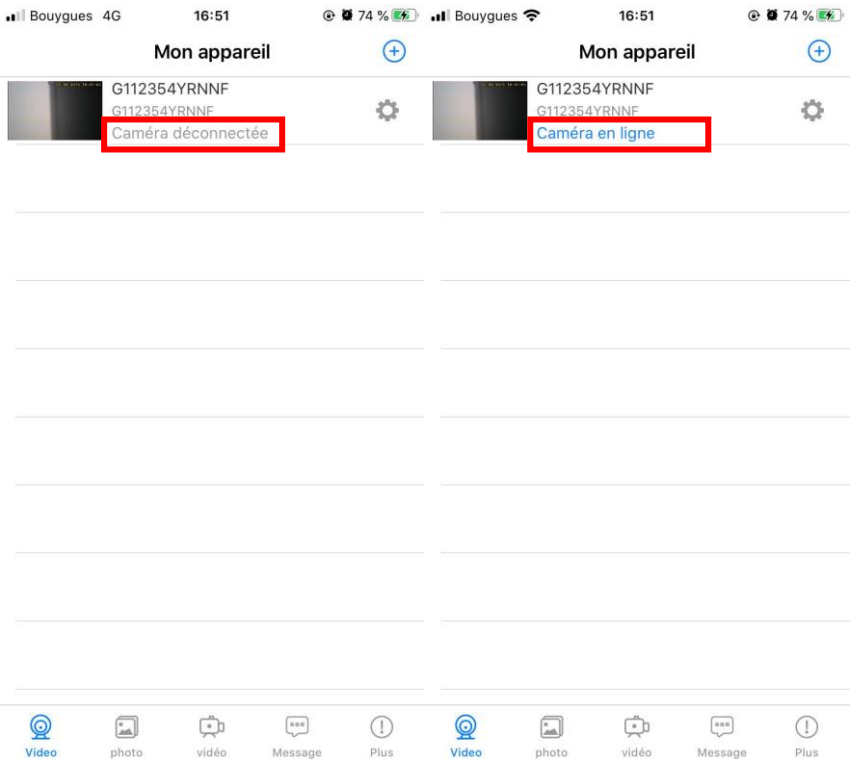

Note : Lorsque vous vous connectez à distance, assurez-vous de saisir le bon mot de passe WIFI. Sinon, la caméra redémarrera automatiquement après avoir cliqué sur OK. Cependant, en raison d'un mot de passe incorrect, la caméra ne sera pas en ligne, et vous devrez alors la réinitialiser et la coupler à nouveau.

Paramètres de spécification

Rapport de résolution	1080P/720P/640P/320P
Format vidéo	AVI
Numéro de cadre	25
Angle visuel	150 /90 degrés
Prise de vue avec une caméra de détection de mouvement	Ligne droite de 6 mètres
Eclairage minimal	1LUX
Durée de la vidéo	Plus d'une heure
Format compressé	H.264
Plage d'enregistrement	5m²
Consommation	380MA/3,7V
Température de stockage	-20-80 degrés centigrades
Température de fonctionnement	-10-60 degrés centigrades
Humidité de fonctionnement	15-85% RH
Type de carte mémoire	Carte TF
Logiciel de lecture	VLCPlayer/SMPlayer
Système d'exploitation informatique	Windows/Mac OS X
Système d'exploitation des téléphones mobiles	Android/iOS
Navigateur web	IE7 et supérieur, Chrome, Firefox, Safari, etc.
Plus gros client	4

V. Caractéristiques et paramètres

Quelle carte Micro SD est nécessaire pour l'enregistrement ? Pourquoi ne puis-je pas utiliser ma carte Micro SD pour l'enregistrement ?	L'appareil photo prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 128 Go. Veuillez utiliser une carte mémoire haute vitesse de classe 10 au format FAT. Vous devez formater la carte Micro SD avant de l'utiliser. Si la carte SD n'est pas reconnue lorsqu'elle est insérée dans l'appareil photo, il suffit de la retirer et de la réinsérer.
Pourquoi l'appareil photo ne peut-il pas être utilisé en ligne ?	1. Pas de batterie. 2. Vérifiez si votre routeur fonctionne correctement ou non. 3. Faible signal WIFI. 4. Mauvais mot de passe lors du paramétrage du WIFI
Pourquoi la surveillance à distance ne se fait-elle pas de façon fluide ?	Vous devez choisir une résolution adaptée à la vitesse de votre connexion Internet.
Pourquoi je ne peux pas enregistrer sur ma carte SD ?	La carte SD doit être formatée si c'est la première fois que vous l'utilisez.
Comment faire si j'ai oublié mon mot de passe ?	Appuyez sur la touche de réinitialisation pendant 10 secondes et rétablissez le réglage d'usine. 1. Le mot de passe initial pour chaque appareil est 123456. Veuillez changer le mot de passe pour assurer la sécurité de votre appareil photo. 2. Si la caméra ne peut pas être connectée au routeur, veuillez réinitialiser et connecter les hot spots avant de terminer la configuration.