MODE D'EMPLOI

Y-10389



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Caméra IP 1080p DVR Wifi Mini Carte TF Vision Nocturne Très Haute Définition Port USB Noir

Table des matières

1. Téléchargement de l'application APP 2
2. Enregistrement du compte V380 Pro....2
2.1. Création de compte....2
3. Tutoriel sur les liaisons à courte portée (définition du mot de passe) 4
4. Régler la commande à distance de la caméra....6
5. Introduction de l'interface de Paramètres (Settings) 7
6. Paramètres d'enregistrement de l'appareil 7
7. Paramètres d'alarme de l'équipement 8
8. Questions/Réponses 9

1. Téléchargement de l'application APP

Vous pouvez télécharger l'application "V380 Pro" à partir de votre téléphone portable en scannant le QR code. Les téléphones Android peuvent télécharger l'application "V380 Pro" sur le Google Play Store ; les téléphones iOS peuvent télécharger l'application "V380 Pro" sur l'App Store.




2. Enregistrement du compte V380 Pro

Afin de vous permettre de profiter pleinement des fonctions de nos produits, nous vous recommandons d'ouvrir un compte. Le compte est principalement utilisé pour le dépôt, le partage de l'appareil et d'autres fonctions. Vous pouvez choisir d'utiliser votre numéro de téléphone portable ou votre e-mail pour vous inscrire, ou vous pouvez choisir d'utiliser WeChat, Twitter, Facebook pour vous connecter, si vous voulez l'expérimenter et ensuite vous inscrire et l'utiliser, vous pouvez choisir "Expérience". Attention, si vous ne vous inscrivez pas, aucune vidéo ne sera conservée si vous n'avez pas introduit de carte MicroSD.


2.1. Création de compte


1) Pour vous créer un compte, tapez sur « Register » pour créer un nouveau compte.
2) Sélectionnez votre région.
3) Entrez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone.
4) Tapez sur Verify Code.

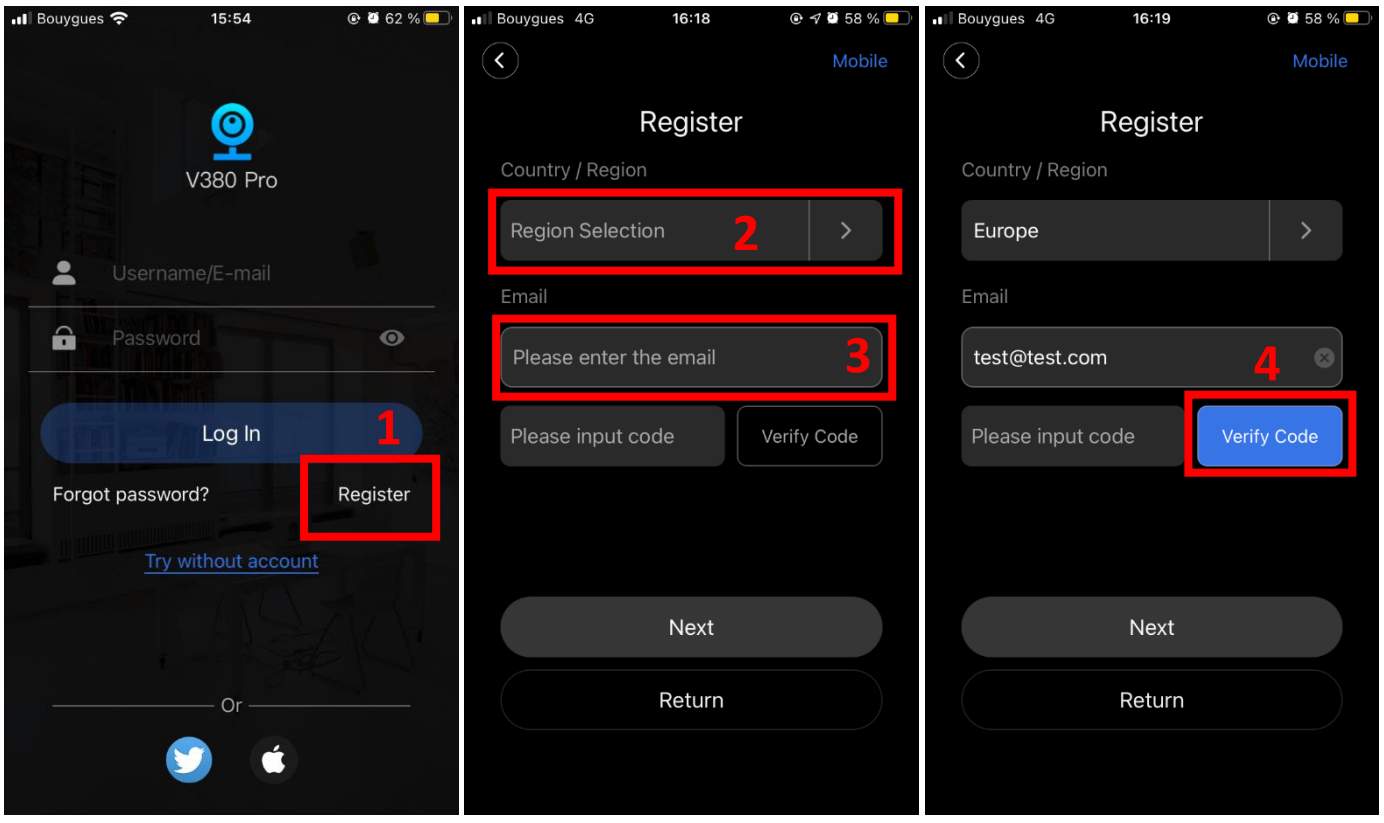

5) L'application vous enverra un code de vérification sur l'adresse mail ou au numéro que vous avez renseigné et qui est à entrer dans la zone prévue. Vous pourrez ensuite taper sur Next.
6) Définissez le mot de passe de votre compte et validez en cliquant sur Submit.
7) Vous aurez la confirmation de votre inscription. Cliquez ensuite sur Finish pour revenir à l'écran d'accueil. Inscrivez votre identifiant et mot de passe pour accéder à l'application.



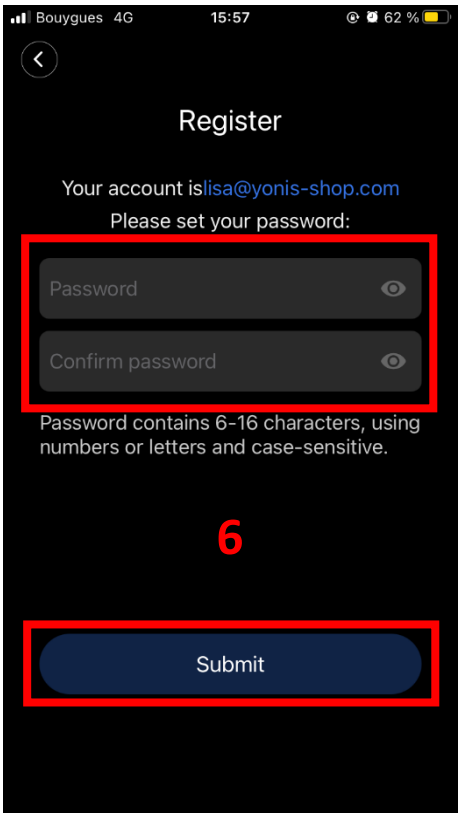

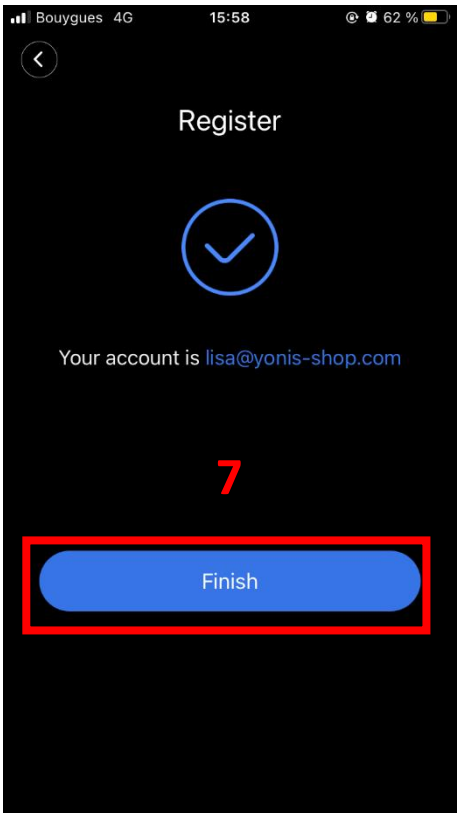


3. Tutoriel sur les liaisons à courte portée (définition du mot de passe)

Pour la première utilisation de l'appareil, initialiser l'appareil.

(1) Appuyez sur le bouton ON/OFF de la caméra et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 4 secondes. Les lumières rouge et bleue s'allument. Attendez environ 40 secondes, le voyant devient rouge, et la lumière clignote.


(2) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton RESET pendant 3 à 4 secondes, la lumière clignote rouge et bleu. Après environ 30 secondes, la lumière reste fixe en rouge,

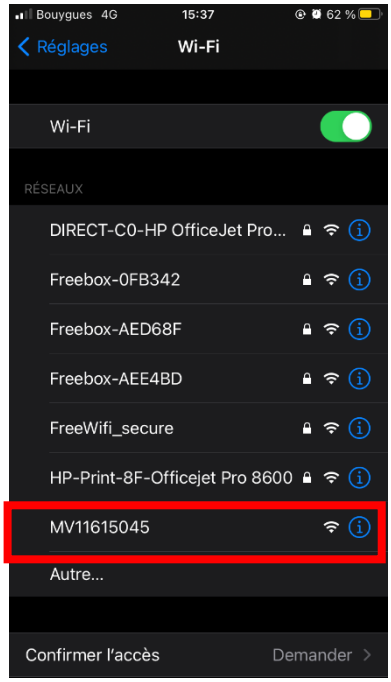



(3) Ouvrez la liste des réseaux Wi-Fi sur votre téléphone portable et connectez-vous au réseau Wi-Fi "MV***". tel que : MV35804985. Veuillez attendre patiemment pendant 1 minute que votre téléphone se connecte au WIFI de votre caméra.

(4) Lorsque le téléphone est connecté à la caméra Wi-Fi, ouvrez l'interface de l'application mobile (V380 Pro) pour ajouter automatiquement le dispositif.

a. Tapez sur le + en haut à droite de l'application
b. Cliquez sur Add a device
c. Patientez pendant que l'application cherche à se connecter automatiquement à la camera

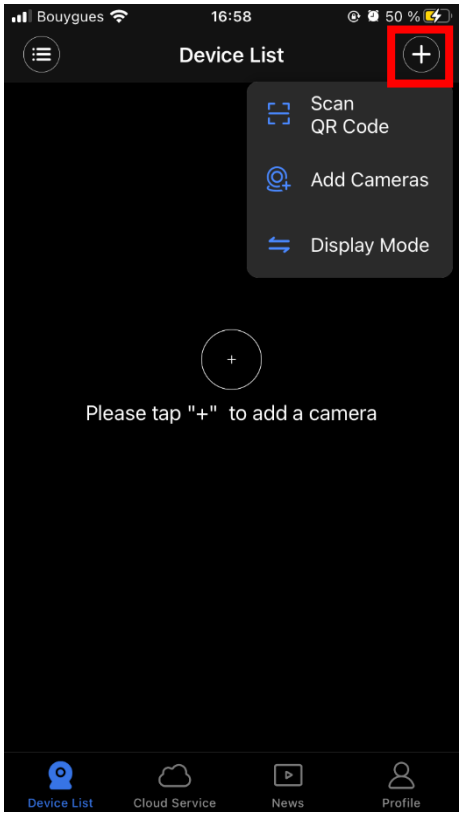


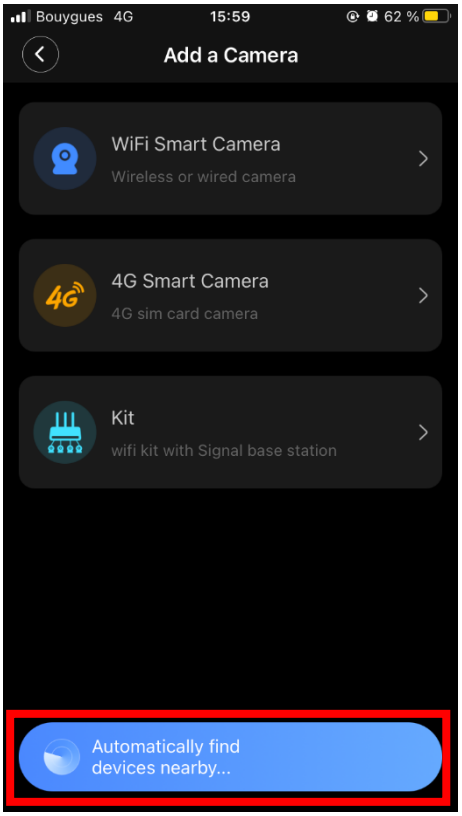

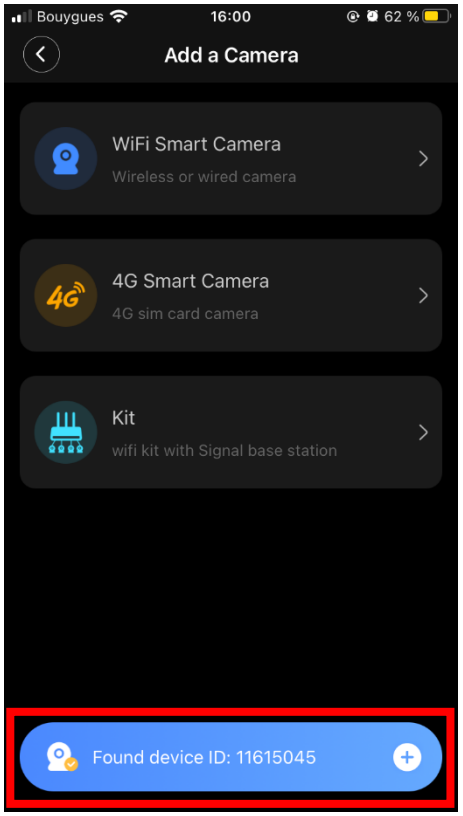

(5) Cliquez sur l'interface de surveillance.

(6) Vous devrez alors définir un nom d'utilisateur (User Name), par défaut le nom d'utilisateur sera admin, et le mot de passe comme indiqué ci-dessous (le mot de passe par défaut est vide ; vous devez le définir avant de pouvoir utiliser la caméra, il devra faire entre 6 et 29 caractères composé de chiffres, lettres et caractères spéciaux).

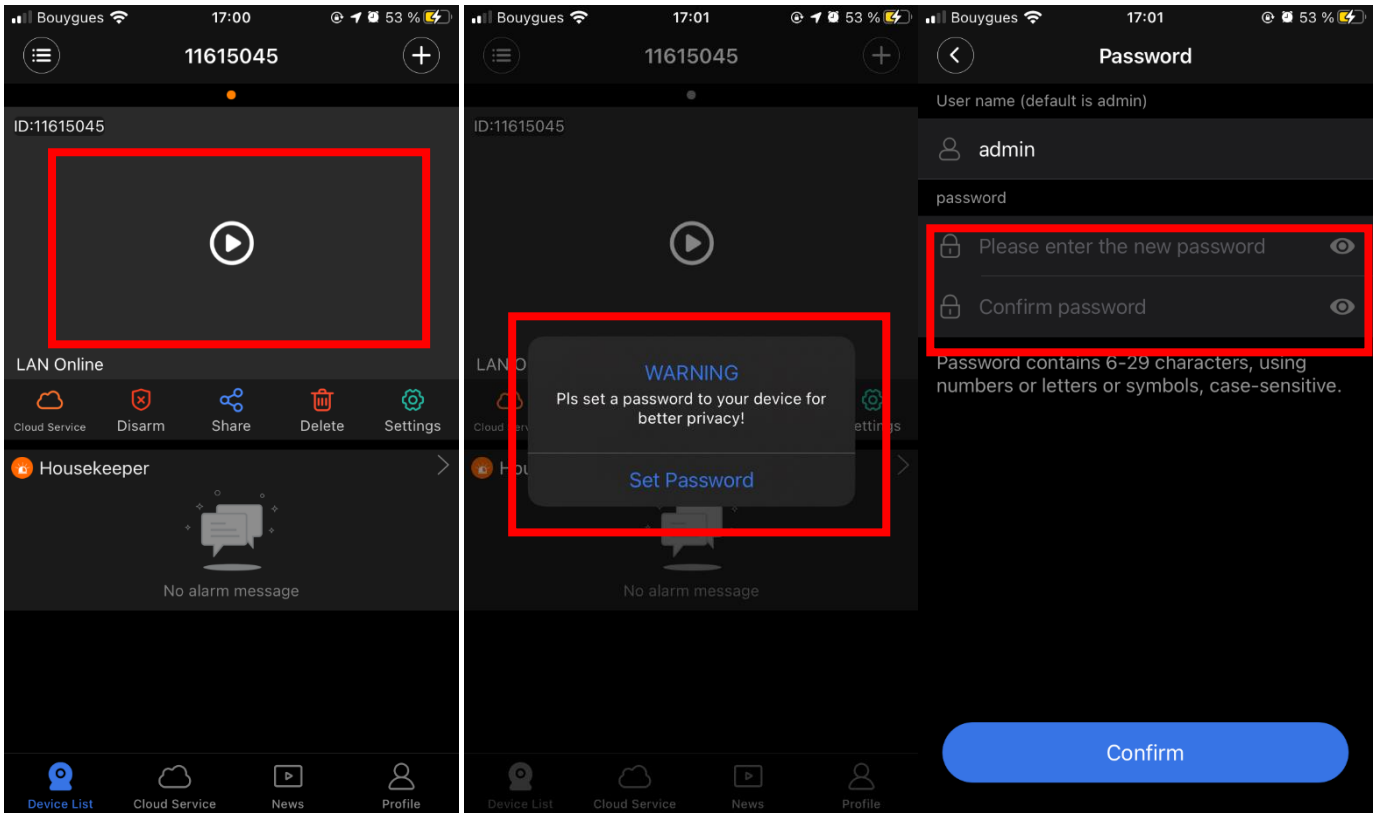


4. Régler la commande à distance de la caméra


(1) Cliquez sur le bouton de réglage (Settings) en bas à droite.


(2) Allez à l'interface des paramètres et sélectionnez "Network".


(3) Après être entré dans l'interface, cliquez sur « WiFi station mode » en bas de l'interface.


(4) Sélectionnez "Please select Wi-Fi", sélectionnez votre Wi-Fi et entrez votre mot de passe.

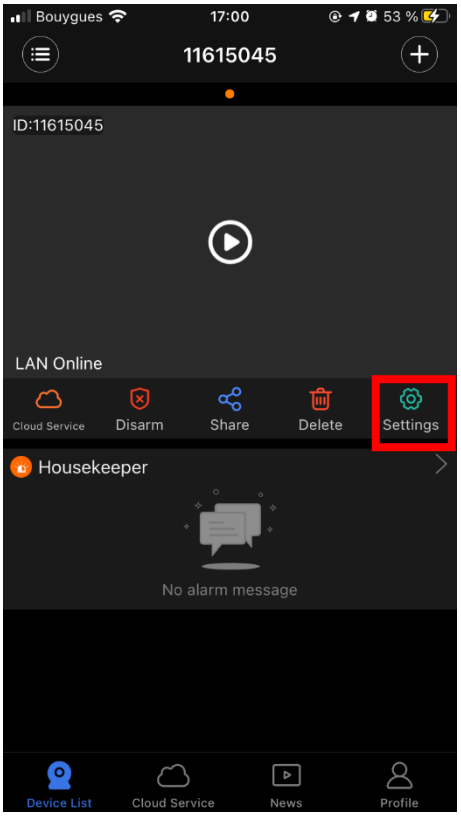

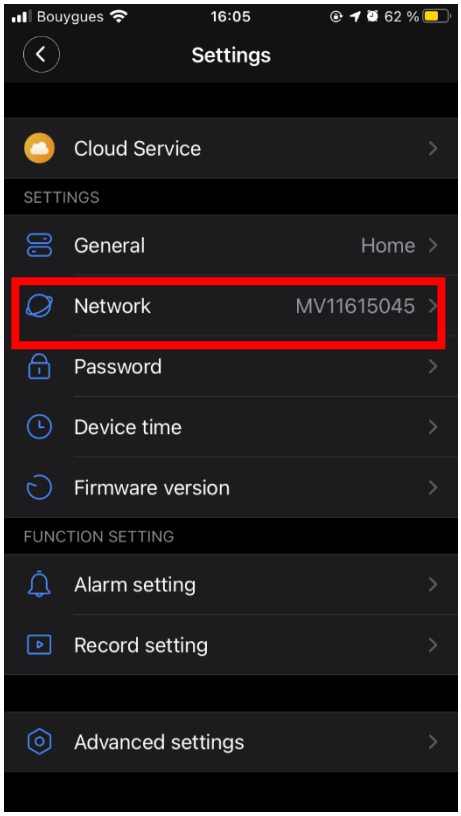

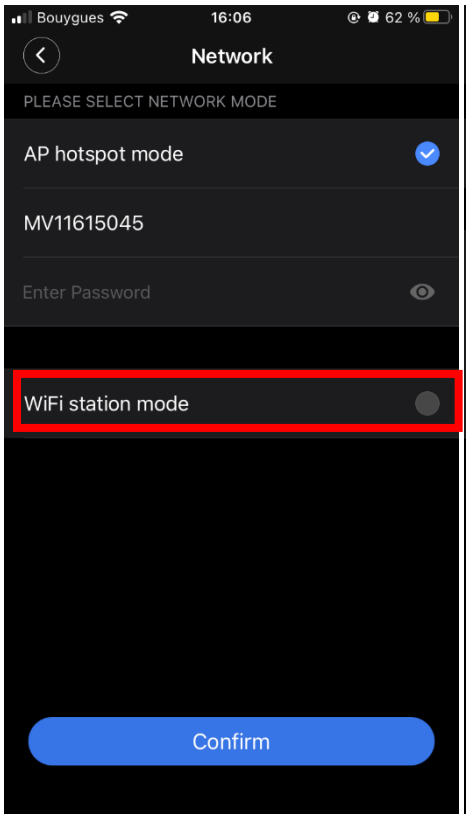


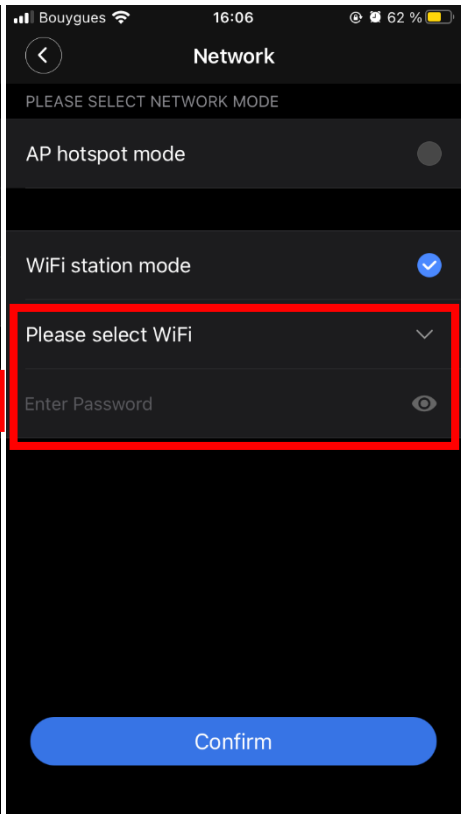

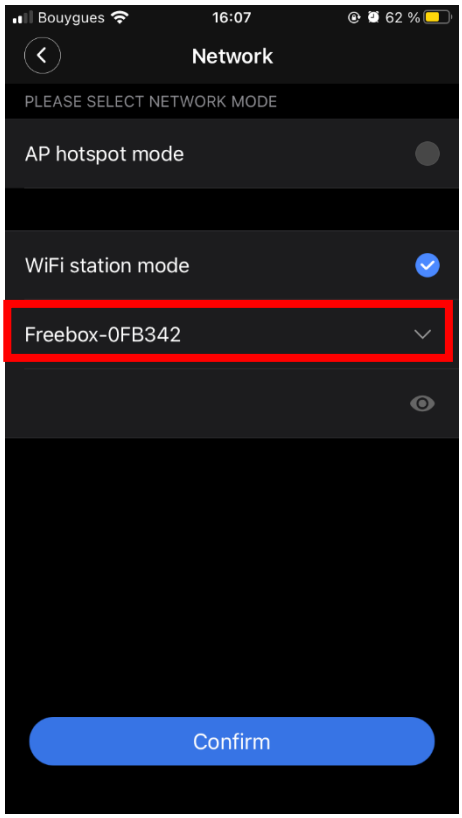

Une fois le réglage terminé, l'appareil passe automatiquement de la lumière rouge à la lumière bleue qui va clignoter quelques seconde, puis l'appareil sera en mode distant. Le processus de connexion à la source à distance nécessite une attente d'environ deux minutes, la lumière bleu deviendra fixe.

Veuillez patienter (si le voyant rouge reste allumé pendant environ 5 minutes, c'est peut-être parce que le mot de passe Wi-Fi est incorrect ou que le routeur Wi-Fi n'est pas valide, veuillez reconnecter le point d'accès Wi-Fi à partir de l'étape 4.2 et relancer l'appareil pour vous connecter à distance.

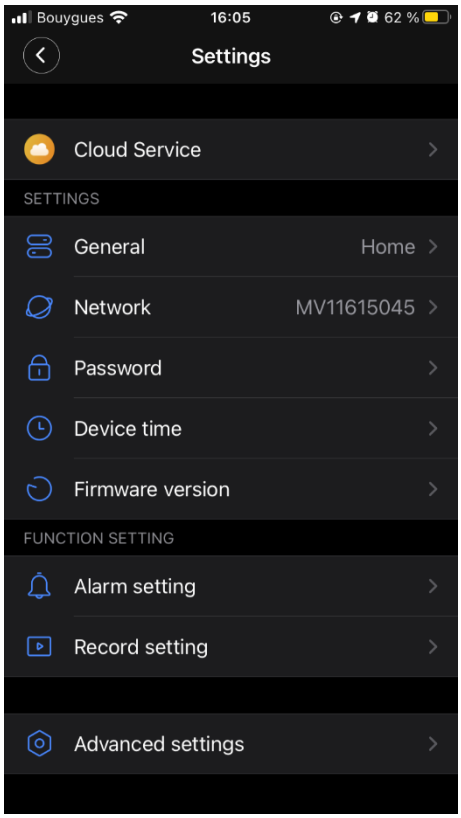


5. Introduction de l'interface de Paramètres (Settings)

(1) Liste des équipements
Paramètres : Paramètres spécifiques au dispositif tels que le changement de mot de passe, la vidéo, l'alarme, la langue, l'IP, etc.
(2) Interface de surveillance en temps réel
(3) Lecture du téléchargement de la carte mémoire/du stockage Cloud vidéo

Vous pouvez sélectionner la carte TF ou la vidéo de stockage Cloud et sélectionner la date pour la lecture.

6. Paramètres d'enregistrement de l'appareil

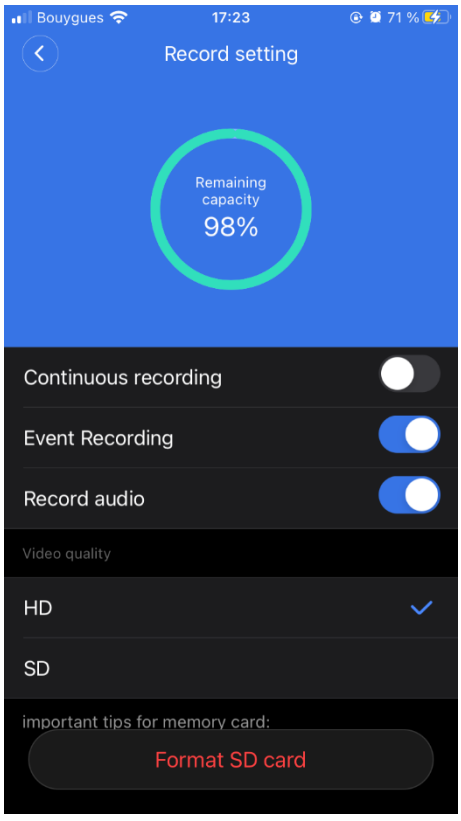

- Continuous recording : 24 heures sur 24, la vidéo dure 10 minutes. Enregistrement en boucle par défaut (la carte mémoire est insérée pour ouvrir la fonction).

- Event Recording : Après l'activation de l'armement, l'alarme de détection de mouvement capture automatiquement une vidéo de 20 secondes à 2 minutes sur la carte mémoire ou le serveur Cloud. (Vous devez acheter un pack de stockage Cloud, la vidéo pourra être enregistrée dans le serveur Cloud).


- Record Audio : Après avoir activé cette fonction, l'enregistrement sur carte TF peut réaliser une synchronisation audio.


- Video quality : vous pouvez choisir "HD" ou "SD".


7. Paramètres d'alarme de l'équipement

- Alarm on : activer/désactiver manuellement l'alarme de détection de mouvement.
- Alarm period : sélectionnez la période de temps où vous souhaitez être alerté des mouvements.
  - All day alarm : 24/24h
  - Daytime : En journée
  - Night : de Nuit
  - Custom : définissez manuellement la plage horaire que vous souhaitez (vous pouvez en définir 3)
- Alarm area (Zone d'alarme) : Définissez la zone de surveillance de la caméra. Les carrés rouge définissent la zone de surveillance.
- Alarm Sound : activation/désactivation de la tonalité

Fonction d'armement par détection de mouvement : Lorsque l'écran de la zone sélectionnée change, la caméra envoie les informations d'alarme au téléphone portable et peut voir la photo de l'incident dans la messagerie d'alarme de l'application.

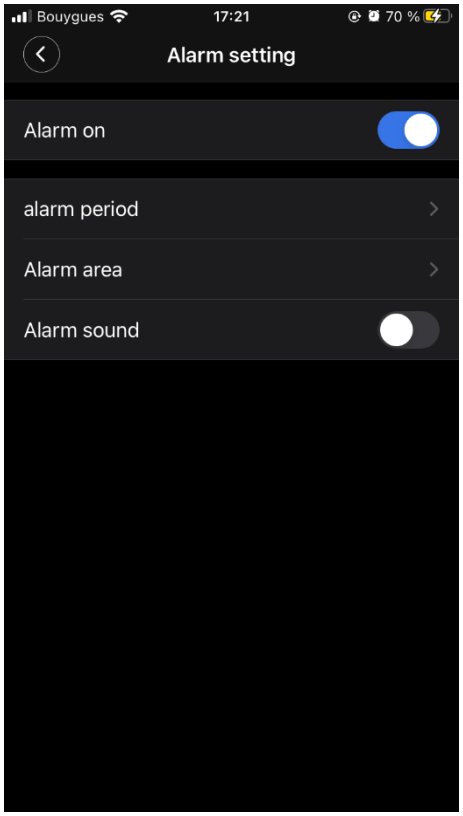

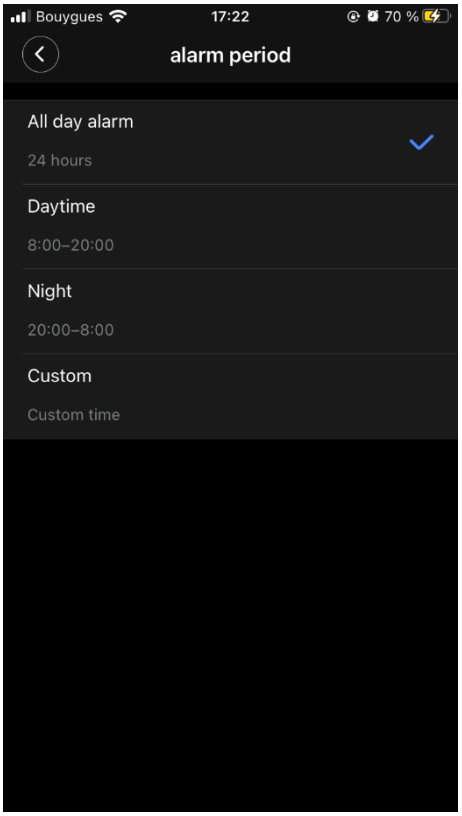

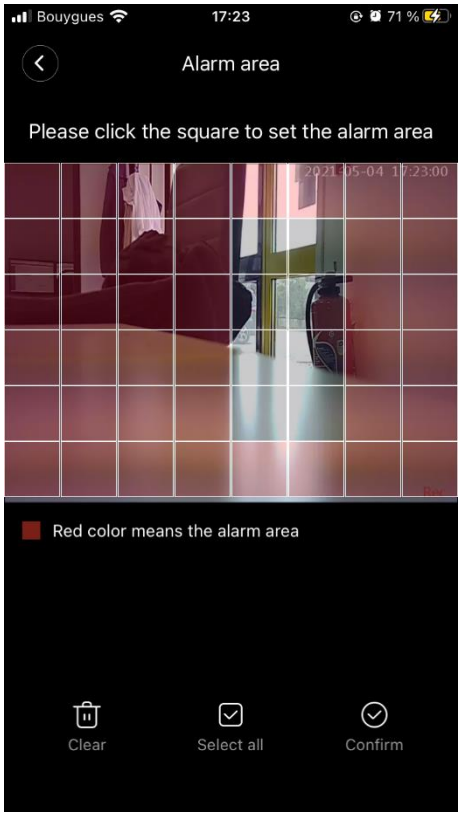

8. Questions/Réponses

(1) La surveillance à distance n'est pas fluide.
Veuillez choisir la résolution appropriée en fonction de l'environnement réseau du moment.

(2) La carte mémoire n'enregistre pas la vidéo.
La première fois que vous utilisez la carte mémoire, vous devez la formater une fois.

(3) Si vous n'êtes pas connecté au réseau, veuillez choisir la méthode de connexion en fonction de la nature de votre réseau.

(4) Un stockage en nuage ne peut être lié qu'à un seul appareil photo.

(5) Si le mot de passe est oublié par inadvertance, veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.

(7) Les lumières rouge et bleue sont allumées en même temps. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.

(8) La durée d'enregistrement sur la carte mémoire est de 10 minutes, et l'enregistrement en boucle ne peut pas être modifié.
Pour plus de questions, veuillez consulter la FAQ dans l'application.