

MODE D'EMPLOI MINI CAMÉRA IP HD 720P WIFI VISION NOCTURNE MOTORISÉE BLANC / NOIR BLANC / GRIS BLANC

RÉF. : Y-cip9 / Y-cip10 / Y-cip11



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL


En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. Par téléphone, fax, télex, e-mail).

Yonis Shop vous rappelle qu'il est de la responsabilité des utilisateurs de faire un usage conforme aux lois en vigueur dans leur pays des articles achetés auprès de notre société.

Attention : l'installation d'un dispositif de surveillance vidéo en dehors d'un lieu privé est conditionnée à l'obtention d'une autorisation préalable du Préfet, après avis d'une commission départementale. Les clients et usagers doivent être clairement avertis de la présence de caméras et/ou d'un dispositif d'enregistrement (système de surveillance vidéo).

NOS ANNONCES SONT RÉALISÉES POUR PROMOUVOIR DES SYSTÈMES PERMETTANT DE RÉALISER DES ENREGISTREMENTS, DES ÉCOUTES OU DES LOCALISATIONS CONFORMES A LA LOI (Article 226 et suivants du code pénal), C'EST A DIRE AVEC LE CONSENTEMENT DES PERSONNES CONCERNÉES, LE CAS ÉCHÉANT, LA LOI N'INTERDIT PAS L'USAGE DE TELS DISPOSITIFS POUR UN USAGE PERSONNEL ET PRIVE OU CONSENTI.

2 - Présentation du dispositif

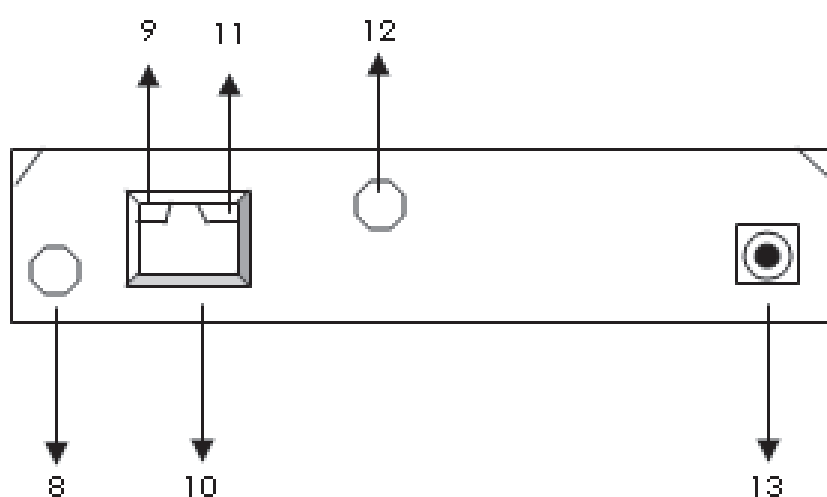

- 1 : Antenne WIFI
- 2 : Capteur de lumière
- 3 : Caméra (Lentille)
- 4 : Support rotatif
- 5 : LED infrarouge
- 6 : Microphone
- 7 : Base de la caméra
- 8 : Sortie AUDIO
- 9 : LED statut connexion WEB
- 10 : Port Ethernet RJ45
- 11 : LED statut Alimentation
- 12 : Prise antenne WIFI
- 13 : Port Chargeur Secteur
- RESET : Sous la caméra.

3 - Connexion du dispositif en Ethernet / Réseau Local (LAN)

3.1 - Connexion LAN



Câble Ethernet : Câble RJ45 (Non fourni) qui doit être relié au Routeur / BOX de FAI, HUB Ethernet

Routeur : Un routeur est un dispositif qui permet d'être relié à Internet sans être directement connecté à une BOX.

Box de FAI : Ce sont les box qui vous donne accès à Internet (BBox, Freebox, Livebox, NEUFBox de SFR... Etc.)

HUB Ethernet relié à Internet : Un HUB est un dispositif qui permet de relier plusieurs appareils par Ethernet à un seul. Ici si vous utilisez un HUB, il doit OBLIGATOIREMENT être relié à votre routeur ou Box de FAI.

3.2 - Configurer une adresse IP pour votre caméra IP

Pour commencer, vous devez obligatoirement effectuer des réglages de paramètres avec votre caméra reliée à votre connexion internet en filaire (Ethernet, RJ45). Nous allons maintenant aborder la configuration de votre dispositif en Ethernet.

Pour commencer, assurez-vous que l'ordinateur que vous allez utiliser fonctionne sous Windows (XP, VISTA, Seven, 8). Ensuite il faut que celui-ci dispose d'un lecteur de CD-ROM.


Enfin vous devez connecter votre caméra à votre Routeur/Box de FAI/HUB en Ethernet. N'oubliez pas de l'alimenter en électricité avec le chargeur secteur fourni dans le pack.

Une fois tous ces paramètres contrôlés, veuillez télécharger les logiciels nécessaires au fonctionnement de votre caméra à l'adresse suivante :


<http://www.ipcam-online.com/index.php?c=content&a=list&catid=17>

Il vous suffit de télécharger le logiciel "Ip camera finder", le "IE Plug-in unit" et le "client for PC" Nous vous conseillons de créer un dossier sur votre ordinateur avec ces 3 logiciels.


Une fois ces logiciels téléchargés, ouvrez le dossier les contenant. Vous devez avoir ce type de fenêtre devant les yeux :

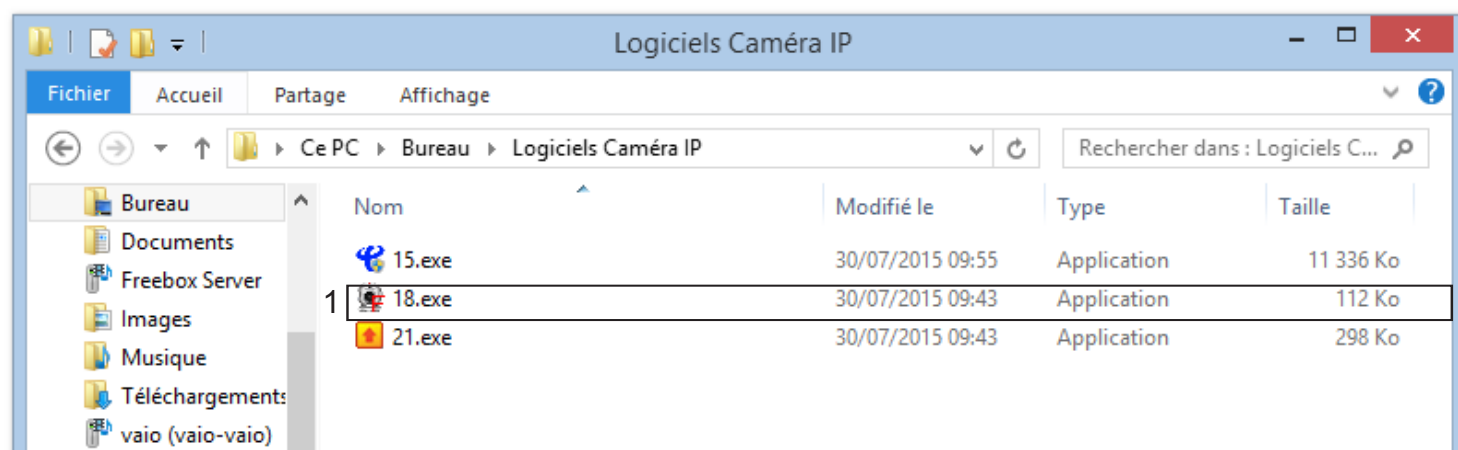

Double cliquez sur le programme : «**18.exe**» (1). La fenêtre suivante doit s'ouvrir sur votre ordinateur :

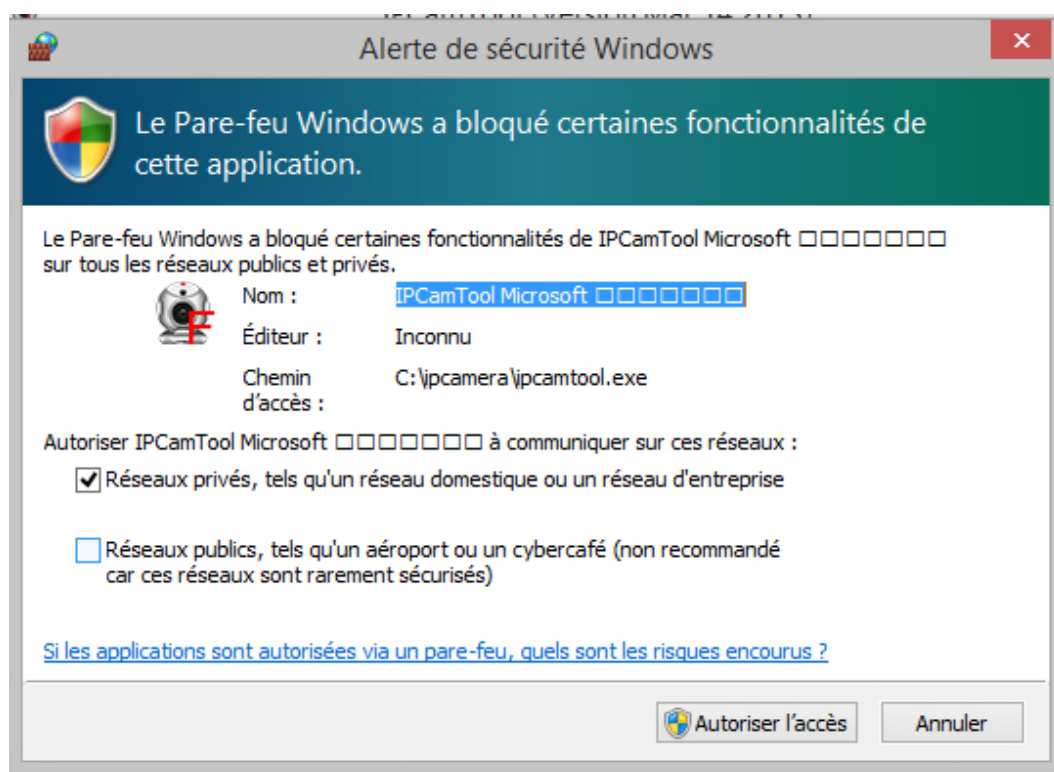

Cochez Réseaux privés, puis cliquez sur «Autoriser l'accès». Vous arrivez à la fenêtre suivante :

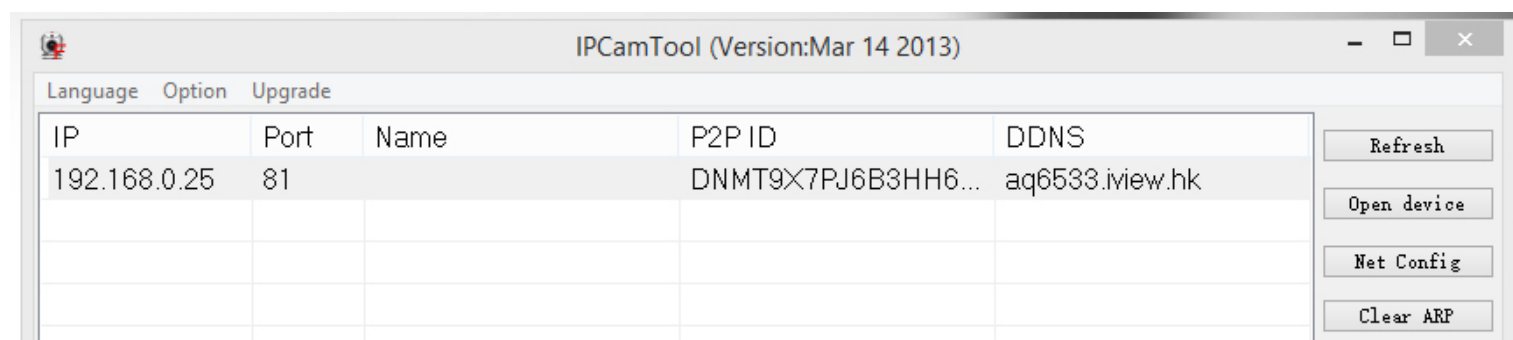

Cliquez sur le bouton **Refresh**. Vous devez avoir une ligne qui apparaît dans la fenêtre. Cliquez une fois sur la ligne qui est apparue. Cette ligne représente la caméra IP que vous allez installer. Notez l'adresse **IP** (Commençant par 192....) et le nombre présent dans la colonne **Port**. Ces informations vous permettront de vous connecter avec votre caméra sur un navigateur internet en connexion local (Un ordinateur connecté à la même connexion internet que votre caméra IP).


Une fois ces informations notées, ouvrez une page internet avec le navigateur de votre choix (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Dans la barre URL, entrez l'adresse IP de votre caméra, puis le port comme ci-après :

192.168.0.26:81

N'oubliez pas les deux points (:) entre l'adresse IP et le port de votre caméra. Ensuite appuyez sur entrée. Vous devez arriver à la fenêtre suivante :

[Support: Microsoft IE, Apple iPhone, Apple Safari, Google Chrome, Firefox, Opera, SmartPhone...](#)
[English](#) [简体中文](#) [繁體中文](#) [Français](#) [日本語](#) [Русский](#)

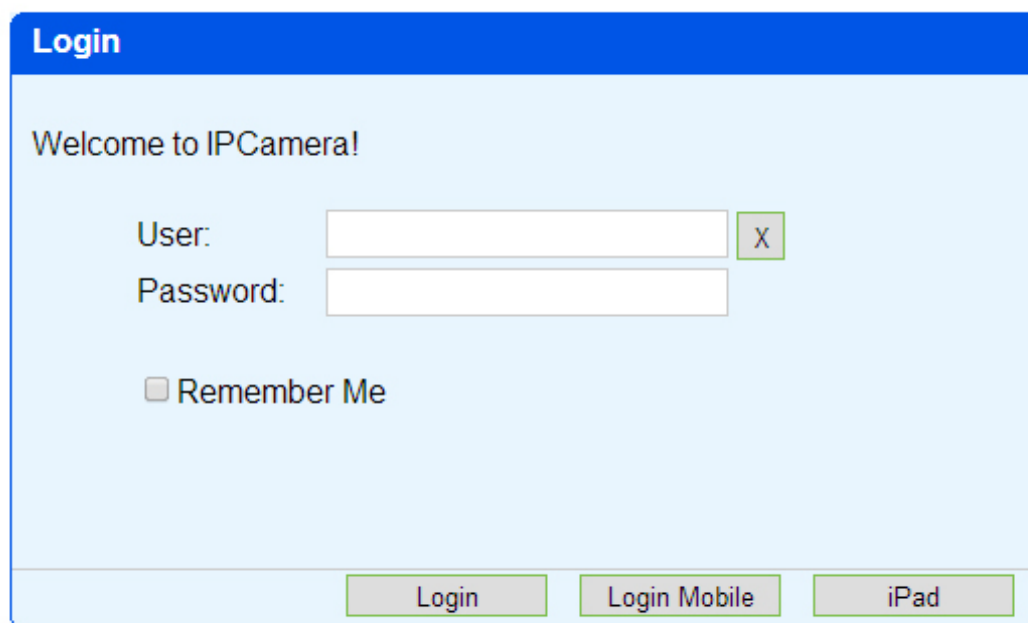


The screenshot shows a web browser window titled "Login". Inside, it says "Welcome to IPCamera!". There are two input fields: "User:" and "Password:". To the right of the "User:" field is a small green button with a white 'X'. Below the "Password:" field is a checkbox labeled "Remember Me". At the bottom of the window, there are three buttons: "Login", "Login Mobile", and "iPad".

Cliquez sur Français, afin que l'interface de gestion de votre caméra soit totalement en Français. Ensuite entrez les informations de connexion par défaut dans les cases correspondantes :

- Utilisateur : admin
- Mot de passe : admin

Puis cliquez sur Login. Vous aurez la possibilité de changer ce mot de passe ultérieurement.

Une fois connecté, vous devez arriver à l'interface suivante :

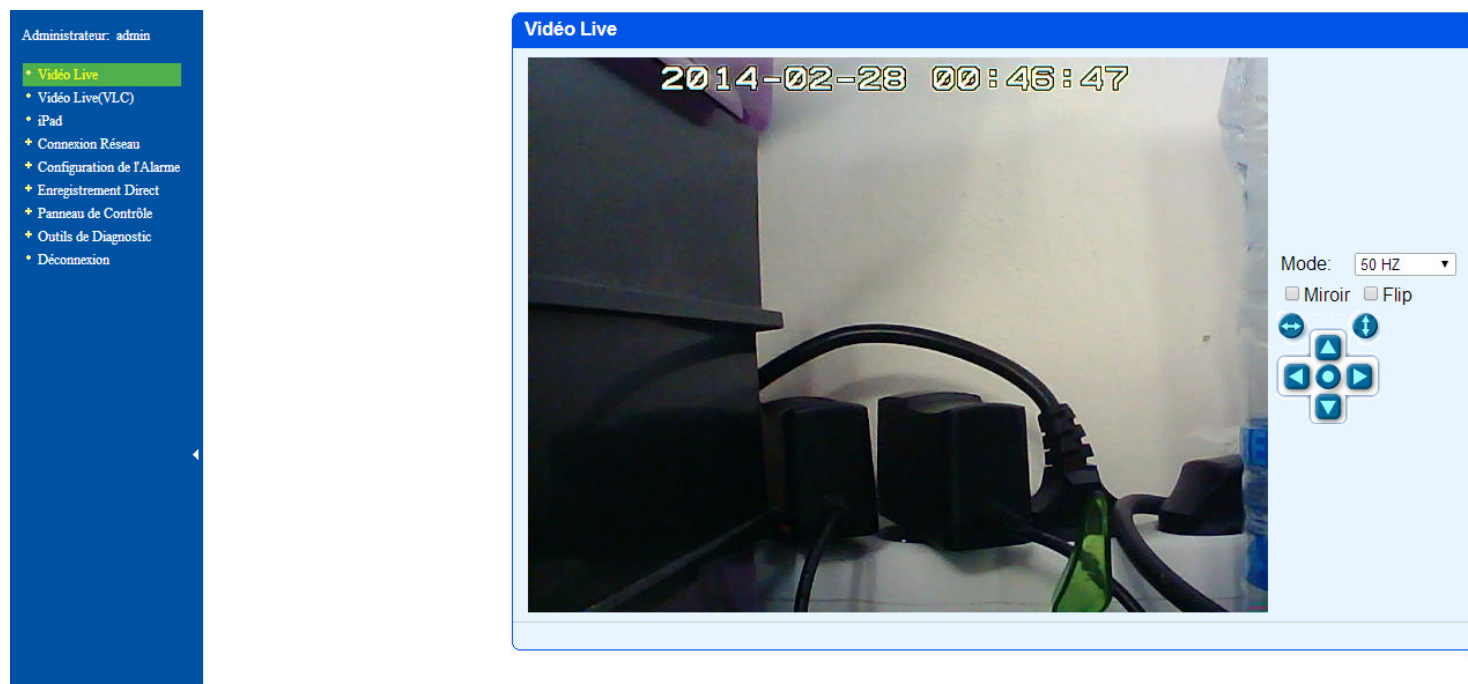

dans la colonne de gauche vous retrouverez les différents onglets, qui représentent différents menu de votre caméra que nous allons reprendre ultérieurement. Puis vous devez avoir l'image de votre caméra, ainsi que des flèches directionnelles situées sur la droite.

Mode : Permet de choisir la fréquence de lumière de votre caméra. Pour une utilisation en intérieur sous un éclairage Néon par exemple, nous vous conseillons de laisser cette valeur sur 50 Hz. Pour une utilisation en extérieur ou donnant sur une vue extérieur, nous vous conseillons de passer cette valeur sur Outdoor.

Mirror : Permet d'appliquer un effet miroir aux images affichées par votre caméra.

Flip : Permet d'appliquer un effet de symétrie horizontale aux images affichées par votre caméra.



: Ces flèches directionnelles vous permettent de contrôler votre caméra à distance.

4 - Connexion du dispositif en WI-FI (WLAN)



Pour connecter votre caméra en wifi à votre Box internet, commencez par vous munir de la clé WEP ou WPA de votre box (Elle se trouve soit sur la Box elle-même ou dans la boîte qui contenait votre box).

Ensuite ouvrez une page internet, et connectez-vous à votre caméra qui est encore connectée en Ethernet.

Une fois arrivé à la page d'accueil de votre caméra, cliquez sur le lien «Connexion Réseau» situé dans la partie bleue sur la gauche de votre fenêtre, puis cliquez sur «Connexion Sans Fil». Vous devez arriver à la page suivante :

Connexion Sans Fil

Activer:	☐
Mot de Passe:	
Routeur Wi-Fi:	Freebox-64437A
Cryptage:	WPA-PSK
Type de Cryptage:	AES
Adresse MAC:	08-0A-01-11-92-0F
Etat:	Déconnecté

Recherche de routeur WiFiEnregistrer


Cliquez sur activer, puis ensuite cliquez sur Recherche de routeur Wi-Fi. Une liste de Box internet va apparaître. Sélectionnez la votre en double cliquant dessus. Descendez dans la fenêtre et entrez la clé réseau de votre Box dans la case Mot de passe. Cette clé réseau est généralement indiquée sur votre Box ou dans sa boîte d'origine. Entrez tous les caractères de cette clé. Puis cliquez sur enregistrer (en bas à droite).

Votre caméra va se redémarrer toute seule au bout de quelques secondes. Une fois redémarrée, déconnectez le câble Ethernet de votre caméra. Puis revenez sur l'écran d'accueil en cliquant sur Vidéo Live.

Tentez de faire bouger votre caméra à l'aide des flèches directionnelles pour vérifier que la connexion s'est déroulée comme il se doit.

Une fois connectée en Wi-Fi votre caméra gardera en mémoire ses informations de connexions pour que même lors d'un redémarrage, celle-ci reste connectée en Wi-Fi à votre Box.

5 - Accès à distance à votre caméra IP (WAN)

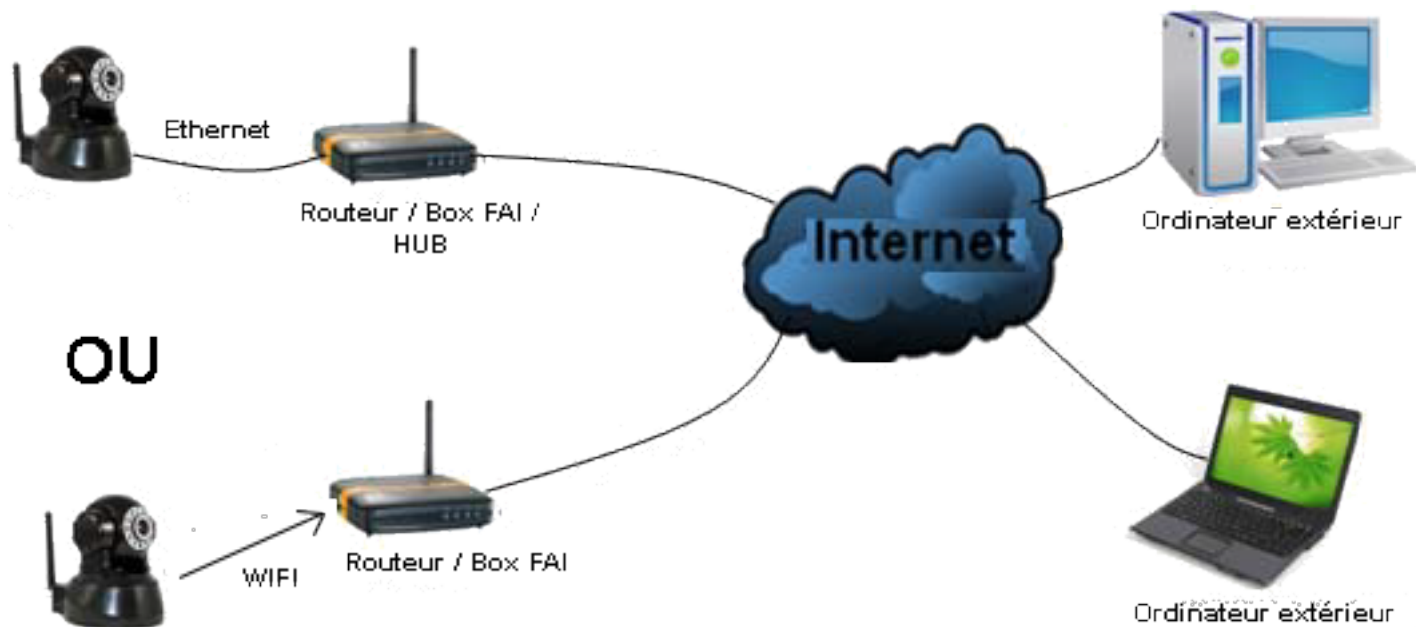

Pour visualiser les images de votre caméra en WI-FI et à distance (De n'importe où et de n'importe quel appareil étant connecté à Internet) vous devez ouvrir le port 8080 de votre Box d'opérateur afin d'autoriser les connexions à distance.

Pour ce faire, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre opérateur Internet (Bouygues télécom, SFR, FREE, ORANGE). Chaque box est différentes et suit des opérations pour l'ouverture d'un port pour des connexions à distance. **Demandez simplement à ouvrir le port 81 pour les connexions à distance et configurer une caméra IP avec les informations demander ci-dessous :**

Adresse IP de votre caméra : Cette adresse a été configurée lors de la procédure d'installation de votre caméra (Page 9), Nous vous avons demandé de la noter.

Port HTTP à ouvrir : Par défaut, ce mode d'emploi vous a demander d'installer votre caméra sur le port 81.

DDNS : Le DDNS est disponible sous la caméra sous la forme : **000xxx.xxxxx0.com**


Ensuite suivez les instructions de votre opérateur pour ouvrir le port de votre Box. Demandez également l'adresse IP de votre BOX (Nécessaire ensuite).

Une fois cette opération faites, il vous suffira de vous connecter directement à l'adresse IP de votre BOX (Demandée à votre opérateur) en rajoutant «:81» à la fin de cette adresse.

Exemple :

L'adresse IP de votre Box est **92.256.78.1**, il vous suffira de vous connecter à internet avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur extérieur (Non connecté à la même box que votre caméra). Ouvrir une page internet avec Internet explorer, Chrome, Firefox ou Safari.

Ecrire dans la barre d'URL : «**92.256.78.1:81**» (sans guillemets). Vous arriverez à l'interface de connexion classique :

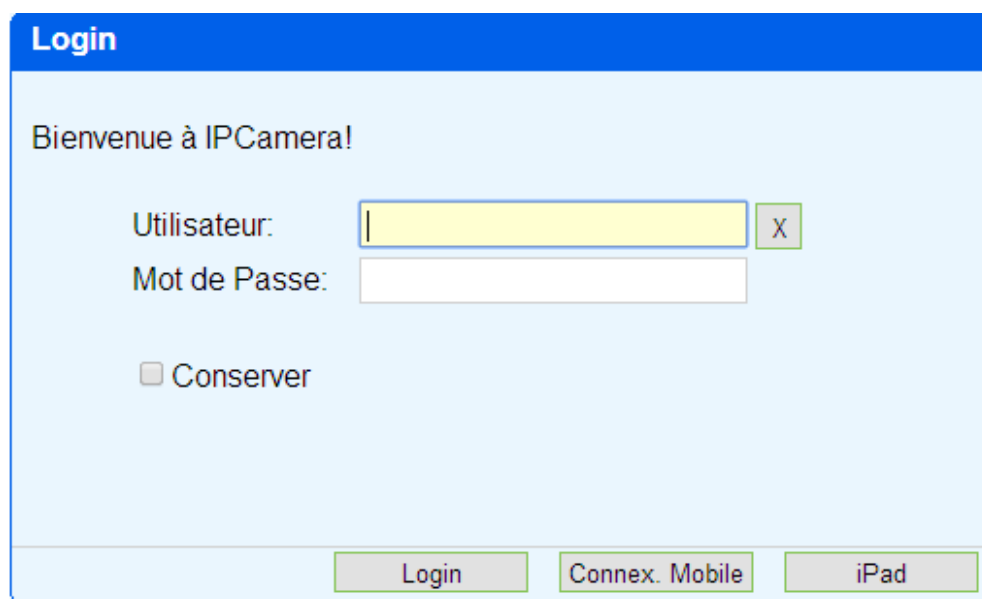

The screenshot shows a web browser window with a blue header titled "Login". Below the header, the text "Bienvenue à IPCamera!" is displayed. There are two input fields: "Utilisateur:" with a yellow background and a green "X" button, and "Mot de Passe:" with a white background. Below these fields is a checkbox labeled "Conserver". At the bottom of the form, there are three buttons: "Login", "Connex. Mobile", and "iPad".

Entrez vos informations de connexion :

- User : admin (par défaut)
- Password : admin (par défaut)

Vous arriverez ensuite à l'interface de commande de votre caméra IP. Vous pourrez vous servir des fonctions expliquées précédemment et ce depuis n'importe quel accès internet (Bureau, Chez un ami, Cybercafé, smartphone, Tablette...Etc.).

Il vous suffit d'ouvrir une page navigateur internet et d'entrer l'adresse IP + le port de votre caméra pour ensuite accéder aux images.

6 - Réglages et menu de votre caméra en ligne

Nous allons maintenant nous intéresser aux menus et réglages de votre caméra. Ces différents menus sont présents sur la gauche de votre interface en ligne (voir photo ci-dessous).



1 -Vidéo Live

En cliquant sur ce lien, vous revenez automatiquement aux images de votre caméra, depuis tous les menus de votre caméra.

2 - Vidéo Live (VLC)

Ce lien permet d'avoir accès aux images de votre caméra avec l'extension VLC. Cela peut être nécessaire sur certains navigateurs Web. Si vous utilisez Google Chrome ou Internet Explorer, vous n'aurez pas forcément besoin de cliquer sur ce lien pour avoir accès à vos images.

3 - iPad

Ce lien permet d'avoir accès aux images de votre caméra lorsque vous vous connectez à votre caméra par l'intermédiaire d'un iPad.

4 - Connexion Réseau

4.1 - Paramètres Réseau

Vous retrouverez ici les informations réseaux liées à votre caméra.

Port : Correspond au port HTML utilisé par votre caméra. Par défaut, le port est réglé sur 81. Attention : Si vous changez la valeur de ce port, l'adresse IP de votre caméra change ! Vous serez dans l'obligation de rechercher la nouvelle adresse via le logiciel IPCam Tool présenté au début de cette notice.

Type d'adresse IP : Deux valeurs sont disponibles. DHCP signifie que votre caméra sélectionne automatiquement une adresse IP. Vous retrouvez cette adresse IP d'ailleurs sur la ligne suivant, IP LAN.

Si vous sélectionnez IP Statique, vous pourrez sélectionner une adresse IP pour votre caméra en local et cette adresse ne changera plus jusqu'à ce que vous décidiez de la changer.

Nous vous conseillons de passer en IP Statique pour que l'IP de votre caméra reste fixe et que vous puissiez constamment avoir accès aux images en local ou sur un réseau extérieur.

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer, en bas à droite pour que vos changements soient pris en compte. Votre caméra redémarre.

4.2 - Connexion Sans Fil

Ce paramètre reprend la connexion à votre caméra en Wi-Fi. Cette procédure vous a été expliquée en page 10 - 11.

4.3 DNS Dynamique

Cette option vous permet de définir un DNS Dynamique pour votre caméra. Cette option s'adresse particulièrement aux utilisateur de Box internet de chez SFR qui ne possède pas d'IP fixe pour leur box.

Si vous utilisez une Box de chez SFR, nous vous invitons à télécharger le document «Paramètres pour le visionnage des images de votre caméra IP à distance avec l'opérateur SFR» disponible en téléchargement gratuit sur notre site www.yonis-shop.com, dans la rubrique téléchargement ou directement sur la fiche produit de votre caméra.

4.4 UPnP

Activez cette fonction pour permettre une connexion à distance à votre caméra et permettre un contrôle de celle-ci.

4.5 - Connexion Inversée

Cette option vous permet de configurer votre caméra sur des réseau ne supportant pas de logiciel tel que celui de la caméra. Or ce type de réseau se fait de plus en plus rare et ne concerne que des structures réseaux professionnelles.

5 - Configuration de l'alarme

5.1 - Détection de mouvement

Vous allez pouvoir paramétrer une alarme sur détection de mouvement. Pour régler cette alarme procédez comme expliqué ci-après.

Détection de Mouvement

1

☐ Activer la détection de mouvement

2

☐ Alarme par e-mail
 Intervalle alarme par courrier électronique(Second): 60

3

☐ Alarme FTP

4

☐ Alarme HTTP

5

 Sensibilité: 20 (Normal)

6

 Durée de l'alarme (secondes): 30

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Dimanche																								
Lundi																								
Mardi																								
Mercredi																								
Jeudi																								
Vendredi																								
Samedi																								

☐ Effacer la sélection (ou appuyez sur Ctrl et déplacez la souris)

1 : Activer la détection de mouvement : Cochez cette case pour activer la détection de mouvement.

2 : Alarme par Email : Si vous cochez cette case, vous recevrez des images provenant de votre caméra (Photo) directement par mail. Vous pouvez ensuite définir un intervalle secondes, pour recevoir les images. Si vous entrez 60 secondes, toutes les minutes vous recevrez un mail avec des photos si et seulement si l'alarme se déclenche sur détection de mouvement.

3 : Alarme FTP : Permet de définir une alarme qui enverra des photos et des vidéos sur un serveur FTP.

4 : Alarme HTTP : Permet de définir une URL qui recevra les photo de votre caméra lorsque l'alarme se déclenche.

5 : Sensibilité : Permet de régler la sensibilité du capteur de l'alarme de votre caméra. Plus la valeur est grande, plus faible sera la sensibilité et vice versa.

6 : Durée de l'alarme : Permet de définir une durée durant laquelle la caméra procède à la prise de photo ou de vidéo lorsque son alarme se déclenche. Une fois ce temps dépasser, la caméra revient en standby et continu son rôle d'alarme.

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Dimanche																								
Lundi																								
Mardi																								
Mercredi																								
Jeudi																								
Vendredi																								
Samedi																								

☐ Effacer la sélection (ou appuyez sur Ctrl et déplacez la souris)

Une fois l'alarme activée, il vous faut définir les jours et heures pendant lesquelles votre caméra sera en mode détection de mouvement. Pour réaliser ce réglage descendez sur le semainier présent en bas de page. Ensuite il vous suffit de mettre en rouge les jours et heures durant lesquelles l'alarme sera activée.

Il vous suffit de cliquer sur les cases pour définir les heures. Dans l'exemple ci-dessus par exemple, l'alarme est activée du lundi au vendredi de 00h00 à 09h00 et de 20h00 à 00h00, ainsi que les samedi et dimanche en continu. Ce schéma correspond parfaitement à une surface de vente ouverte pendant ces heures par exemple.

5.2- Configuration SMTP

Dans ce sous menu, vous allez paramétrer une boîte mail qui vous permettra d'envoyer les photos prises par votre caméra lors de la détection de mouvement.

Serveur : Vous devez entrer les informations correspondant au SMTP de votre boîte mail. Pour connaître les informations relatives à votre boîte mail et son SMTP, nous vous invitons à vous rendre sur cette page internet : <http://www.serversmtp.com/fr/liste-serveur-smtp>. Puis entrez les valeurs relatives à la boîte mail qui **enverra** les mails.

Port : Entrez la valeur de votre boîte mail. Par défaut soit la valeur est 25 ou 587.

Expéditeur : Entrez une adresse mail qui vous enverra les images. Si vous ne possédez qu'une adresse mail active, nous vous conseillons de créer une seconde adresse mail exclusivement réservée à l'envoi des images de votre caméra.

Mot de passe : Entrez le mot de passe de la boîte mail qui **enverra** les mails. Ce mot de passe est nécessaire pour que votre caméra puisse envoyer les e-mails.

Receveur : Entrez l'adresse mail qui recevra les e-mails. Attention, cette adresse doit impérativement être différente de celle déjà présente dans la case Expéditeur.

Une fois ces informations saisies, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur enregistrer pour que les informations soient prises en compte par votre caméra. Vous pourrez ensuite cliquer sur Test pour vérifier que la procédure s'est déroulée correctement.

5.3 - Paramètres FTP

Dans ce sous menu, vous allez paramétrer serveur FTP qui vous permettra d'envoyer les photos prises par votre caméra lors de la détection de mouvement.

Serveur : Vous devez entrer l'adresse de votre FTP.

Port : Laissez la valeur 21.

Utilisateur : Entrez votre identifiant pour accéder à votre FTP

Mot de passe : Entrez le mot de passe d'accès à votre FTP.

Répertoire : Sélectionnez le dossier de votre FTP dans lequel s'enregistreront les photos. Vous devez saisir l'adresse de ce répertoire ou son chemin d'accès.

Envoi de snapshot planifié : Vous pouvez définir un intervalle de temps pour l'envoi de photo de votre caméra.

Une fois ces informations saisies, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur enregistrer pour que les informations soient prises en compte par votre caméra. Vous pourrez ensuite cliquer sur Test pour vérifier que la procédure s'est déroulée correctement.

5.4 - Réglages de l'alarme HTTP

Vous pourrez entrer l'adresse url pour l'envoi de photo par HTTP.

6 - Enregistrement direct

6.1 - Stockage

Vous pourrez retrouver ici des réglages concernant une Carte SD que vous pouvez insérer dans la caméra afin d'enregistrer des images photos ou vidéos.

6.2 - Explorateur de fichier

Vous retrouverez ici les fichiers présents sur la carte SD de votre caméra. Nos modèles de caméra IP sont tous vendus sans carte SD. Ce type de caméra peut supporter des cartes SD jusqu'à 32 Go.

6.3 - Snapshot

Ce sous menu vous permet de définir des enregistrements photos selon des créneaux horaires et un intervalle de temps et ce, sans alarme particulière.

6.4 - Enregistrement planifié

Ce sous menu vous permet de définir des enregistrements vidéo selon des créneaux horaires.

7 - Panneau de Contrôle

7.1 - Informations Système

Vous retrouverez ici les différentes informations systèmes de votre caméra.

7.2 - Info Appareil

Vous pourrez donner un nom à votre caméra. Cette option peut vous être utile si vous possédez plusieurs caméra sur le même réseau.

7.3 Log

Ce sous-menu vous permettra de savoir qui se connecte ou s'est connecté à votre caméra en direct.

7.4 Compte Utilisateur

Ici vous pourrez créer des comptes utilisateurs pour l'accès à vos caméras. Trois types de comptes sont disponibles : Administrateur (Tous les pouvoirs), Et invité ou opérateurs sur lesquels vous pourrez décider des droits.

7.5 Changer le mot de passe

Permet tout simplement de définir un nouveau mot de passe pour votre compte.

7.6 - Permissions

Permet de définir des permissions pour les différents groupes d'utilisateurs (Opérateur, Invités).

PTZ : Le PTZ correspond au contrôle du moteur de votre caméra.

7.7 - Date et heure

Permet de définir la date et l'heure de votre caméra. Vous avez la possibilité de synchroniser la date et l'heure de votre caméra soit avec un serveur en ligne (NTP) ou avec l'heure de l'ordinateur que vous utilisez. N'oubliez pas de définir la zone horaire dans laquelle se trouve votre caméra.

7.8 - Caméra externe

Ce sous menu vous permettra de rajouter des caméra externe à votre réseau local avec leurs adresses IP et identifiants de connexion.

7.9 -Réglages PTZ

Ce sous menu vous permettra de régler la vitesse du moteur de la caméra et le temps en minutes que durera le balayage de horizontale ou vertical de votre caméra.

7.11 - Configuration P2P

Permet de savoir si votre caméra est configurée pour accepter les connexions à distance ou non.

7.12 - ONVIF

Nous vous conseillons de laisser activer cette fonction de ONVIF pour que votre caméra soit active en connexion à distance.

7.13 - Réglages local

Permet de configurer des paramètres par rapport à votre ordinateur lorsque vous êtes connecté en local à la caméra.

Répertoire des snapshot : Définit le dossier dans lequel s'enregistre les photos.

Emplacements des enregistrements : Définit le dossier dans lequel s'enregistre vos vidéos.

FPS : Définit le nombre d'image par seconde capturées lors de vos enregistrements vidéos. Par défaut, en Europe nous utilisons un taux de FPS à 25. La norme américaine est de 30 images par seconde.

7.14 - Télécharger OCX

Ce plugin peut être nécessaire pour une utilisation sur Internet Explorer. Il vous suffit de cliquer sur le lien et d'installer le plugin.

7.15 - Langues

Permet tout simplement de régler la langue de l'interface de votre caméra.

7.16 - Sauvegardes des réglages

Cette option vous permet de sauvegarder votre configuration effectuée sur une première caméra pour la charger ensuite sur une seconde. Attention : La seconde caméra doit être impérativement la même (Même marque, même modèle, même référence).

Une fois ce fichier sauvegardé, il vous suffira de le charger sur l'interface de cette seconde caméra. Vous pouvez également le télécharger sur un nombre illimité de caméra correspondant aux critères de celle en installation.

7.17 - Mise à jour système

Permet de mettre à jour manuellement le logiciel présent dans votre caméra IP. Par défaut celle-ci comporte toujours le dernier logiciel en date lors de votre achat. Si vous effectuez une mise à jour logiciel avec un système provenant d'une source non reconnue, votre garantie se verra annulée.

7.18 - Mise à jour Web

Permet de mettre à jour l'interface web de votre caméra. Même procédure que pour la mise à jour système.

7.19 - Redémarrage

Permet de redémarrer votre caméra. Lors d'une utilisation constante, il est recommandé de redémarrer votre caméra au minimum une fois tous les 14 jours. Comme tout système informatique, un redémarrage permet une utilisation stable de votre caméra IP.

8 - Outils de diagnostic

8.1 - Journal d'événements


Ce sous menu est un journal d'activité de votre caméra. Chaque action sera répertoriée ici.

Déconnexion : Permet simplement de vous déconnecter de l'interface de votre caméra.

MODE D'EMPLOI MASTER (LOGICIEL DE GESTION CAMÉRA)

Sur le CD-ROM de votre caméra, vous retrouver un logiciel installer pour contrôler votre caméra sur votre réseau local et sans passer par un navigateur internet.

Pour installer le logiciel, double cliquez sur "15.exe" (Voir photo ci-dessous).

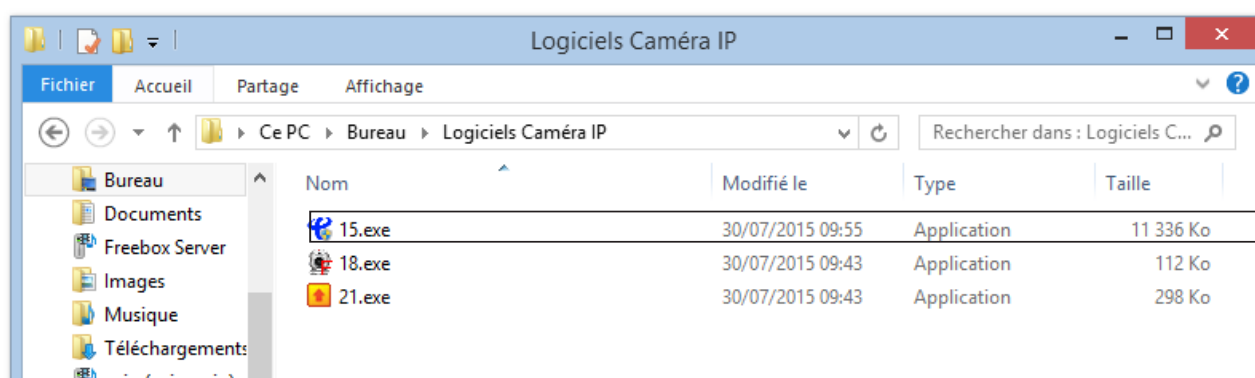


Procédez à l'installation du logiciel. Une fois installé, vous devez retrouver sur votre bureau une icône de ce




type : . Double cliquez sur cette icône, entrez vos informations de connexion (Par défaut admin/admin), le logiciel s'ouvre.

Nous allons maintenant voir comment utiliser ce logiciel.

I - Présentation de l'interface du logiciel

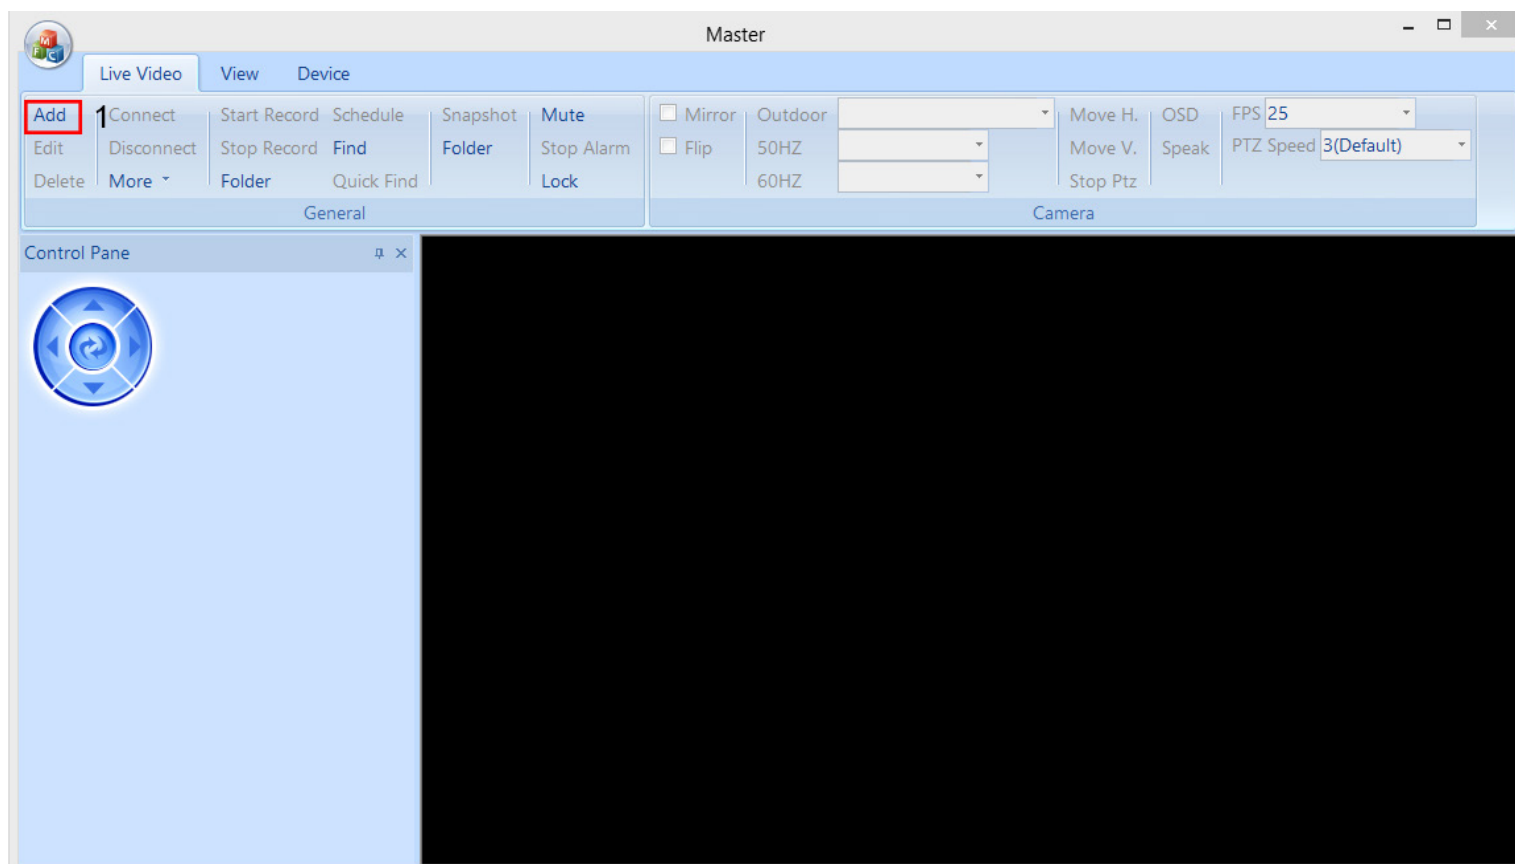

Une fois arrivé à cette fenêtre, cliquez sur Add (1) afin d'ajouter votre caméra à l'interface du logiciel. Une fois que vous avez cliqué sur Add, la fenêtre suivante s'ouvre :

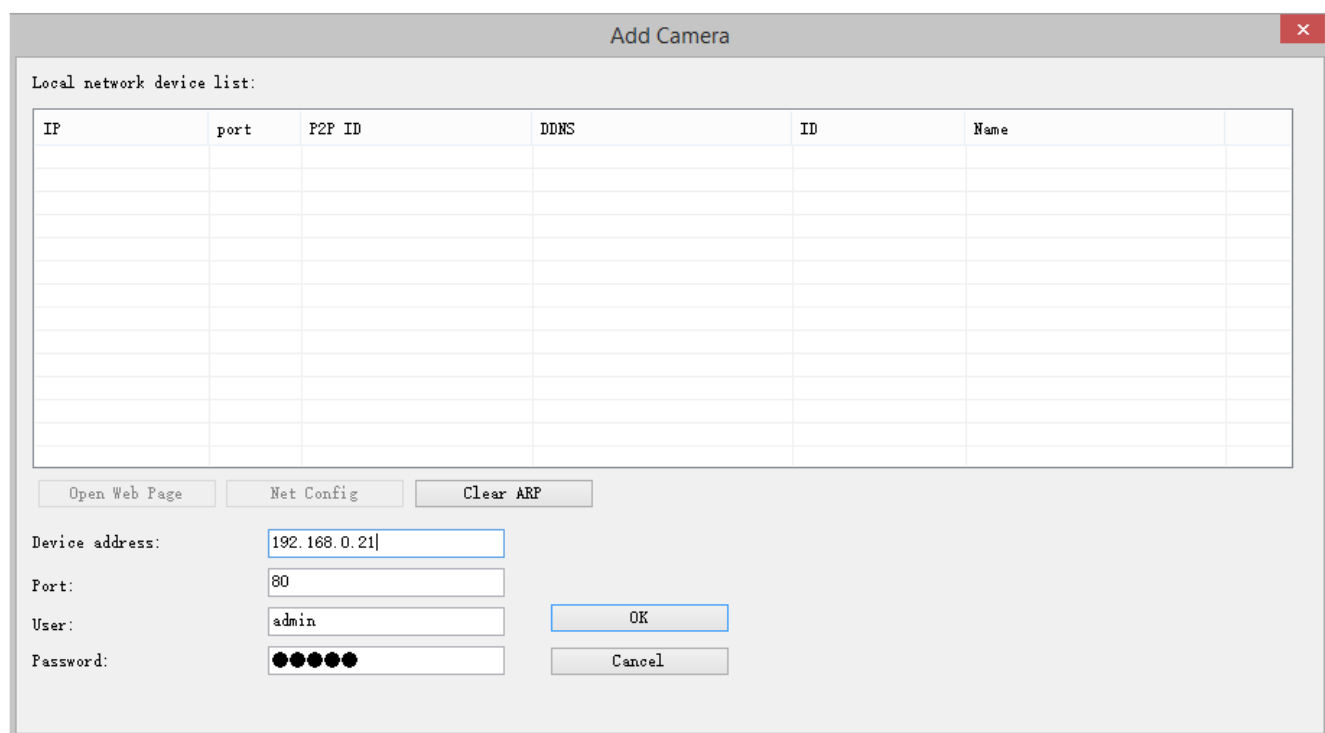

Entrez les informations correspondantes à votre caméra comme suit :


Device adress : entrez l'adresse IP en local de votre caméra (Commençant par 192.168)

Port : Entrez le port sur lequel se trouve votre caméra.

User : Entrez le nom d'utilisateur de votre accès à votre caméra (Par défaut : admin).


Password : Entrez le mot de passe de votre accès à votre caméra (Par défaut : admin).

Puis cliquez sur OK. Patientez quelques secondes jusqu'à ce que les images de votre caméra apparaissent.

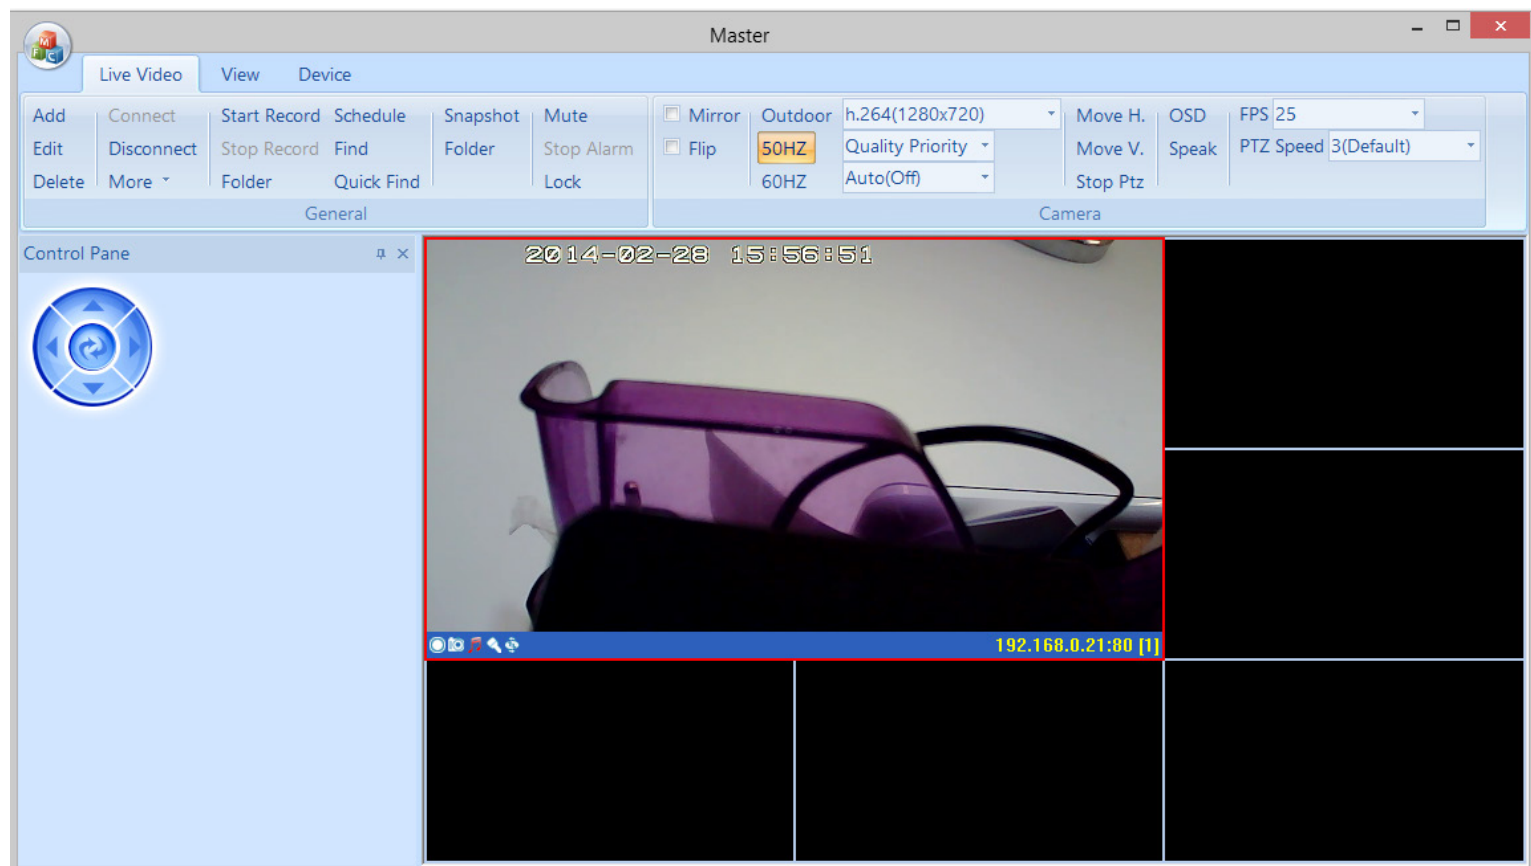

Double cliquez sur les images de votre caméra pour accéder à une vision centrée sur les images de votre caméra.

Les flèches présentes sur la gauche, permettent quant à elles de contrôler le moteur de votre caméra. Vous avez également la possibilité en passant la souris à droite ou à gauche et en cliquant de diriger votre caméra.

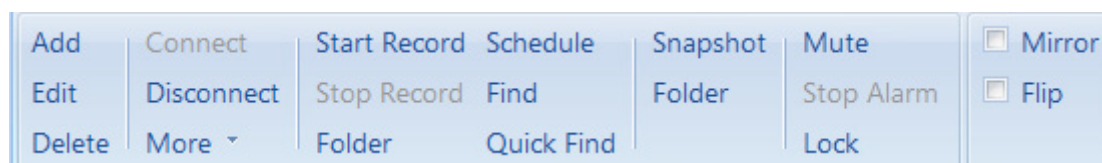

Add : Permet d'ajouter une nouvelle caméra sur le logiciel. Il vous suffira d'entrer son adresse IP et les identifiants, comme réalisé pour la précédente.

Edit : Permet d'éditer les paramètres de connexion à votre caméra si ceux-ci change par exemple.

Delete : Permet d'effacer une caméra du logiciel. Si vous effacez un dispositif, il vous faudra le reconfigurer pour avoir à nouveau accès à ses images.

Connect / Disconnect : Permet de connecter ou de déconnecter une caméra du logiciel sans effacer ses informations de connexion et donc vous ne serez pas obligé de rentrer une nouvelle fois les informations.

Start Record : Permet de lancer un enregistrement vidéo. Le dossier par défaut sera le même que celui que vous avez configuré lors de la procédure de visionnage de vos images sur un navigateur internet.

Stop Record : Permet d'arrêter un enregistrement en cours.

Folder : Vous offre un accès direct au dossier contenant les vidéos réalisées par votre caméra.

Schedule : Permet de définir des horaires de prises de vidéo automatique.

Find / Quick Find : Permet de trouver des dispositif IP connecter sur le même réseau que votre caméra.


Snapshot : Permet de capturer une photo en direct avec votre caméra.

Folder : Permet d'accéder directement au dossier contenant vos photos réalisées par votre caméra.

Mute : Permet de couper la prise de son de votre caméra.

Stop alarm : Permet de stopper une alarme en cours.

Lock : Permet de bloquer l'interface de votre caméra par le mot de passe relié à votre compte.

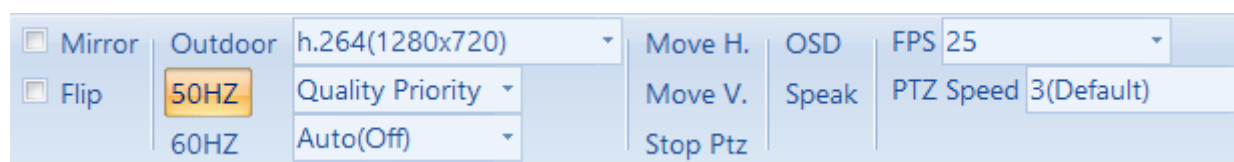

Mirror : Permet d'activer un effet miroir à vos vidéos.

Flip : Permet d'activer un effet de symétrie verticale à vos vidéos.

Outdoor/ 50 Hz / 60 Hz : Permet de choisir la fréquence de votre caméra.

h.264... : Permet de choisir la qualité de vos vidéos enregistrée par votre caméra.

Quality Priority : Permet de choisir la qualité de la prise de vidéo.

IR LED : Permet de choisir d'activer ou ne pas activer la vision nocturne. Auto = La vision nocturne s'active toute seule grâce à son capteur de lumière présent sur la face avant de la caméra.

Move H. : Permet de déclencher un balayage horizontale de votre caméra.

Move V. : Permet de déclencher un balayage verticale de votre caméra.


Stop PTZ : Permet de stopper un balayage en cours.

OSD : Permet de choisir si vous souhaitez afficher ou non la date et l'heure sur les images capturées par votre caméra.

Speak : Permet d'activer ou de désactiver la fonction Micro de votre caméra.

FPS : Permet de sélectionner le nombre d'image capturée par secondes par votre caméra.

PTZ Speed : Permet de régler la vitesse du moteur de votre caméra. Plus la valeur est basse, plus la vitesse du moteur sera basse.

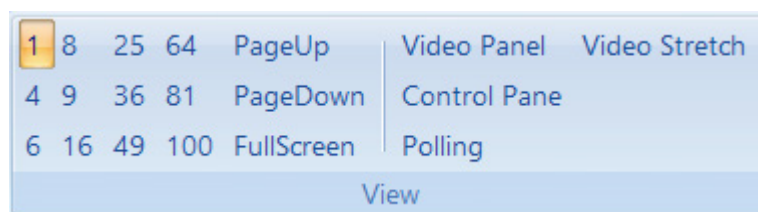


1, 4, 9...,100 : Ces nombres vous permettront de choisir le nombre de caméra que vous souhaitez afficher à l'écran de votre ordinateur.

Full Screen : Permet de passer la vision des images de votre caméra en plein écran.

Vidéo Panel : Permet d'afficher ou non une barre de raccourci sur l'écran de votre caméra.

Control Panel : Permet d'afficher ou non les contrôle PTZ de votre caméra.

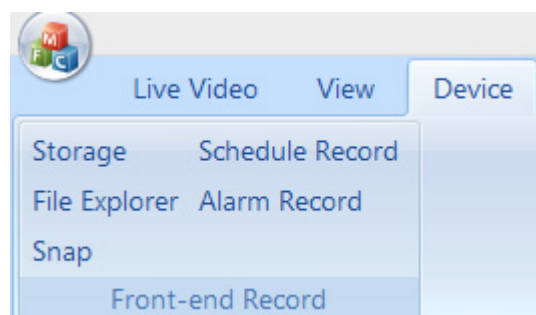

Ces derniers réglages reprennent ceux présentés sur l'interface en ligne aux pages 18 et 19.