REF. : Y-10413



Mini Caméra 1080p Appareil Photo Boîtier Étanche 30m Magnétique Vision Nocturne

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (EBay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

Table des matières

Manuel utilisateur : 3
Spécifications : 7

Version de mise à jour SQ23 :



Mini caméra cachée améliorée basée sur **SQ13**, augmentée avec un aimant intégré, une endoprothèse rotative à 360 degrés (base + anneau magnétique puissant + colle 3M), une forte adsorption magnétique, pouvant être placée partout

Objectif en verre professionnel : l'objectif en verre HD fournit des images plus délicates et des vidéos dynamiques.

Wifi sans fil : Supporte IOS / Android / Windows. Transmettre des vidéos en temps réel sur un appareil mobile, 20 mètres sans barrières pour les téléphones mobiles sans avoir besoin de routeurs ni de haut débit.


Vision nocturne HD : Fonction de vision nocturne renforcée avec 8 lampes infrarouges visibles de 5 à 8 m dans l'obscurité. Focus netteté, la vidéo est claire pour être vu la nuit. La distance infrarouge jusqu'à 8m, quel que soit le jour ou la nuit, en un coup d'œil. Une touche pour activer / désactiver la fonction infrarouge, éteindre si non utilisable.

Détection de mouvement intelligente : enregistrement d'une condition anormale à tout moment

Prise de vue grand angle : 155 degrés au-delà du grand angle, la vue est plus large, la scène est plus belle

Imperméabilisation à 30 mètres : Imperméabilisation profonde professionnelle vous permettant de prendre des photos sous l'eau

Manuel utilisateur :

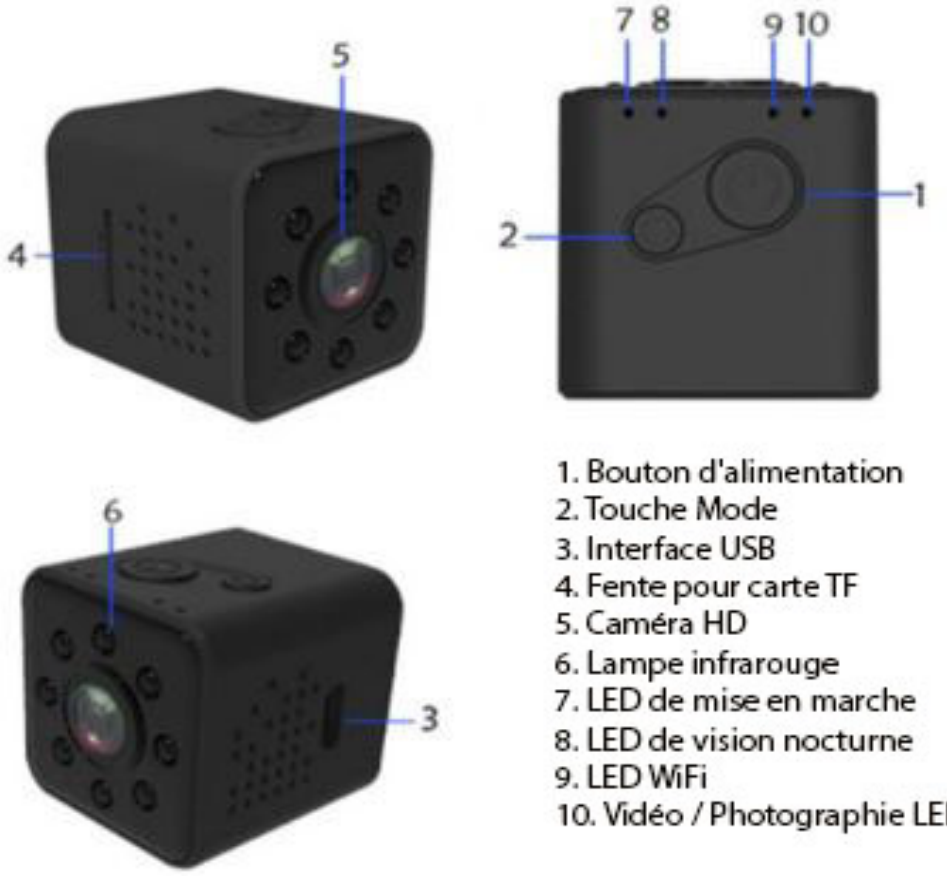

1. Bouton d'alimentation
2. Touche Mode
3. Interface USB
4. Fente pour carte TF
5. Caméra HD
6. Lampe infrarouge
7. LED de mise en marche
8. LED de vision nocturne
9. LED WiFi
10. Vidéo / Photographie LED

1. **Lumière rouge :** sous tension / en veille. **Lumière bleue :** enregistrement vidéo / photographie. **Feu vert :** Wifi activé.
2. **Pas de carte TF :** Dans le cas de Wifi désactivé, le voyant rouge clignote 5 fois, puis éteint. Dans le cas du wifi allumé, le feu vert est allumé.
3. **Carte TF intégrée :** dans le cas de Wifi éteint et de veille, voyant rouge vif, mise hors tension automatique après 1 minute sans opération
4. **Faible consommation :** mise hors tension automatique après le clignotement de la lumière rouge pendant 2 secondes.

● **Marche / Arrêt :** après une longue pression sur le [Bouton d'alimentation] pendant 3 secondes, le voyant rouge vif passe en mode veille, le voyant rouge clignote une fois lorsque le dispositif est intégré à la carte TF. Mise hors tension après un appui long sur [Bouton d'alimentation] et le voyant rouge clignote 5 fois.

● **Photo :** Dans le cas de l'état de veille, appuyez brièvement sur [Bouton d'alimentation], le voyant rouge clignote une fois, la photo est enregistrée et enregistrée, et le retour automatique à l'état de veille.

● **Enregistrement vidéo :** en mode veille, appuyez brièvement sur la touche [Touche mode], le voyant bleu clignote et entrez dans le mode d'enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur la touche [Touche mode] à nouveau, sauvegarde vidéo automatique et voyant bleu éteint, retour automatique au mode veille statut.

● **Lumière infrarouge :** En mode d'enregistrement vidéo, appuyez longuement sur [Touche mode] pendant 3 secondes, lumière jaune brillant et IR allumée, appuyez longuement sur [Touche mode] pendant 3 secondes à nouveau, jaune et IR éteinte. Retour automatique en mode d'enregistrement vidéo et clignotement de la lumière bleue. Dans le cas où la lumière infrarouge est allumée, arrêtez l'enregistrement vidéo, désactivez la lumière infrarouge et revenez en mode veille.

● **Téléchargement APP :** téléphone mobile ou tablette Android sur le marché Android / Assistant mobile Baidu / Google Play Store, téléchargement "SPORTS DV". Téléphone mobile iPhone dans l'App Store, téléchargez "SPORTS DV". Il peut également être téléchargé et installé en scannant les instructions ou en utilisant des codes à deux dimensions sur la boîte d'emballage extérieure.

Code QR :

Android IOS Google

● **Mode Wifi**

1. **Pas de carte TF ni de Wifi activé :** en cas de veille, appuyez longuement sur la touche de [Touche mode] pendant 3 secondes, le voyant vert est allumé et le Wifi activé, ou plus de 8 secondes après l'extinction automatique.
2. C**arte TF et Wifi désactivé :** en cas de veille, appuyez longuement sur la touche de [Touche mode] pendant 3 secondes, le voyant vert est brillant et le Wifi activé. Appuyez de nouveau sur [Touche mode] pendant 3 secondes, le voyant vert et le Wifi sont désactivés.

● **Connexion Wifi :**
1. Connexion Wifi : la connexion du réseau commence par "SQ23" comme (SQ13) dans le cadre du Wifi mobile ou tablette ; le mot de passe par défaut est "12345678".
2. Une fois la carte TF intégrée et la connexion Wi-Fi réussie, le voyant vert est allumé. Ouvrez l'application et cliquez sur "PLAY" entrer dans l'interface, il prend en charge l'exploitation de l'enregistrement vidéo / photographie sur App ainsi que par le bouton du périphérique. Si vous rencontrez un autre problème, veuillez cliquer sur HELP (aide).

Remarque : l'enregistrement vidéo s'arrêtera s'il n'est plus dans l'APP ou si l'interface retourne lorsque vous regardez un enregistrement vidéo.

Changer le mot de passe : ouvrez l'application téléphonique et modifiez-la dans les paramètres. Une fois le mot de passe modifié, le périphérique doit être redémarré avant de prendre effet.

Lumière IR : Dans le cas d'un enregistrement vidéo Wifi, appuyez longuement sur [Touche mode] pendant 3 secondes, lumière jaune brillant et lumière IR allumée, appuyez de nouveau longuement sur la touche pendant 3 secondes, lumière jaune et lumière IR éteinte.
Remarque : choisissez uniquement enregistrer la vidéo sur la carte TF. La lumière infrarouge peut être ouverte lorsque vous choisissez d'enregistrer une vidéo sur le téléphone, ce qui rendrait le Wifi désactivé.

● **USB :** connexion à l'ordinateur dans tous les cas avec un câble USB, puis entrez en mode USB ; vous pouvez maintenant utiliser le disque, le wifi est désactivé dans ce mode.

● **Recharge :** la fonction intégrée peut charger la Li-Batterie. Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, vous devez d'abord charger les appareils suivants :
1. Chargement en connectant à l'ordinateur avec un câble USB.
2. Enregistrement et chargement simultanés (chargeur USB 5V connecté ou banque d'alimentation)

3. Le voyant rouge clignote lentement lors du chargement, le voyant rouge restera longtemps brillant une fois le chargement terminé. (Vous pouvez charger plus de 30 minutes pour vous assurer que la charge est complète à 100%.)

Enregistrement pendant le chargement : Connexion au chargeur, l'appareil s'allume automatiquement, puis la prochaine étape est identique à la mise sous tension. Dans ce cas, l'appareil ne s'éteindra pas si aucune carte TF ou cette carte n'est pleine.

● **Réglage de l'heure :**
Le temps sera mis à jour après la connexion du périphérique Wifi, veuillez utiliser l'App si vous n'avez pas besoin du filigrane du temps.
Faites attention :
1. Veuillez-vous assurer d'insérer une carte TF. Si aucune carte n'est utilisée, l'appareil ne peut pas être utilisé (mais peut être utilisé dans le cas de Wifi activé)
2. Veuillez maintenir l'objectif à une distance de 50 cm ou plus dans un environnement entièrement éclairé. Ce sera correct, la couleur est naturelle, le paysage est clair et l'image est stable.

● **Connecter un ordinateur :**
le périphérique peut être connecté à l'ordinateur en cas de mise sous tension, de veille et de mise hors tension. Il peut également utiliser une clé USB pour copier, coller, supprimer et formater un fichier.
Connectez le périphérique au port USB de l'ordinateur, le voyant rouge restera longtemps allumé lorsque l'ordinateur identifiera le périphérique. Vous pouvez faire en sorte que la transmission des données par la lumière rouge clignote lentement avec le signe du disque amovible.

● **Remarque :**
1. Une fois l'unité connectée à l'ordinateur, si l'ordinateur ne peut pas le reconnaître ou si le disque amovible n'est pas éjecté après 30 secondes, réinitialisez-le encore et encore.
2. Lecteur de carte TF recommandé directement pour lire le fichier vidéo à lire, et directement via la connexion USB pour enregistrer la mémoire intégrée de la machine dans le fichier vidéo, les données peuvent être trop volumineuses.

Spécifications :

- Modèle: **SQ23**
- Matériel: ABS + aluminium
- Type: Enregistreur DVR de voiture HD
- Nom du jeu de puces : General plus - Jeu de puces: General plus GPCV4247
- Configuration système requise: Mac OS x 10.3.6 ou version ultérieure, Win 7, Win 8, Windows 2000 / XP / Vista
- Capteur d'image: CMOS
- Caractéristiques: HD, mini, extinction différée, enregistrement de cycle, vision nocturne, horodatage, Wifi
- Mode de charge: chargement USB via PC - Durée de travail: 90 minutes
- Temps de charge de la batterie: 2 - 3 heures
- Tension de fonctionnement: 5V CC
- Grand angle: 155 degrés
- Taille de l'objectif: 2,33 mm
- Pixel de l'appareil photo: 3MP
- Format de décodage: H.264
- Format vidéo: AVI
- Résolution vidéo: 1080P (1920 x 1080), 1440 x 1080, 720P (1280 x 720)
- Fréquence d'image vidéo: 30 images / s - Format d'image: JPG
- Résolution d'image: 1,3M (1280 x 960), 2M (1920 x 1080) , 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480)
- Système audio: microphone / haut-parleur intégré (AAC)

- Fréquence du réseau Wifi : 2,4 GHz
- Distance Wifi : 10 m
- Durée d'enregistrement du temps de cycle : 5 minutes
- Vision nocturne distance : 3 - 5m
- température de fonctionnement : -10 - 50 degrés Celsius
- longueur du cordon d’alimentation : 75 cm