MODE D'EMPLOI MINI CAMÉRA SPORT EMBARQUÉE VOITURE BOITE NOIRE AUTO HD 720P

RÉF. : Y-cbn2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MINI CAMÉRA SPORT EMBARQUÉE VOITURE BOITE NOIRE AUTO HD 720P

RéF. : Y-cbn2

SOMMAIRE

Précautions d'utilisation de la caméra....3
Présentation de la caméra....4
Rechargement de la batterie....5
Insertion carte Mémoire....5
Description des boutons....6
Allumer éteindre la camera....7
Mode Vidéo....7
Mode Photo....7
Installation de la caméra....8
Revoir vos photos et vidéos sur la caméra....9
Revoir vos photos et vidéos sur un ordinateur / Télévision....9
Supprimer un fichier (Photo, vidéo)....9
Réinitialisation de la caméra....9
Réglages....10
Problèmes / dépannage....12

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Précautions d'utilisation de la caméra

Avant toute utilisation de cette caméra, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice explicative réalisée par nos équipes dans le but de rendre votre utilisation de cette caméra la plus optimale possible. Si vous rencontrez le moindre soucis lors de l'utilisation de votre matériel, ou pour toutes questions relatives au produit, n'hésitez pas à contacter notre service client au numéro indiqué en bas de chaque page de ce guide d'utilisation.

Lors de votre première utilisation de la caméra, nous vous conseillons de la laisser charger sur un port USB grâce à son câble USB fourni pendant environ 5h. Vous pourrez retrouver dans un paragraphe ultérieur les différentes indications pour recharger correctement la batterie.

Cette caméra n'est pas un jouet, veillez à ne pas la laisser à la portée des enfants pour éviter tout risques de dommages non pris en garantie (Casse).


Ne stockez pas votre caméra dans un lieu exposé à de fortes températures ou exposé directement au contact du soleil. Cela peut endommager la lentille de votre caméra et ainsi entraver son bon fonctionnement.

Veillez à utiliser la caméra dans des conditions de températures comprises entre 0 et 45°C.

Veillez à éteindre votre caméra avant de retirer la carte Micro SD insérée dans votre caméra pour éviter tous dysfonctionnement dans le fonctionnement de votre caméra et votre carte Micro SD.

Pour nettoyer les lentilles de votre caméra, utilisez un chiffon doux et sans alcool. Veillez à ne pas rayer les lentilles de votre appareil pour ne pas entacher à la qualité de votre caméra vidéo.

Présentation de la caméra

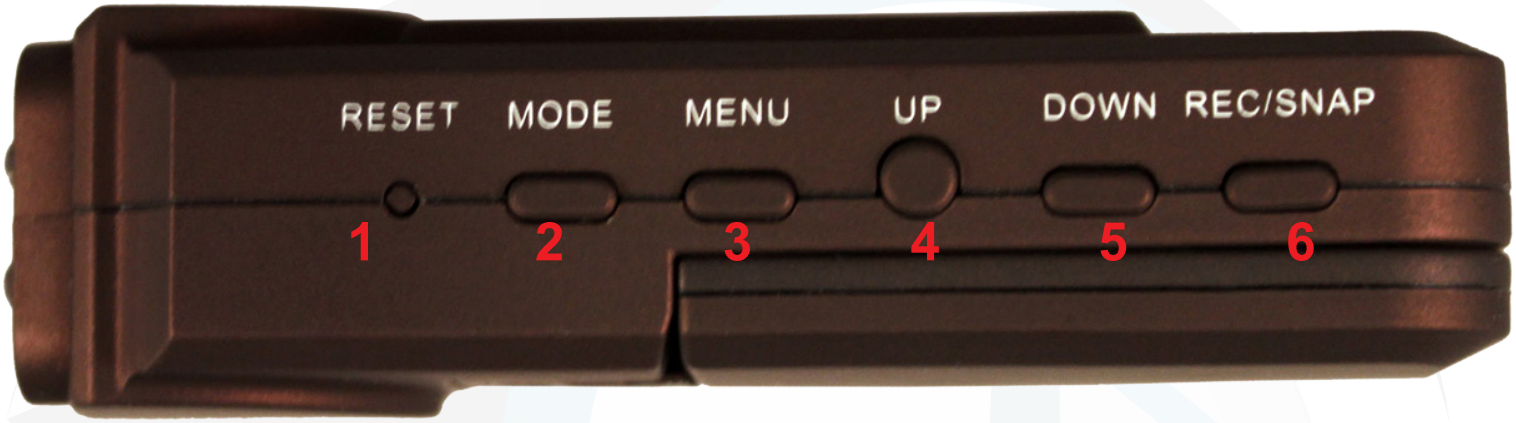

1 - Reset : Réinitialisation de la caméra
2 - Mode : Permet de choisir mode vidéo, photo, lecture des enregistrements
3 - Menu : Permet un accès au différents menus de la caméra
4 - UP : Active ou désactive la vision nocturne, permet de monter dans les menus
5 - Down : Permet de descendre dans les menus
6 - REC/SNAP : Permet de déclencher des vidéos, prendre des photos.
7 - Entrée chargeur : Pour connecter le chargeur allume cigare
8 - Mini USB : Pour connecter le câble USB
9 - Port Micro SD
10 - ON/OFF : Allumer ou éteindre la caméra



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Rechargement de la batterie

Pour recharger la batterie de votre appareil, deux choix sont possibles :

Par câble USB :

Branchez le câble USB à votre caméra. Ensuite reliez le câble à un ordinateur. Votre caméra prendra plus de temps pour charger que sur une prise allume cigare.

Par allume cigare :

Branchez le chargeur allume cigare à votre caméra et ensuite à votre prise allume cigare. Votre caméra se rechargera et vous permettra une utilisation sans problème de batterie. Si vous désirez ensuite utiliser votre caméra hors de votre voiture, nous vous conseillons de ne pas dépasser 4 heures de branchement continu sur votre allume cigare pour ne pas endommager l'autonomie de votre batterie.

Insertion d'une carte Micro SD

Avant d'insérer une carte Micro SD, assurez-vous de formater cette carte pour ne pas créer de conflit entre la caméra et une carte Micro SD. Si vous avez acheté un modèle de caméra avec mémoire, la carte Micro SD est déjà insérée dans la fente pour carte mémoire par nos équipes de préparation de commandes.

Pour insérer une carte Micro SD dans votre appareil, assurez-vous en premier lieu que celui-ci soit éteint. Ensuite insérez la carte Micro SD dans la fente situé sur la tranche gauche de la caméra.

Pour retirer la carte Micro SD, assurez-vous que l'appareil soit éteint. Ensuite appuyez sur la carte pour qu'elle ressorte afin de vous en saisir.

Description des boutons

Ce paragraphe reprends les différents boutons apparents de votre caméra. Nous allons voir les différentes fonctions de chacun d'entre eux. Ces boutons se situent sur la face arrière de votre caméra.

ON / OFF : Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre votre caméra. Il suffit de rester appuyé jusqu'à ce que l'écran de votre caméra s'allume ou s'éteigne. Une petite animation se déclenche lors de l'allumage ou de l'extinction de votre caméra.

MODE : Ce bouton permet de passer du mode vidéo au mode photo et du mode photo au mode revisionnage de vos enregistrements.

1 fois : Du mode vidéo au mode photo
2 fois : Du mode photo au mode relecture de vos fichiers (photos, vidéos)
3 fois : Retour au mode vidéo.

MENU : Ce bouton vos donne accès aux différents réglages de votre caméra (Réglages vidéos, photos et généraux à la caméra).

UP : Active ou désactive la vision nocturne. Dans les menus permet de remonter les sélections vers le haut.

DOWN : Dans les menus permet de descendre les sélections vers le bas.

REC/SNAP : Permet de déclencher ou d'arrêter une prise de vidéo. Déclencheur pour le mode photo. Dans les menus permet de valider et d'entrer dans des sous-menus.

Allumer / Éteindre votre caméra

Pour allumer votre caméra, appuyez durant quelques secondes sur le bouton ON/OFF. L'écran doit s'allumer et un petit son se fait entendre.

Pour éteindre votre caméra, appuyez quelques secondes sur le bouton ON/OFF. L'écran de votre caméra doit s'éteindre et un petit son se fait entendre.

Mode Vidéo

Allumez votre caméra. Par défaut votre caméra est en mode vidéo et commence à filmer. Pour stopper cet enregistrement appuyez une fois sur OK. Les différents réglages vidéos sont repris dans le paragraphe «Réglages vidéo».

Une fois vos réglages effectués, pour déclencher une vidéo il vous suffit d'appuyer sur le bouton REC/SNAP.

Pour stopper votre enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton REC. Votre vidéo s'arrête et est enregistrée sur la Carte Micro SD préalablement insérée dans votre caméra.

Mode Photo

Allumez votre caméra. Pour passer en mode photo, appuyez une fois sur le bouton MODE. Pour vérifier si vous êtes en mode photo, regardez dans le coin supérieur gauche : En mode photo, un petit appareil photo doit apparaître.

Vous avez la possibilité de passez d'un mode photo à l'autre dans les réglages de votre caméra. Ensuite il vous suffit d'appuyer sur le bouton REC/SNAP pour capturer une image. Cette photo sera sauvegardée sur la carte Micro SD préalablement insérée dans votre caméra

Pour les modes photos et vidéos, différents réglages sont réalisables. Ils sont repris et expliqués clairement dans le paragraphe RÉGLAGES.

Installation de la caméra

Une fixation ventouse est fournie dans le pack avec votre caméra.

Ce support vous permettra de fixer votre caméra sur un tableau de bord de voiture par exemple ou encore sur un pare-brise pour une utilisation en tant que boite noire.

Pour utiliser ce support, il suffit d'assembler le support et la caméra pour ensuite le fixer sur le pieds ventouse. (Voir photo ci-dessous).

Assurez-vous que la caméra soit bien fixée avant de commencer à filmer une vidéo ou prendre une photo.





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Revoir vos photos et vidéos sur votre caméra

Allumez votre caméra. Appuyez deux fois sur le bouton MODE. Une miniature apparait. Pour commencer la lecture de vos vidéos, appuyez sur REC/SNAP. Pour stopper la lecture de vos vidéos, appuyez sur le bouton REC une nouvelle fois.

Revoir Photo

Dans les miniature (Sans que la lecture ne soit lancée), appuyez sur le UP ou DOWN pour naviguer dans vos fichiers et voir vos photos.

Revoir vos photos et vidéos sur un ordinateur

Éteignez votre caméra. Connectez votre caméra à votre ordinateur par le biais du câble USB fourni dans le pack. Ensuite allumez votre caméra. Un écran apparait et appuyez une fois sur REC/SNAP. Une fois la Micro SD reconnue, pour lire vos photos et vidéos, nous vous conseillons de copier/coller ces fichiers sur le disque dur de votre ordinateur pour faciliter la lecture et éviter toute saccade.

Nous vous conseillons également d'utiliser le lecteur vidéo VLC. Ce lecteur est disponible gratuitement sur Internet et dispose des codecs nécessaire à la lecture fluide de vos vidéos.

Supprimer un fichier (Photo, Vidéo...)

Pour supprimer un fichier vidéo, une photo...Etc. il vous suffit de connecter votre caméra à un ordinateur via le câble USB fourni. Ensuite il vous suffit de naviguer dans les différents dossier présents sur la carte Micro SD. Puis de supprimer tous les fichiers que vous désirez.

Vous avez aussi la possibilité de formater (tout effacer) votre carte mémoire directement sur la caméra. Cette option sera reprise ultérieurement dans le Paragraphe **RÉGLAGES**.

Réinitialiser votre caméra (Reset)

Pour réinitialiser votre caméra, il vous suffit d'appuyer sur le bouton RESET, avec l'aide d'un trombone ou d'une épingle à nourrice. Votre caméra s'éteint.

Une fois réinitialiser votre caméra nécessite une charge d'environ 1 à 2 heures. Cette fonction RESET est à effectuer lorsque votre caméra rencontre des soucis dans son utilisation (blocage écran, non réponse aux commandes souhaitées...Etc.).

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

RÉGLAGES

Allumez votre caméra. Par défaut vous êtes en mode VIDÉO. A l'écran d'accueil, appuyez une fois sur le bouton MENU. Une fenêtre apparaît contenant les sous-menus suivant :

- VGA
-720P

Comme vous aurez pu le remarquer, votre caméra est en Anglais. Nous allons donc commencer par la passer en Français afin que vos réglages soient simplifiés par la suite.

Passer la caméra en Français : Appuyez une fois sur menu, ensuite appuyez une fois sur MODE. Puis sur DOWN 7 fois. ensuite appuyez sur REC, et avec le bouton DOWN sélectionnez Français. Valider avec le bouton REC/SNAP

Votre caméra est maintenant en Français. Appuyez deux fois sur Menu pour revenir au mode vidéo.

Nous allons maintenant revenir sur les différents **RÉGLAGES VIDÉOS.** Appuyez sur menu une fois.

Résolution Permet de régler la résolution de vos vidéos enregistrées par votre caméra. Cette caméra dispose de 2 résolutions différentes :

- 720P : HD 1280 x 720 pixels.
- 480P : VGA 640 x 480 pixels.

Pour passer au réglage suivant, appuyez sur le bouton MODE. Vous devez arriver au réglage «Temps du record». Ce réglage définit un intervalle de durée de vos vidéo. Vous avez le choix entre 3 durées (1, 2, 5 minutes) ou de désactiver cette fonction d'enregistrement en boucle.

Une fois ce réglage effectué, appuyez une nouvelle fois sur Mode pour passer à une configuration plus complète de votre caméra.

Balance des blanc : Permet de régler la balance des blancs de l'objectif de votre caméra.

Degré d'exposition : Permet de régler la lumière de votre caméra.

Couleur : Permet de régler des filtres sur vos vidéos. NULL (Sans filtre), Noir Et blanc, Negatif, Ancien et Filtre Bleu clair.

Auto détection : Permet d'activer ou de désactiver la prise de vidéos sur détection de mouvement.

Marque du temps : Permet de définir ou non l'horodatage de vos vidéos.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

SON : Permet de définir l'activation ou la désactivation de la prise de son de votre caméra.

Record d'ouverture : Permet de choisir si la caméra filme ou non lors de son allumage.

Langue : Permet de régler la langue de votre caméra.

Fréquence : Permet de régler la fréquence de captures vidéos réaliser par votre caméra (50 ou 60 Hz).

Lampe supplémentaire : Permet d'activer ou de désactiver les LED infrarouge de votre caméra.

Temps d'étendre : Permet de définir la durée après laquelle votre caméra s'éteint si il n'y a aucune action de votre part. «FERMER» signifie que cette option est désactivée.

La tonalité des touches : Permet de définir si votre les boutons de votre caméra émettent ou non un son lors d'une pression sur l'un d'eux.

Retard d'enregistrement : Permet de définir un retardateur lors de vos prises de vues.

Date Set : Permet de régler la date et l'heure de votre caméra. Le format est ANNEE-MOIS-JOUR HEURE:MINUTES:SECONDES. Utiliser UP ou DOWN pour changer les valeurs et MODE pour passer à la valeur suivante. Une fois les valeurs correctes, appuyez sur REC pour revenir au mode vidéo.

Formatage : Permet de formater la carte Micro SD insérée dans la caméra. Cette action efface TOUTES les vidéos et photos réalisée avec la caméra. ATTENTION ! Cette action est irréversible !

VER : Permet de connaître la version du micro logiciel de votre caméra.

Default Set : Permet de revenir au réglages par défaut de votre caméra.

Pour paramétrer les **RÉGLAGES PHOTOS**, passer en mode photo et appuyez sur le bouton menu. La fenêtre suivante doit apparaître :

Résolution : Trois résolutions photos sont disponibles. 1MP, 2MP, 3MP. Sélectionnez la résolution qui vous convient et valider avec REC/SNAP.

Les réglages suivants sont les mêmes que pour la vidéo (Expliqués dans le paragraphe précédent). Vous pouvez donc les reprendre en suivant les indications citées précédemment.

PROBLÈMES / DÉPANNAGE :

Si vous rencontrez le moindre soucis dans l'utilisation de votre caméra, n'hésitez pas à contacter notre service client par mail (réponse sous 24-48h) ou par téléphone au 05 56 34 86 31, de 10h00 à 19h00 du lundi au vendredi (Hors jour férié). Nos équipes tenteront un dépannage par téléphone et le cas échéant programmeront un retour en SAV. Votre caméra est garantie 1 an à partir de la date de réception (Hors casse).

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :