MODE D'EMPLOI

Y-ew1, Y-ew14, Y-ew15



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini enceinte Bluetooth triangle main libre ventouse waterproof

Table des matières

Instructions de sécurité....2
Aperçu du produit....2
Accessoires inclus....2
Recharger la batterie intégrée....2
Appariement 2681 avec un téléphone portable ou un autre appareil....3
Description des boutons....3
Dépannage....4
Spécifications techniques....4


Merci d'avoir choisi notre enceinte de douche Bluetooth étanche. Nous espérons sincèrement que vous apprécierez votre musique et vos appels téléphoniques en toute liberté.


Instructions de sécurité

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser notre enceinte Bluetooth étanche et conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

- Conservez l'appareil à l'abri de la chaleur, de la lumière directe du soleil et des bords coupants .
- Tenez l'appareil à l'écart des flammes nues .
- N'insérez pas d'objets métalliques dans l'appareil en cas de court-circuit
- Pour éviter toute charge statique, veuillez ne pas utiliser l'appareil dans un climat extrêmement sec...
- Ne réparez pas l'appareil par vous-même, mais contactez un spécialiste autorisé pour vous aider .

Aperçu du produit

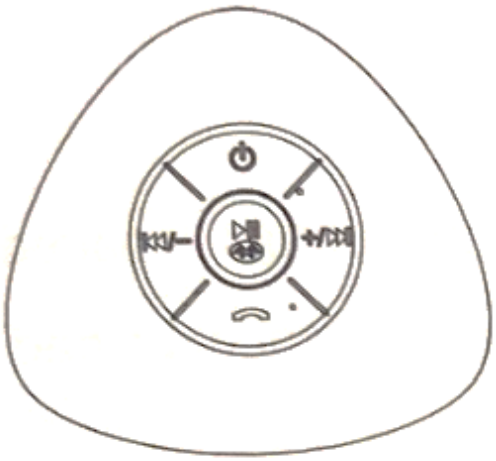

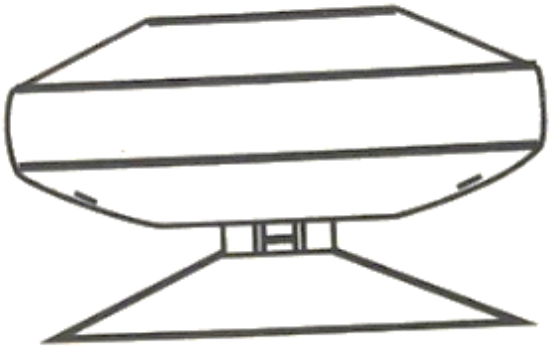

Accessoires inclus

1pc câble de chargement USB

Recharger la batterie intégrée

Ce haut-parleur Bluetooth est alimenté par une batterie au lithium rechargeable intégrée :

Chargez la batterie comme suit :

1. insérez le câble de chargement dans la prise 5V DC de l'appareil. Branchez la prise USB dans un PC ou un adaptateur AC / DC . L'indicateur LED devient rouge et la batterie est en cours de chargement.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur LED rouge s'éteint.

Appariement 2681 avec un téléphone portable ou un autre appareil

Activez le mode de couplage de l'enceinte Bluetooth en appuyant sur le bouton et un rappel vocal vous indiquera : Entrer en Bluetooth « Enter to Bluetooth » , la LED bleue clignote, ce qui signifie que votre enceinte est prête à être couplée,

Éteignez le Bluetooth du téléphone portable, l'orateur dira : Bluetooth annulé « Bluetooth canceled ».

Conseils :

Assurez-vous que votre enceinte est en mode d'alimentation lorsque vous essayez d'activer le mode d'appariement.

1. Allumez votre téléphone portable et activez la fonction Bluetooth .
2. Recherchez les appareils Bluetooth, 2681 s'affichera.
3. Si un mot de passe est nécessaire, tapez " 0000 " après que le 2681 ait été jumelé avec votre appareil, le rappel vocal indique : Bluetooth connecté, signifie que votre enceinte a été connectée à votre appareil.

Conseils :

Une fois que votre enceinte est couplée et connectée à votre téléphone portable, la prochaine fois que vous allumerez cette enceinte, elle se connectera automatiquement à votre téléphone portable tant que le Bluetooth de votre téléphone portable sera activé.

Description des boutons

	On / Off : Pour allumer ou éteindre l'appareil
	Appuyez brièvement sur la chanson précédente, appuyez longuement pour baisser le volume.
	Appuyez brièvement sur la chanson suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume.
	Téléphone : Pour décrocher ou raccrocher un appel téléphonique .
	Lire / mettre en pause la musique
	Bouton RESET : Appuyez fortement sur le bouton pour réinitialiser votre enceinte.

Notes et conseils :

1. Vous pouvez appuyer deux fois rapidement sur le bouton "Téléphone" pour recomposer le dernier numéro de téléphone. Appuyez longuement sur le bouton de réponse du téléphone  pendant 3 secondes, cela va déconnecter la connexion entre le téléphone et l'enceinte Bluetooth.

Dépannage

Symptômes	Causes	Solutions
Impossible d'allumer l'enceinte	Batterie vide	Charger la batterie
Impossible de coupler l'enceinte	L'enceinte sont déjà allumées et ne sont pas en mode de couplage	Voir la section " Couplage de l'AQUATOR avec un téléphone portable ou un autre appareil
En court d'utilisation aucun son soudain	Batterie déchargée	Charger la batterie
Les boutons ne peuvent pas fonctionner soudainement	Le produit doit être réinitialisé	Appuyez sur le bouton RESET

Spécifications techniques

Support Bluetooth	3.0 + EDR
Portée RF maximale	10 mètres
Fréquence d'émission	2.4GHZ
Alimentation en énergie	DC 5 V / 100-120mA
Batterie	3,7V 400mA lithium
Temps de chargement	Environ 3 heures
Durée de fonctionnement	Environ 6 heures
Note IP	IPX4
Poids unitaire	Environ 95,5 g