# MODE D'EMPLOI

# MINI ENCEINTE BLUETOOTH UNIVERSELLE IPHONE ANDROID HAUT PARLEUR RADIO FM MICRO SD BLANC

Y-EB95



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

**- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
**- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
**- Par mail à contact@yonis-shop.com**
**- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00**

# Mode d'emploi

# MINI ENCEINTE BLUETOOTH UNIVERSELLE IPHONE ANDROID HAUT PARLEUR RADIO FM MICRO SD BLANC

Y-EB95

## SOMMAIRE

Manuel d'utilisation ..... 2
Prise en main rapide de l'enceinte ..... 3
Mode Bluetooth ..... 3
Appels mains libres ..... 3
Mode Radio ..... 3
Mode Carte SD ..... 3
Problèmes possibles et résolutions ..... 3
Utilisation des boutons ..... 3

## Manuel d'utilisation



# Prise en main rapide de l'enceinte

## Mode Bluetooth

Appuyez longuement sur le bouton Power pour allumer, puis activez le Bluetooth du téléphone ou de l'ordinateur, et recherchez le nom : S9 - SPEAKER. Connectez le Bluetooth.

## Appels mains libres

Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation pour répondre à l'appel lorsque la connexion Bluetooth est effectuée.

## Mode Radio

Branchez le câble de charge sur le haut-parleur en tant qu'antenne radio et appuyez sur la touche M pour passer en mode radio FM, puis appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour lancer la recherche et appuyez à nouveau pour arrêter la recherche et appuyez sur ►◄ pour changer de chaîne.

## Mode Carte SD

Branchez la carte SD, le haut-parleur jouera de la musique automatiquement.

## Problèmes possibles et résolutions

- Si le système d'enceinte s'est arrêté, insérez une aiguille ou un trombone dans le trou de réinitialisation (RESET) au bas de l'enceinte.
- Lorsque vous recherchez le Bluetooth, le voyant bleu est clignotant. Le voyant bleu est toujours allumé une fois la connexion Bluetooth établie : lorsque vous écoutez de la musique, le voyant bleu clignote lentement.
- Le voyant rouge s'allume lorsque le haut-parleur est en charge ; lorsque la charge est terminée, la lumière est éteinte.

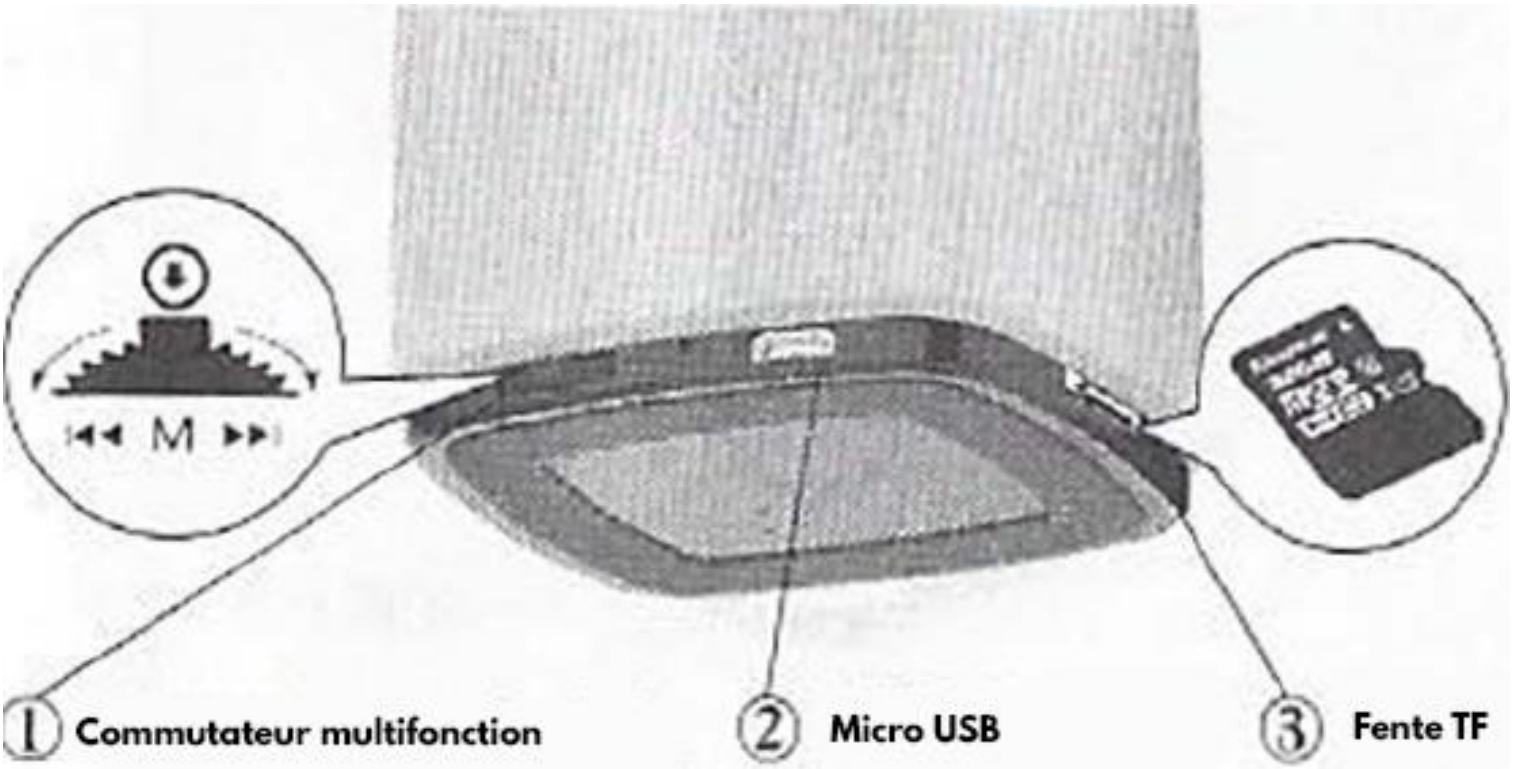
## Utilisation des boutons

1 Marche/Arrêt : appui long pour allumer ou éteindre le haut-parleur ; appui court pour décrocher un appel téléphonique ; Écouter/ Pause de la musique

2. ► courte pression pour la chanson suivante, longue pression pour augmenter le volume

3. ◄ pression courte pour la chanson précédente, pression longue pour baisser le volume

4. Changement de Mode : « M »


M
1 Commutateur multifonction
2 Micro USB
3 Fente TF